



ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ
«ТОНАР»

модели 9599
и его модификации.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ



ООО МЗ «ТОНАР»
2026 г.

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.	4
3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	12
4. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПОЛУПРИЦЕПА, ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.	14
4.1. Рама.	14
4.2. Кузов.	14
4.3. Гидрооборудование.	19
4.4. Подвеска.....	21
4.4. Ось полуприцепа.....	26
4.4.1. Ось полуприцепа с барабанными тормозами.....	26
4.4.2. Установка датчиков ABS.....	28
4.4.3. Замена ступицы и тормозного барабана.....	29
4.4.4. Сборка компонентов ступицы и тормозного барабана.	33
4.4.5. Затяжка гаек подшипников ступицы колеса.	34
4.4.6. Замена шпильки крепления колеса.....	35
4.4.7. Тормозной барабан.	37
4.4.8. Замена фрикционных тормозных накладок.	38
4.4.9. Демонтаж тормоза.....	39
4.4.10. Установка рычагов с автоматической регулировкой зазора между тормозной накладкой и барабаном.	42
4.4.11. Ось полуприцепа с дисковым тормозом (с блокподшипником).....	48
4.5.12. Обслуживание тормозного механизма.	52
4.5.13. На оси устанавливаются дисковые колеса с бескамерными шинами.....	57
4.6. Пневматическая система.	60
4.7. Опорное устройство.....	60
4.8. Шкворень.....	74
4.9. Электрооборудование.....	75
4.10. Установка запасного колеса.....	80
4.11. Механизм запираения заднего борта.	81
4.12. Открывание боковых разгрузочных люков.	86
4.13. Тент.....	87
4.14. Комплект поставки.	89
4.15. Инструмент и принадлежности.....	89
4.16. Возможные неисправности, способы их обнаружения и устранения.....	90
5. ОБКАТКА НОВОГО ПОЛУПРИЦЕПА.	93
6. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	94
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	97
8. СМАЗКА ПОЛУПРИЦЕПА.	97
9. ХРАНЕНИЕ.....	100
10. ТРАНСПОРТИРОВКА.	101
11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ.	101
12. ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ для ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, Нм (кгсх м).....	104
13. СОДЕРЖАНИЕ МАРКИРОВКИ ИЗДЕЛИЯ.....	105
14. УТИЛИЗАЦИЯ.	106
15. СПИСОК СЕРВИСНЫХ СТАНЦИЙ ООО МЗ «ТОНАР».....	107
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.....	108

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее «Руководство по эксплуатации» содержит основные сведения по устройству, техническому обслуживанию и эксплуатации полуприцепа. **Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом эксплуатации полуприцепа.**

Автомобильный полуприцеп модели 9599 (*далее - полуприцеп*) предназначен для перевозок зерновых культур (плотностью не более 0,8 т/м³) по дорогам IА, IВ, II, III, IV категорий (согласно СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»), рассчитанным на пропуск автомобильных поездов с осевой нагрузкой 78,5 кН (8тс) и более.

Полуприцеп предназначен для эксплуатации с седельными тягачами, имеющими присоединительные размеры по ГОСТ 12105-74, с нагрузкой на седельно-сцепное устройство (*далее ССУ*) свыше 105 кН (10,5 тс) и имеет сцепной шкворень диаметром 2" (50,8 мм) согласно ISO 337-87 и DIN 74080 или сцепной шкворень диаметром 3.5" (88,9 мм) согласно ISO 4086 и DIN 74083 и оборудованными гидравлической системой подъема кузова.

Эксплуатировать полуприцеп с системой TEBS-E возможно только тягачом, имеющим 7-контактную розетку ABS согласно ISO 7638 (ГОСТ Р 50643-94). Допускается использование 5-контактной розетки АБС (отсутствие контактов №6 и №7 CAN-шины), но в этом случае обмен цифровыми данными между тягачом и прицепом (напр. передача информации о нагрузках на оси) осуществляться не будет, а все системы безопасности (антиблокировочная, система против опрокидывания, регулятор тормозных сил и т.п.) будут работать в штатном режиме.

Полуприцеп рассчитан на эксплуатацию в районах с умеренным климатом, при температуре окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 45°С и относительной влажности воздуха до 80 % при плюс 20°С.

Габаритные размеры полуприцепа показаны на Рис. 82.



ВНИМАНИЕ!!!

Возможно примерзание или прилипание сырого или влажного груза к внутренней поверхности кузова полуприцепа (даже если используются покрытие кузова «OKULEN»).

Конструкция полуприцепа постоянно совершенствуется, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.



2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

2.1. Нормальная работа полуприцепа и длительный срок эксплуатации могут быть обеспечены только при соблюдении всех рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве.

2.2. К эксплуатации полуприцепа должны допускаться водители, имеющие опыт работы с самосвальными полуприцепами или после прохождения курса обучения.

2.3. Масса перевозимого груза не должна превышать значений, указанных в разделе 3. Справочные данные по плотности насыпаемого груза указаны в таблице №1 Приложения 1. Центр тяжести груза должен находиться в середине кузова, т.е. груз в кузове должен располагаться равномерно.

2.4. Давление воздуха в шинах должно быть 0,88 МПа (8,9 кгс/см²).

2.5. Сцепку и расцепку тягача с полуприцепом нужно производить на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием.

2.6. При стоянке на уклоне, необходимо устанавливать противооткатные башмаки под колеса полуприцепа.

2.7. К разгрузке полуприцепа необходимо подходить с особой осторожностью. Разгрузка полуприцепа – самосвала должна производиться на ровной площадке с твердым покрытием с поперечным уклоном не более 3 градусов и продольным уклоном не более 4 градусов.

В случае появления признаков потери устойчивости (проседание грунта под колесами, поперечные раскачивания и наклон кузова) необходимо немедленно прекратить разгрузку.

При разгрузке необходимо следить за сходом груза. Неравномерный (по одной из сторон) сход груза может привести к опрокидыванию автопоезда, особенно при сильном боковом ветре.



Запрещается производить разгрузку в случае прилипания или примерзания груза, так как это может вызвать опрокидывание полуприцепа или привести к выходу из строя узлов полуприцепа (например, штоков гидроцилиндра подъема кузова, заднего борта, кузова, рамы и т.д.)!



Разгрузку полуприцепа необходимо производить только при сжатых до резиновых отбойников пневморессорах подвески. Для этого кран управления необходимо переключить в положении «стоп» и подождать не менее 45 секунд, убедившись в отсутствии воздуха в пневморессорах.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается разгрузка вплотную к стене или ранее выгруженному грузу.

Перед разгрузкой необходимо убедиться в наличии достаточного свободного места для схода груза. Невыполнение этого требования может привести к поломке гидроцилиндра и опрокидыванию полуприцепа.

Запрещается движение автопоезда с поднятым кузовом, т.к. это приведет к повреждению (раздутию) штоков гидроцилиндра, а также может привести к надлому штоков гидроцилиндра и падению кузова.

2.8. Установка различного оборудования и механизмов на полуприцеп допускается только после согласования с заводом-изготовителем. В противном случае потребитель лишается права предъявлять рекламации на преждевременный выход из строя полуприцепа.

2.9. При эксплуатации полуприцепа руководствуйтесь следующими правилами:

2.9.1. Запрещается эксплуатировать полуприцеп при неисправной пневмосистеме, утечка воздуха из пневмосистемы не допустима. Перед началом эксплуатации проверяйте давление в пневмосистеме привода тормозов, не допускается эксплуатация полуприцепа если давление в пневмосистеме ниже $6,0 \text{ кг/см}^2$ (по манометру тягача);

2.9.2. Запрещается эксплуатировать полуприцеп при неисправной системе электрооборудования. Перед началом эксплуатации проверяйте работоспособность светотехники полуприцепа;

2.9.3. Запрещается эксплуатировать полуприцеп с не подсоединенными, а также неисправными пневматической и электрической системами (см. пункт 2.9.1, 2.9.2);

2.9.4. Запрещается производить расцепку автопоезда при поднятых стойках опорного устройства;

2.9.5. Запрещается производить подъем кузова при давлении в пневмосистеме полуприцепа менее $0,6 \text{ МПа}$ (6 кгс/см^2);

2.9.6. Запрещается отцеплять от тягача загруженный полуприцеп;

2.9.7. Запрещается производить загрузку полуприцепа если полуприцеп отцеплен от тягача;

2.9.8. Запрещается движение полуприцепа с поднятым (на любую высоту) кузовом;

2.9.9. Запрещается поднимать кузов (на любую высоту) на ходу;

2.9.10. Запрещается поднимать кузов (на любую высоту) при открытых дверях заднего борта;

2.9.11. Запрещается ускорять разгрузку при помощи рывков тягача;

2.9.12. Запрещается производить разгрузку с неисправными аппаратами гидрооборудования тягача и (или) полуприцепа, перегнутыми (уменьшено или полностью перекрыто проходное сечение) гидравлическими шлангами тягача и (или) полуприцепа;

2.9.13 Запрещается производить разгрузку в случае прилипания или примерзания груза, так как это может вызвать опрокидывание полуприцепа или привести к выходу из строя узлов полуприцепа (например, гидроцилиндра, заднего борта, кузова, рамы и т.д.);

2.9.14. Запрещается производить подъем кузова, если схождению груза что-либо препятствует (например, часть сошедшего груза, ранее выгруженный груз и т.д.), т.к. это может привести к повреждению узлов полуприцепа (например, гидроцилиндра, кузова, заднего борта, рамы и т.д.). Для дальнейшей разгрузки необходимо устранить препятствие или переместить автопоезд на другое место, место где при разгрузке, сходу груза ничего не препятствует. При разгрузке внимательно следите за положением и движением заднего борта, не допускайте врезания заднего борта в грунт или любое другое препятствие;

2.9.15. Запрещается разравнивать выгруженный материал краем поднятого кузова или краем заднего борта;

2.9.16. Запрещается полностью поднимать незагруженный кузов, при подъеме незагруженного кузова внимательно следите за положением заднего борта, не допускайте врезания заднего борта в грунт или любое другое препятствие;

2.9.17. Запрещается нахождение людей в зоне разгрузки полуприцепа при разгрузке полуприцепа. Водитель автопоезда, помни, что наблюдать за разгрузкой полуприцепа допускается только с безопасного расстояния и допускать посторонних лиц в зону разгрузки категорически запрещено;

2.9.18. Запрещается производить погрузку в не полностью опущенный кузов;

2.9.19. Запрещается заезжать в кузов погрузчиком любого тоннажа;

2.9.20. Запрещается перевозить на полуприцепе (в кузове, на передней площадке, на раме и т.д.) людей и животных, перевозка людей и животных на полуприцепе запрещена при любых скоростных режимах;

2.9.21. Перевозка глины категорически запрещена;

2.9.22. Сервисным центрам запрещается проводить сварочные работы на полуприцепе с не отключёнными электрическими разъемами от блока EBS или ABS, категорически запрещается проводить самостоятельный ремонт полуприцепа, обнаруженные неисправности допускается устранять только в сертифицированном ООО МЗ «Тонар» дилерском центре или станции технического обслуживания;

2.9.23. Запрещается движение полуприцепа с незакрытыми и незафиксированными в закрытом состоянии дверьми заднего проема;

2.9.24. Запрещается движение полуприцепа с незакрытыми и незафиксированными в закрытом состоянии крышками боковых люков (для моделей с боковыми люками);

2.9.25. Запрещается движение полуприцепа с незакрытой и незафиксированной в закрытом состоянии крышкой инструментального ящика;

2.9.26. Запрещается движение полуприцепа с незафиксированным тентом (перед началом движения тент необходимо фиксировать ремнями тента);

2.9.27. Запрещается движение полуприцепа при опущенных стойках опорного устройства, перед началом движения автопоезда задвиньте стойки опорного устройства в крайнее верхнее положение;

2.9.28. Запрещается нахождение под поднятым (на любую высоту) кузовом полуприцепа людей. Водитель, не допускай нахождения посторонних лиц под поднятым (на любую высоту) кузовом;

2.9.29. Запрещается нахождение под рамой полуприцепа (например, при проведении замены колеса) людей. Водитель, не допускай нахождения посторонних лиц под рамой полуприцепа;

2.9.30. Запрещается эксплуатировать полуприцеп при обнаружении неисправностей и повреждений конструкции полуприцепа (например, нарушении целостности сварных швов, деформации узлов и деталей, неисправности пневмосистемы, неисправности электрооборудования и т.д.), если данные повреждения и неисправности могут повлечь за собой повреждения сторонней техники, могут повлечь за собой травмирование людей или влекут за собой другие негативные последствия.

Обнаруженные неисправности, которые могут повлечь за собой дальнейшие негативные последствия, необходимо устранить до начала дальнейшей эксплуатации полуприцепа. Обнаруженные неисправности

допускается устранять только в сертифицированном ООО МЗ «Тонар» дилерском центре сертифицированной ООО МЗ «Тонар» станции технического обслуживания или сертифицированной ООО МЗ «Тонар» выездной бригадой технического обслуживания.

2.9.31. Запрещается эксплуатировать отдельные узлы полуприцепа при обнаружении их неисправностей и повреждений их конструкции (например, запрещен подъем на площадку кузова при обнаружении трещин сварных швов на элементах площадки, запрещено открывание бокового люка при обнаружении трещин на элементах люка, запрещена открывание заднего борта при обнаружении дефектов, трещин на его элементах и т.д.), если данные повреждения могут повлечь за собой повреждения сторонней техники, могут повлечь за собой травмирование людей или влекут за собой другие негативные последствия.

Обнаруженные неисправности, которые могут повлечь за собой дальнейшие негативные последствия, необходимо устранить до начала дальнейшей эксплуатации полуприцепа. Обнаруженные неисправности допускается устранять только в сертифицированном ООО МЗ «Тонар» дилерском центре сертифицированной ООО МЗ «Тонар» станции технического обслуживания или сертифицированной ООО МЗ «Тонар» выездной бригадой технического обслуживания.

При обнаружении неисправностей и повреждений конструкции, не влекущих за собой каких-либо негативных последствий (например, не работает боковой габаритный фонарь), их необходимо устранять в кратчайшие сроки только в сертифицированном ООО МЗ «Тонар» дилерском центре сертифицированной ООО МЗ «Тонар» станции технического обслуживания или сертифицированной ООО МЗ «Тонар» выездной бригадой технического обслуживания, при этом транспортировка полуприцепа до сервисного центра должна осуществляться с соблюдением всех мер осторожности и правил движения по дорогам общего пользования.

2.9.32. Запрещается движение полуприцепа с заторможенными колесами.

2.9.33. Запрещается стоянка не заторможенного полуприцепа. При стоянке полуприцепа на уклоне и так же на ровной площадке, полуприцеп должен быть заторможен и под колесами полуприцепа должны быть установлены противооткатные башмаки.

ВНИМАНИЕ!!!

Не допускается устанавливать противооткатные башмаки под колеса подъемных осей, а также под колеса поворотных осей (при их наличии).

ВНИМАНИЕ!!!

Соблюдайте крайнюю осторожность при подъеме и спуске по лестницам полуприцепа. При нахождении на площадке полуприцепа (например, при растентовывании или затентовывании полуприцепа), для избежания падения, пользуйтесь страховочным ремнем.

Помните, что в холодное время года на поверхностях лестниц, площадок и кузова вероятно образование ледяного налета, который может провоцировать падения человека при нахождении и перемещении по данным поверхностям.

ВНИМАНИЕ!!!

Соблюдайте правила техники безопасности при работе с подвижными узлами полуприцепа (боковые люки, задний борт, лючки заднего борта, выдвижные лестницы и т.д.), не допускается нахождения человека и отдельных частей тела (руки, ноги, голова и т.д.) между подвижными узлами полуприцепа и основными частями полуприцепа (кузов, рама и т.д.).

При работе с подвижными узлами полуприцепа пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (защитные перчатки, защитные очки, защитная каска и т.д.)

ВНИМАНИЕ!!!

2.10. Перед началом эксплуатации отрегулировать давление в гидросистеме тягача до 15...16 МПа (150...160 кгс/см²), не более.

2.11. Разворот на месте груженого полуприцепа с малым радиусом (менее 5,3м) может привести к выходу из строя элементов подвески, разрыву шин, к повреждению рамы.

ВНИМАНИЕ!!!

2.12. **Перевозка глины категорически запрещается!**

2.13. Предупредительные наклейки, размещенные на полуприцепа, являются составной частью руководства по эксплуатации. Их указания необходимо выполнять точно так же, как указания руководства по эксплуатации.

2.14. Согласование тормозного усилия тягача и полуприцепа.

Тормозной расчёт данного полуприцепа (прицепа) производится с учетом функциональные характеристики полуприцепа (прицепа) а также других данных о транспортном средстве, включенные в расчет тормозов.

В отличие от барабанного тормоза при перегрузке дискового тормоза не происходит ощутимого снижения тормозного действия. Сама перегрузка выражается скорее в перегреве тормозных дисков, что может привести к повреждению подшипников колес и тормозов, а также к увеличению износа тормозных накладок и выходу из строя датчиков ABS. Чтобы добиться равномерного распределения тормозного усилия на все тормоза колес грузового автопоезда, необходимо после первых 2000 - 5000 км произвести подстройку тормозного усилия в загруженном состоянии.

Тормозные системы на полуприцепах ТОНАР выполнены таким образом, что не требуется опережение давления на тягаче. Решение об удовлетворении гарантийных требований в связи с преждевременным износом может быть принято только на основании предъявленных результатов подстройки тормозного усилия.



ВНИМАНИЕ!!!

В случае появления неисправности в работе антиблокировочной системы (ABS) полуприцепа (загорается соответствующая контрольная лампа оранжевого цвета на панели прибора тягача) необходимо немедленно обратиться в ближайшую сервисную станцию для определения и устранения причин.

Длительное движение с неработающей ABS может привести к перегреву тормозных механизмов, а также приведет к повышенному износу накладок из-за перетормаживания вследствие подачи в тормозные камеры излишнего давления, т.к. отключается работа электронного регулятора тормозных сил и тормозная система работает как обычная без ABS. Также это приведет к блокировке колёс полуприцепа при торможении, что наиболее опасно на скользком, мокром покрытии. Необходимо учитывать это при выборе максимальной скорости движения.



2.15. **ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации отрегулировать давление в гидросистеме тягача до 160 кгс/см², не более.

2.16. Разворот на месте груженого полуприцепа с малым радиусом (менее 5,3м) может привести к выходу из строя элементов подвески, разрыву шин, к повреждению рамы.

2.17. Перевозка глины категорически запрещается!

2.18. Предупредительные наклейки, размещенные на полуприцепе, являются составной частью руководства по эксплуатации. Их указания необходимо выполнять точно так же, как указания руководства по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Масса перевозимого груза, кг	34500...35700
3.2. Масса снаряженного полуприцепа с запасным колесом (max), кг	7800...9000
3.3. Максимальная масса полуприцепа, не более, кг (разрешенная)	43500
3.3.1. Максимальная масса полуприцепа (технически допустимая), не более, кг	43500
3.4. Распределение полной массы	10300
- на опорно-сцепное устройство, даН	
- на группу осей (разрешенная), кг	33000
- технически допустимая заводом изготовителем нагрузка на группу осей, кг *	33000*
3.5. Расстояние от шкворня до ближайшей части механизма опорного устройства полуприцепа (радиус), мм	2210
3.5.1. Радиус габарита передней части полуприцепа (не более 2040 мм), мм	2040
3.6. Объем кузова, м ³	50
3.7. Угол подъема кузова, градус	43
3.8. Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см ²	190
3.9. Основные размеры полуприцепа показаны на рисунке 44.	
3.10. Максимальная скорость движения полуприцепа, км/ч	100
3.11. Подвеска	Зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами
3.12. Оси колес	Производства ООО МЗ «ТОНАР» с максимальной нагрузкой до 9000 кг*
3.13. Колеса	Дисковые 11,75 x 22,5
3.14. Шины	Бескамерные 385/65R 22,5
3.15. Рабочая тормозная система	- пневматический двухпроводный привод, тормозные механизмы всех колёс - барабанные или дисковые; с TEBS или ABS.

3.16. Стояночная тормозная система	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам 2 и 3,4 осей
3.17. Аварийная тормозная система	При обрыве соединительных магистралей с тягачом - рабочие тормозные камеры всех осей; При утечке воздуха из системы полуприцепа - пружинные энергоаккумуляторы средней и задней осей.
3.18. Электрооборудование	Выполнено по двухпроводной схеме с номинальным напряжением 24 В
3.19. Опорное устройство	Механическое с двухступенчатым, двухскоростным редуктором
3.20. Рама	Сварная с лонжеронами переменного сечения по высоте и поперечными элементами.

* - технически допустимое значение.

4. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПОЛУПРИЦЕПА, ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Рама.

Рама полуприцепа состоит из двух параллельно расположенных лонжеронов двутаврового сечения, соединенных между собой поперечинами. В задней части рамы установлен буфер безопасности. В передней части рамы имеется гнездо для установки сцепного шкворня.

Сцепной шкворень крепится к гнезду болтами. Минимально допустимый размер шкворня при износе должен быть $\varnothing 48.3\text{мм}$ (по ГОСТ Р 51709-2001).

Между опорным устройством и передней осью с двух сторон установлена боковая защита. Также на полуприцепе установлены крылья и брызговики, защищающие его и сзади идущий транспорт от попадания грязи с колес полуприцепа.

4.2. Кузов.

Кузов полуприцепа несущий, алюминиевый, оснащен задним бортом с верхней осью вращения и возможностью открываться как распашные ворота (только при опущенном кузове) и боковыми люками для разгрузки на кантователе (опция).

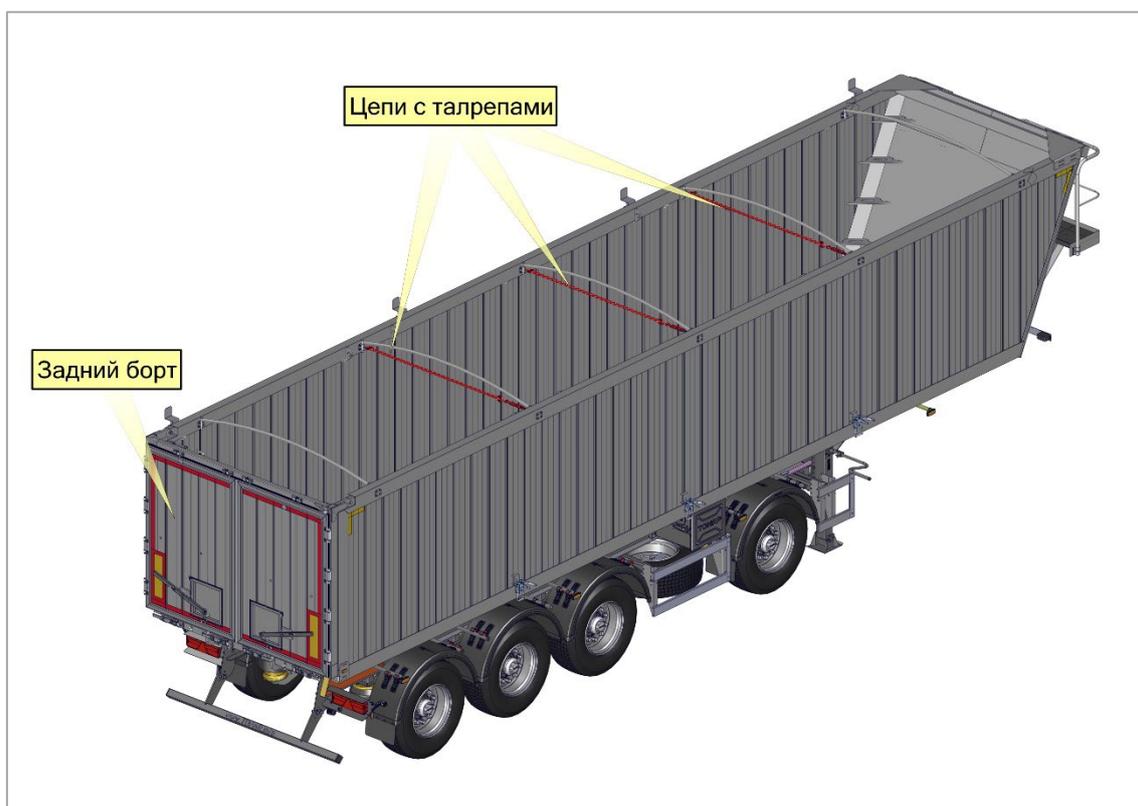


Рис. 1. Поперечные балки

Внутри кузова, для обеспечения прочности кузова, установлена поперечная балка (Рис. 1) и (или) цепи.

Крепление балки к кузову осуществляется при помощи пальца и шплинта (Рис. 2).

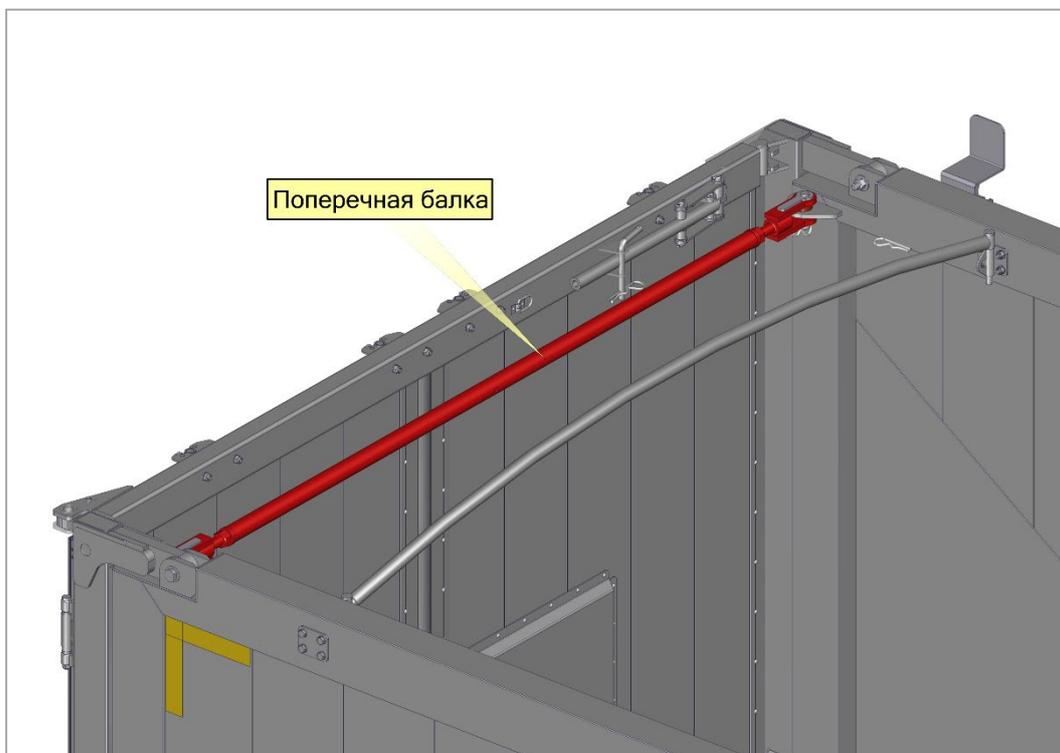


Рис. 2. Крепление балки к кузову

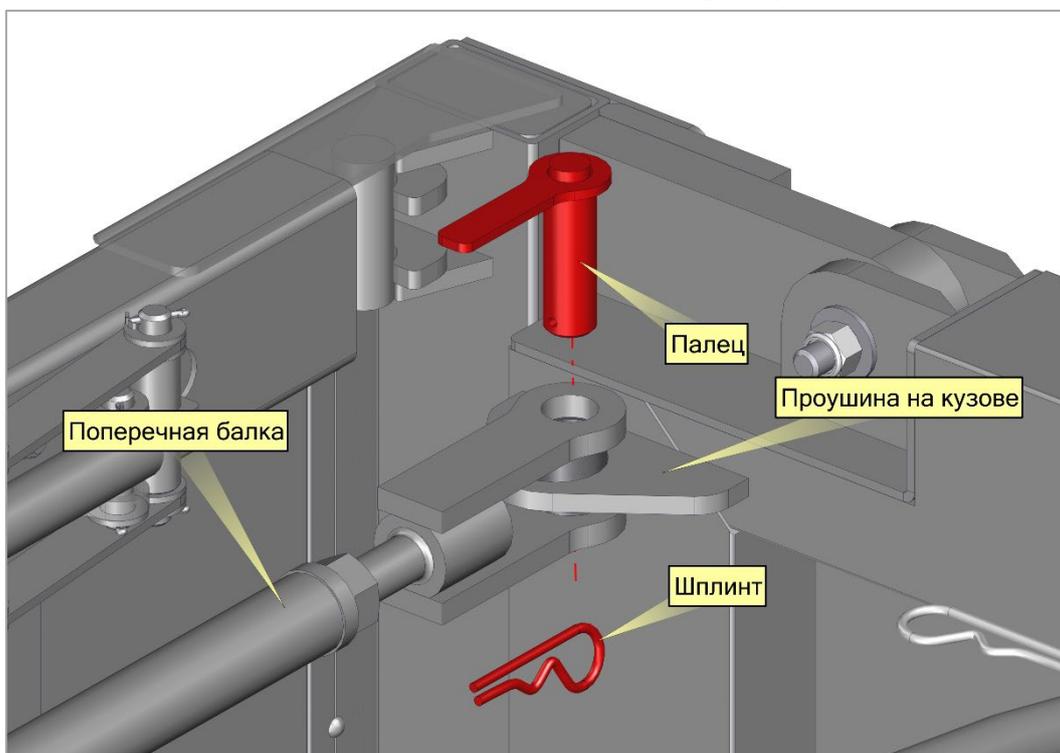


Рис. 3. Фиксация поперечной балки

Крепление цепей к кузову осуществляется при помощи талрепа и соединительного звена.

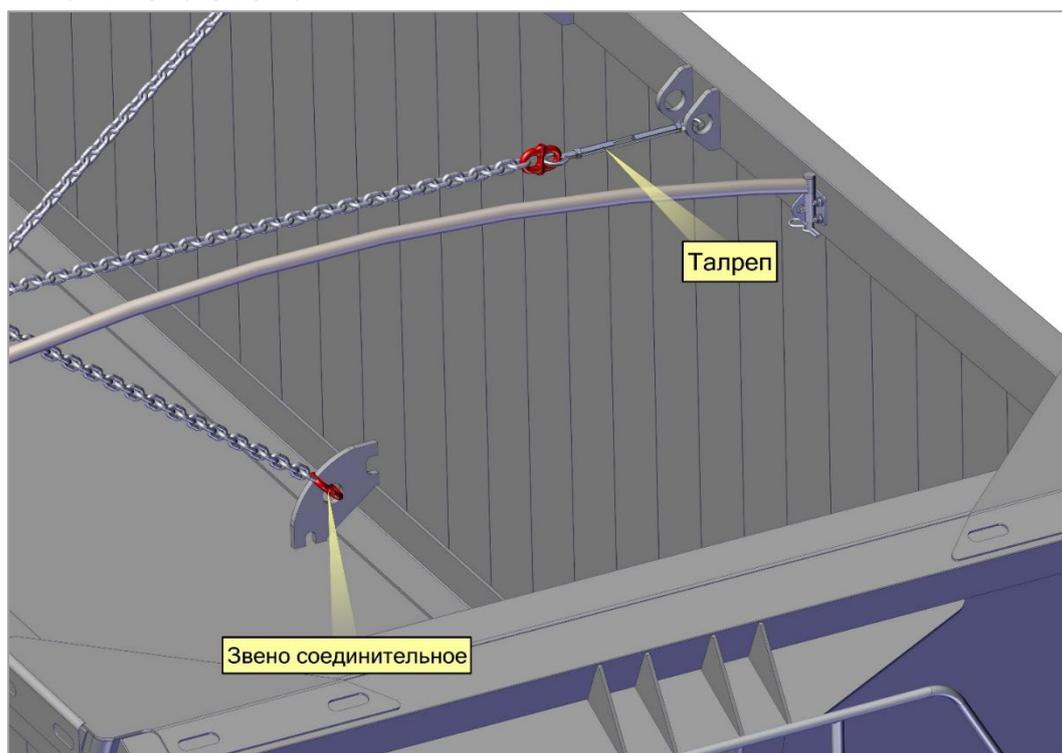


Рис.4. Крепление стяжных цепей к кузову



ВНИМАНИЕ!!!

Запрещается перевозка зерновых культур без установленной поперечной балки и цепей, это может привести к повреждению кузова!!!

Запор борта механического типа, автоматического действия.

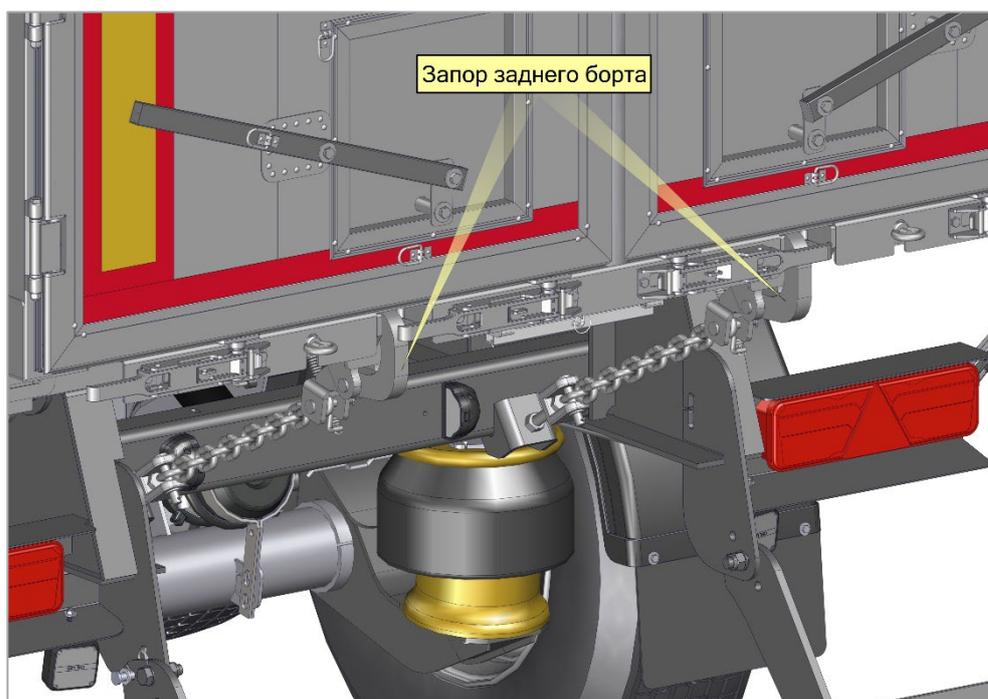


Рис. 5. Фиксация заднего борта

В передней части полуприцепа установлена смотровая площадка.

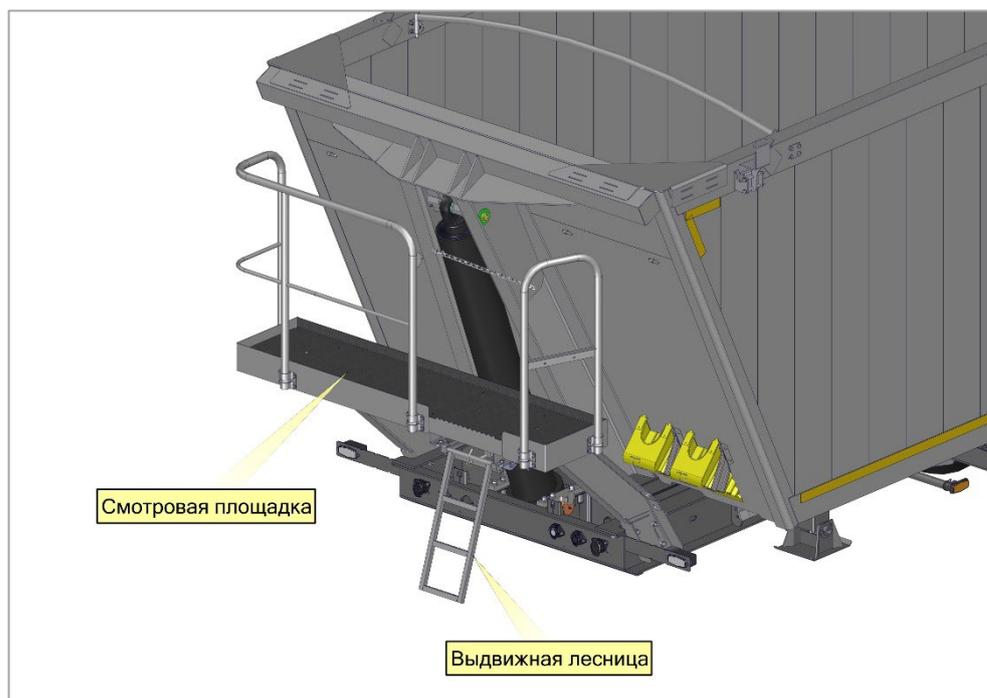


Рис.6 Расположение смотровой площадки

 **ВНИМАНИЕ!!!**

Запрещается полностью поднимать незагруженный кузов (Рис. 7). Это может привести к повреждению заднего борта кузова и гидроцилиндра.

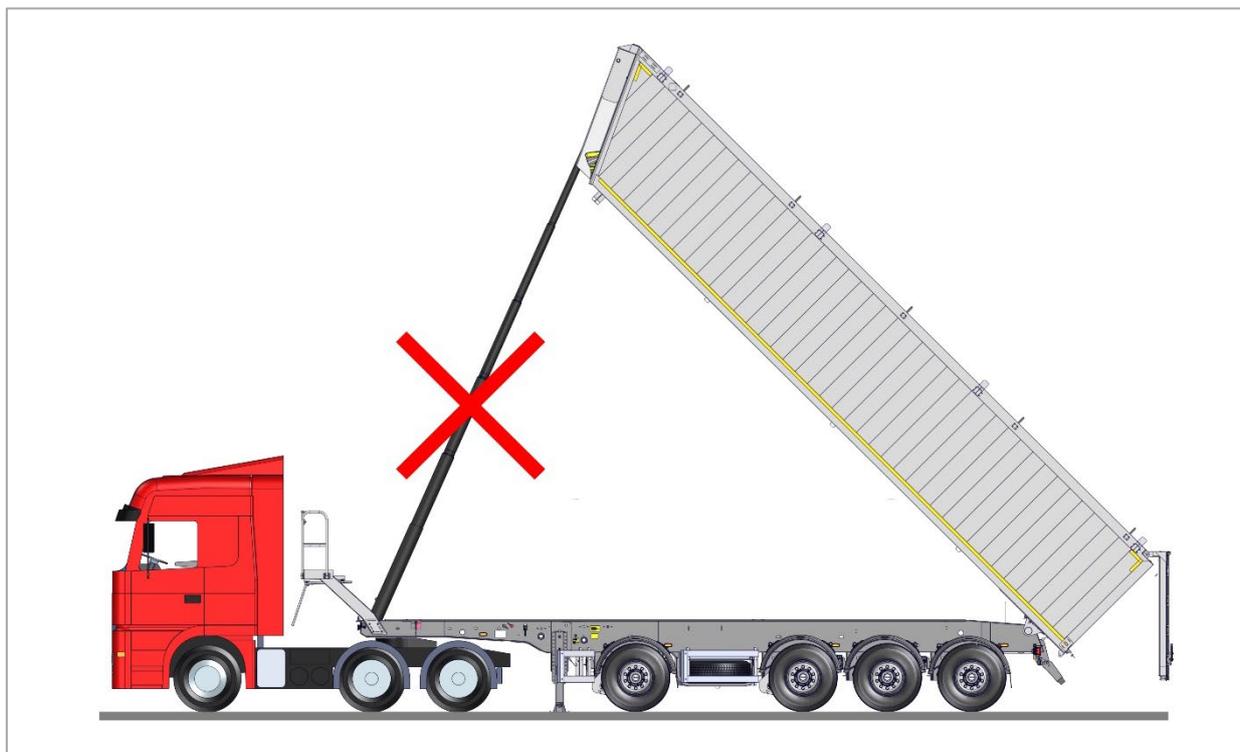


Рис. 7. Не поднимать полностью незагруженный кузов.

4.3. Гидрооборудование.

4.3.1. Гидрооборудование полуприцепа состоит из гидроцилиндра, маслопровода (рукава высокого давления (РВД)), гидрозамедлителя и запорного устройства.

Нагнетание рабочей жидкости (масла) в гидроцилиндр производится через запорное устройство из гидросистемы тягача.

4.3.2. Гидроцилиндр полуприцепа, включенный в общую гидросистему автопоезда, обеспечивает опрокидывание и ограничение угла опрокидывания кузова до 43°, его опускание и остановку в любом промежуточном положении.

Управление гидроцилиндром производится из кабины тягача.

Гидроцилиндр конструктивно выполнен телескопическим. Он установлен в передней части полуприцепа и закреплен шарнирно в опорах одним концом на кузове, а другим – на раме полуприцепа.

Для нормальной работы гидрооборудования рекомендуется применять специальные масла для гидросистем, содержащих антивспенивающие, антииmulьсионные и антиизносные присадки.

Вязкость масла необходимо выбирать исходя из климатического района эксплуатации полуприцепа. Для очень холодного климата рекомендуемая вязкость масла должна составлять 22 сСт (сантистокса), для холодного – 46 сСт, для умеренного – 68 сСт, для жаркого – 100сСт.

К гидроцилиндру крепится гидрозамедлитель, который обеспечивает медленное опускание кузова при обрыве питающего рукава, тем самым предотвращая резкое падение кузова и, как следствие, повреждение рамы полуприцепа и тягача. Регулировка гидрозамедлителя производится на заводе-изготовителе.



ВНИМАНИЕ!!!

Для надежной работы гидроцилиндра большое значение имеет правильный подбор аппаратов гидросистемы тягача (коробка отбора мощности, гидронасос, распределитель, предохранительный клапан и др.). Предприятие не несет ответственности за состояние и работоспособность гидроцилиндра при проведении работ по гидрофикации тягача сторонними организациями, не имеющих договора по проведению этих работ с ООО МЗ ТОНАР.

4.3.3. Запорное устройство представляет собой разъемную муфту, предназначенную для запора гидромагистралей тягача и полуприцепа при их расцепке.

4.3.4. При эксплуатации и обслуживании гидрооборудования руководствуйтесь следующими указаниями:

- запрещается движение автопоезда с поднятым кузовом;
- не перегружайте полуприцеп и следите за равномерным распределением груза в кузове;
- следите за состоянием уплотнителей гидроцилиндра;
- регулярно смазывайте все сочленения и узлы гидросистемы согласно химмотологической карты ГСМ;
- следите за уровнем масла в баке тягача, производя своевременную доливку. Доливаемое масло должно быть тщательно профильтровано. После первых 200 подъемов кузова замените масло в гидросистеме автопоезда. В дальнейшем замену масла произведите при сезонном обслуживании;
- систематически производите осмотр и подтяжку крепления всех резьбовых соединений гидрооборудования при отсутствии давления в магистрали;
- во избежание выхода из строя гидрозамедлителя самостоятельная разборка и регулировка - **недопустимы**.
- после проведения ремонтных работ гидрооборудования полуприцепа или тягача (с демонтажем любых компонентов гидрооборудования), после смены масла, необходимо провести 8÷10 подъемов-опусканий кузова **без груза** для удаления воздуха из системы. Невыполнение данного требования может привести к выходу из строя гидроцилиндра при эксплуатации.

4.4. Подвеска.

На полуприцепе устанавливается рычажная подвеска с барабанными тормозами (рис. 8) производства ООО МЗ «ТОНАР».

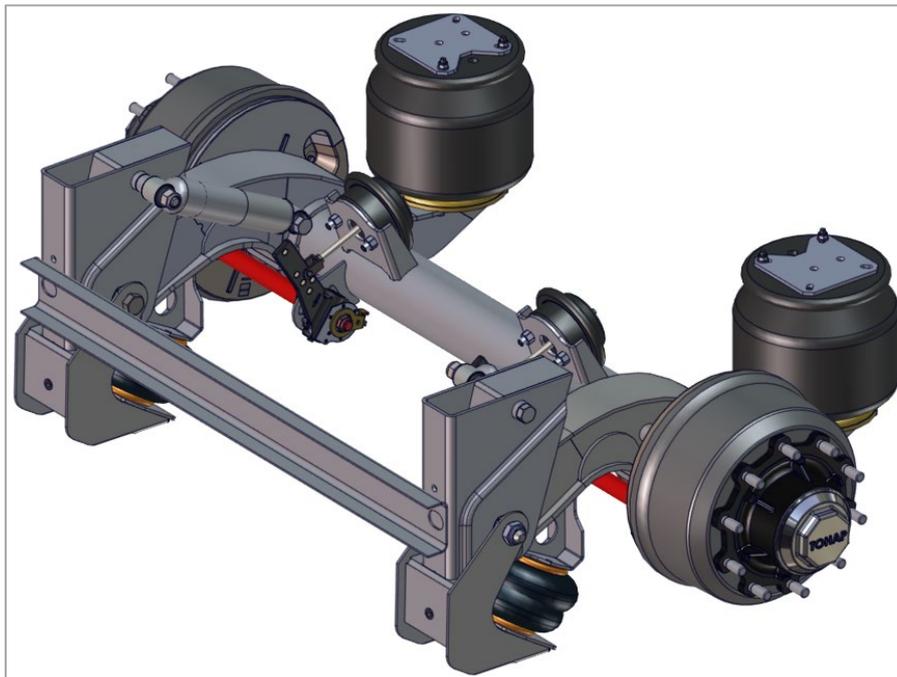


Рис. 8. Рычажная подвеска с барабанными тормозами.

Или рычажная подвеска с дисковыми тормозами производства ООО МЗ «ТОНАР» (рис. 9).

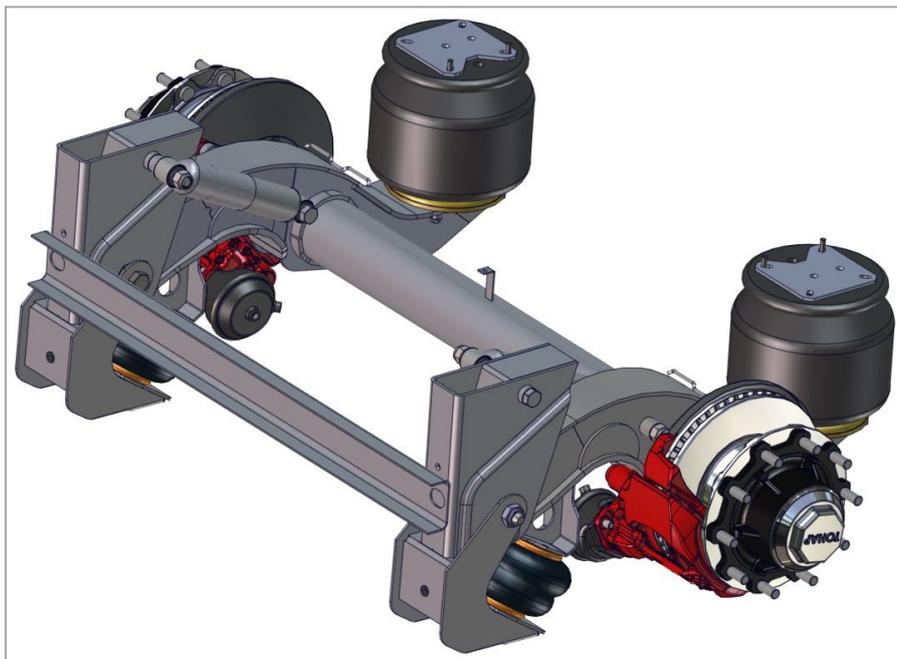


Рис. 9. Рычажная подвеска с дисковыми тормозами.

Рычажная подвеска с барабанными тормозами.

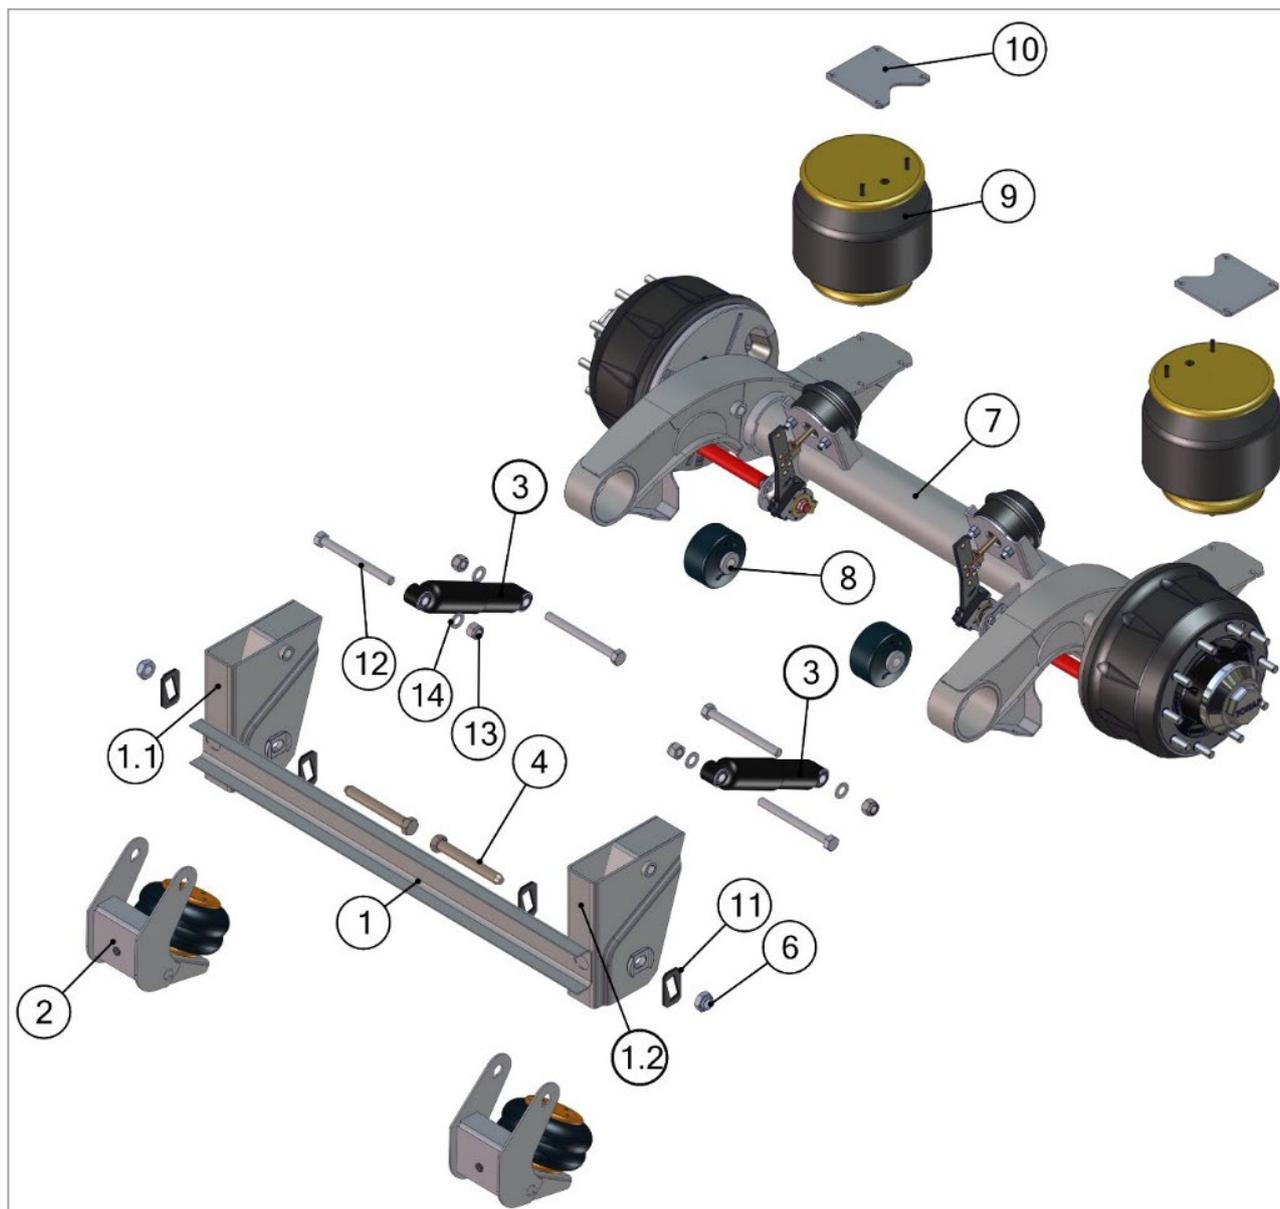


Рис. 10. Взрыв-схема рычажной подвески с барабанными тормозами.

Пневматическая подвеска позволяет изменять погрузочную высоту полуприцепа с помощью пневматического крана, установленного в левой передней части на лонжероне рамы полуприцепа.

Правильная установка осей обеспечивает минимальный износ шин при движении полуприцепа и экономию топлива тягачом.

Рычажная подвеска с дисковыми тормозами.

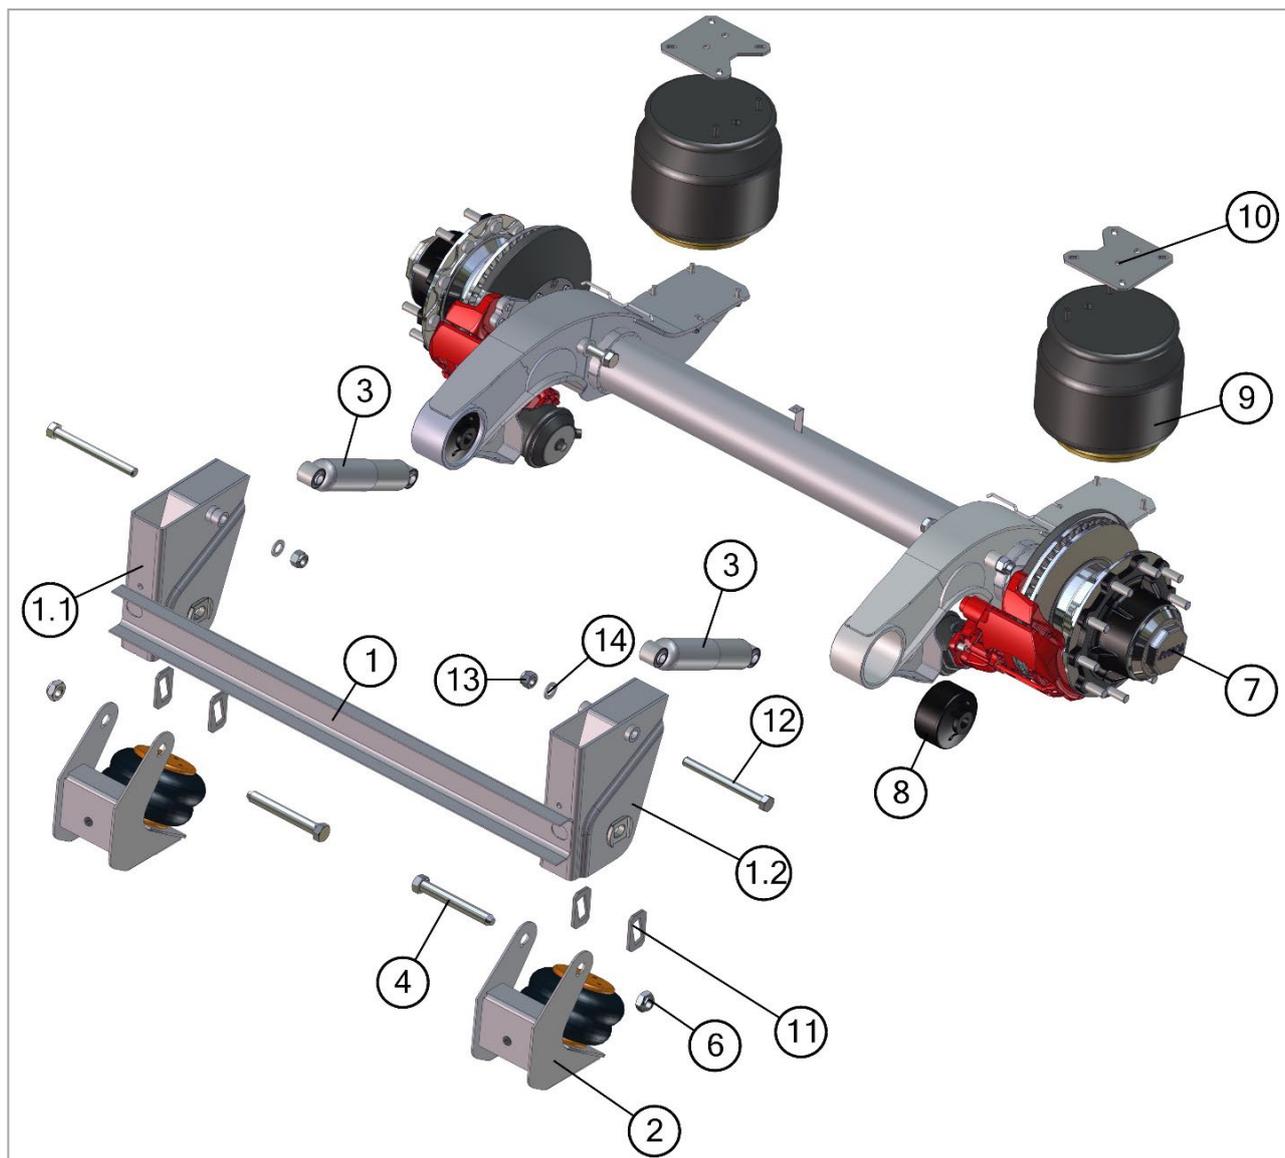


Рис. 11. Взрыв-схема рычажной подвески с дисковыми тормозами.

Подвеска состоит из оси с рычагами и дисковыми тормозами (7). Рычаги с сайлентблоками (8) крепятся болтами (4) и гайками (6) к балке с кронштейнами рессор. При помощи болтов (12), гаек (13) и шайб (14) установлены амортизаторы (3). Кронштейны рессор привариваются к нижним полкам лонжеронов рамы полуприцепа.

На задних концах рычагов установлены пневморессоры (9) с кронштейнами (10), которые привариваются к раме полуприцепа. На кронштейнах рычагов с помощью болтов (4) и гаек (6) установлены механизмы подъема осей (2). Подъем и опускание осей производится автоматически.

Уход за подвеской заключается в систематической проверке состояния пневморессор, амортизаторов, сайлентблоков и проверке моментов затяжки гаек болтов крепления сайлентблоков, гаек пальцев

амортизаторов, гаек крепления пневморессор и своевременной их подтяжке.

Пневматическая подвеска позволяет изменять погрузочную высоту полуприцепа с помощью пневматического крана, установленного в левой передней части на лонжероне рамы полуприцепа.



ВНИМАНИЕ!

Сайлентблок устанавливать надписью TOP вверх!

Неправильная установка приведет к преждевременному выходу из строя сайлентблока и к повреждению элементов подвески.



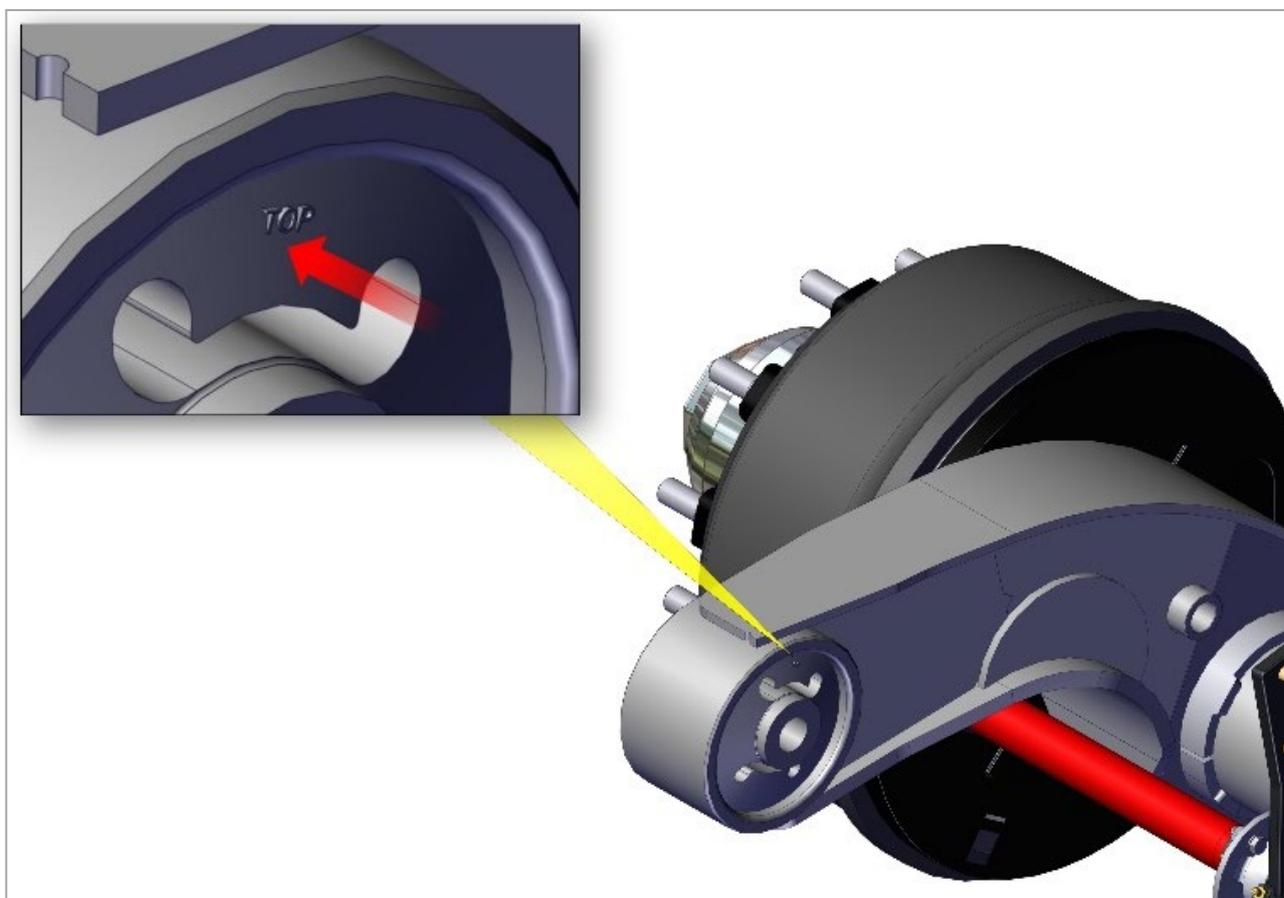


Рис. 12. Установка сайлентблока.

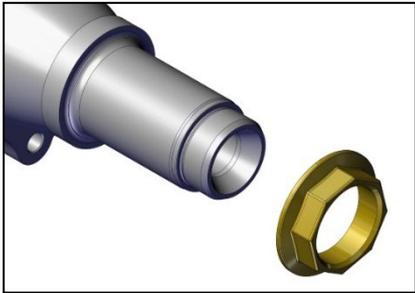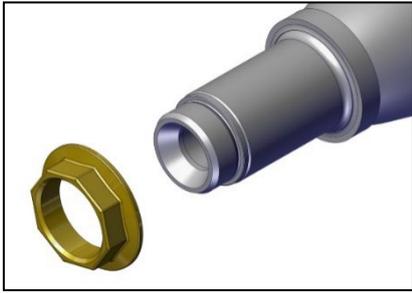

ВНИМАНИЕ!

на оси ТОНАР устанавливаются гайки ступиц с правой и левой резьбой.

Тип оси	90422, 90431	
Метод затяжки	Момент затяжки	
Размер резьбы	M72x1,5	M80x2
Тип гайки	Шестигранная гайка / Восьмигранная гайка	
Полный момент затяжки	870 N·m	
Рисунок		
Процедура затяжки	<p>Затяжка гайки крепления ступицы:</p> <ul style="list-style-type: none">- Слева по направлению движения прицепа - резьба левая; справа по направлению движения прицепа - резьба правая.- Гайки с левой резьбой имеют риску на внешней стороне или букву L. 	



ВНИМАНИЕ!

- На поверхности резьбы не должно быть масла, смазки, грязи и прочих инородных веществ!
- Для затяжки гаек ступиц не допускается использовать ударный гайковерт!

правый), один конец которого вращается во втулке (22), запрессованной в головку суппорта (33), а другой конец в сферическом подшипнике (30). Опоры кулака защищены резиновыми уплотнительными чехлами (29) и требуют смазки через пресс-масленки. На концах трубы имеются шейки, на которые устанавливаются подшипники (7). Подшипник запрессован в ступицу (8), к которой крепится тормозной барабан (5).

В отверстиях тормозного барабана запрессованы болты (9) крепления колеса полуприцепа. Ступица имеет посадочный пояс для установки дискового колеса. Ступица с барабаном в сборе устанавливается на подшипниках (7) и крепится левой и правой гайками (3), (3.1). Подшипники не обслуживают. С наружной стороны ступицы крепится крышка (1). Для защиты тормозных механизмов от грязи к основанию суппорта болтами крепятся щитки (14), (15).

В защитных щитках имеются отверстия для проверки зазора между тормозными накладками и барабаном и контроля износа накладок. В отверстия установлены резиновые заглушки. На шлицевом конце разжимного кулака (18), (19) установлен регулировочный рычаг (35), который при помощи пальца и шплинта с шайбой соединяется со штоком тормозной камеры (17). Тормозные камеры закреплены на кронштейнах, приваренных к трубе оси.

При торможении, под действием усилия тормозной камеры, регулировочный рычаг с разжимным кулаком поворачивается в опоры, колодки раздвигаются и прижимаются к внутренней поверхности барабана.

При растормаживании колодки возвращаются в исходное положение при помощи стяжной пружины (12).

4.4.2. Установка датчиков ABS.

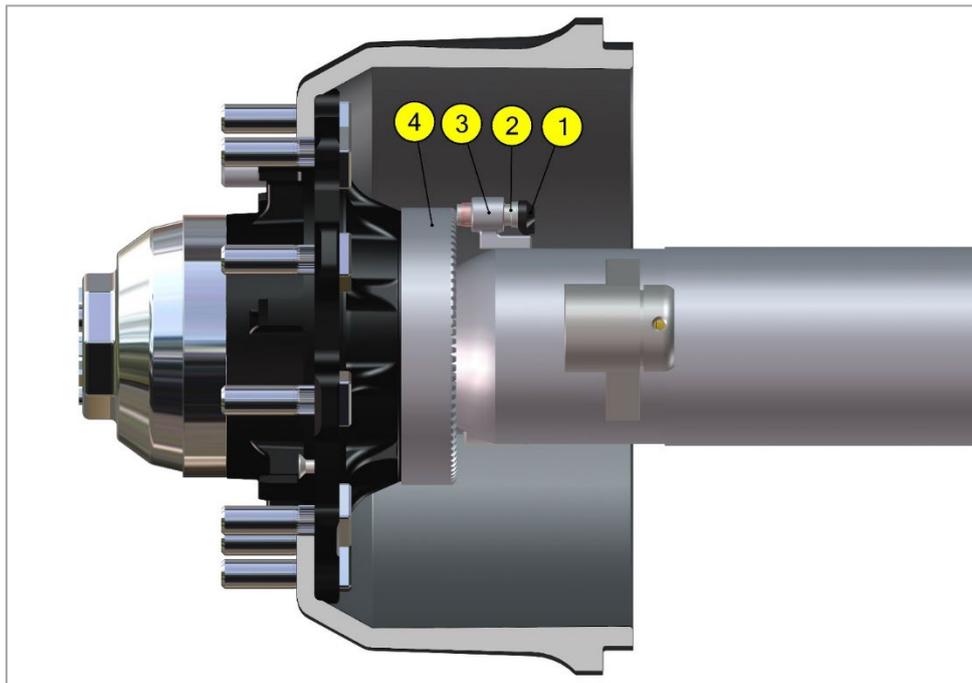


Рис. 14. Датчики ABS

На приваренные к трубе оси кронштейны устанавливаются датчики ABS.

Датчики крепятся зажимными втулками, которые позволяют самостоятельно настраиваться на определенный воздушный зазор между датчиком и индуктором.

При первоначальной установке, после проведения ремонтных работ со снятием ступицы необходимо провести работы по установке (регулировке) датчика:

1. Снять грязевой щиток.

2. Дослать датчик до упора в импульсное кольцо (ротор) ступицы.

Датчик во втулке должен быть подвижным. Для проверки подвижности необходимо немного выдвинуть датчик из кронштейна, а затем снова дослать его до упора.



ВНИМАНИЕ! При демонтаже датчика не допускается тянуть его за кабель. Не допускается при монтаже ударять по торцу датчика во избежание повреждения датчика.

3. Установить грязевой щиток.

4. Необходимый зазор установится автоматически с началом вращения колеса.

4.4.3. Замена ступицы и тормозного барабана.



Перед установкой и снятием ступичного узла.

1) Установите муфту защиты на резьбу цапфы (рис. 15).

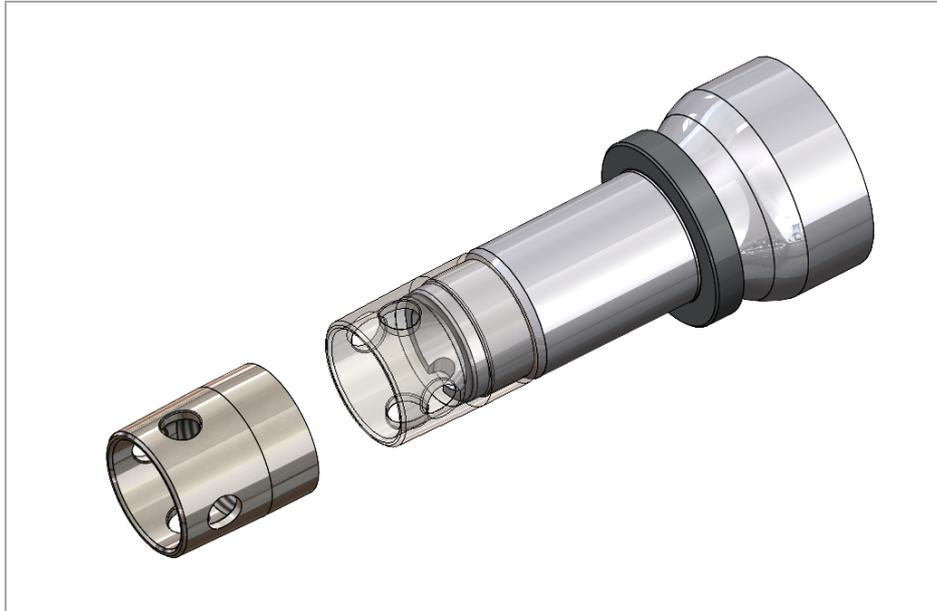


Рис. 15. Установка муфты защиты на резьбу цапфы.

2) Нанесите тонкий слой антифреттинговой смазки 85% на цапфу, остаток 15% используйте ближе к упорному кольцу (рис. 16).

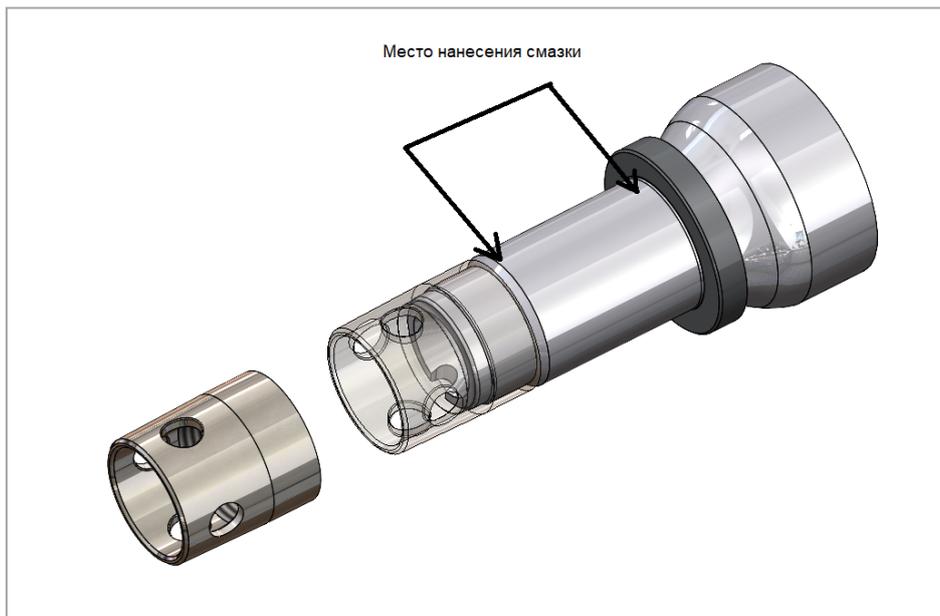


Рис. 16. Место нанесение смазки.

Снятие ступицы и барабана:

1) Отверните специальным ключом крышку ступицы, убедитесь, что резиновое уплотнительное кольцо не повреждено (рис. 17).

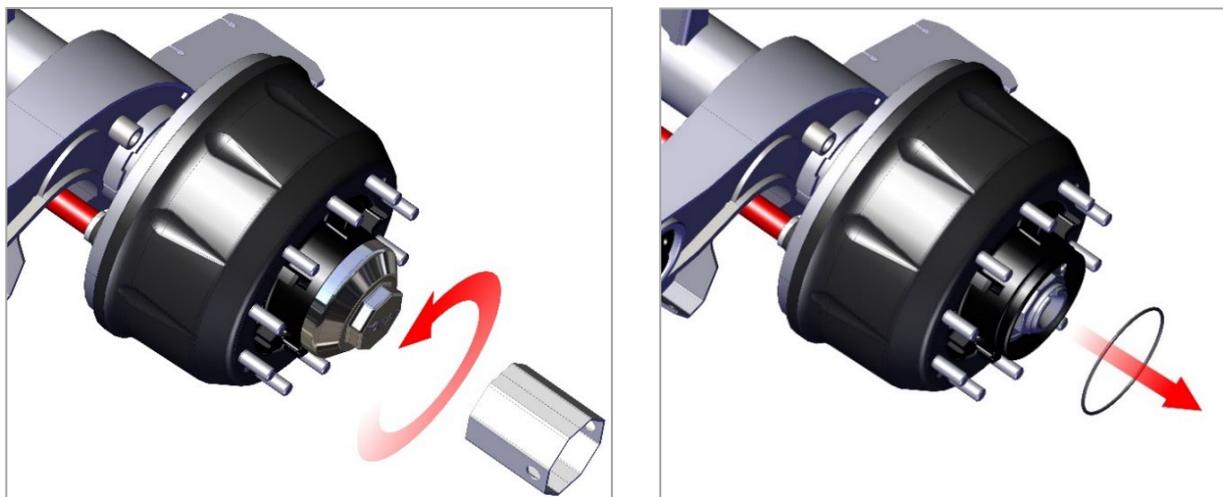


Рис. 17. Снятие крышки ступицы.

2) Отверните гайку подшипников ступицы и снимите упорную шайбу (рис. 18).

3) Убедитесь в том, что тормоза отпущены;

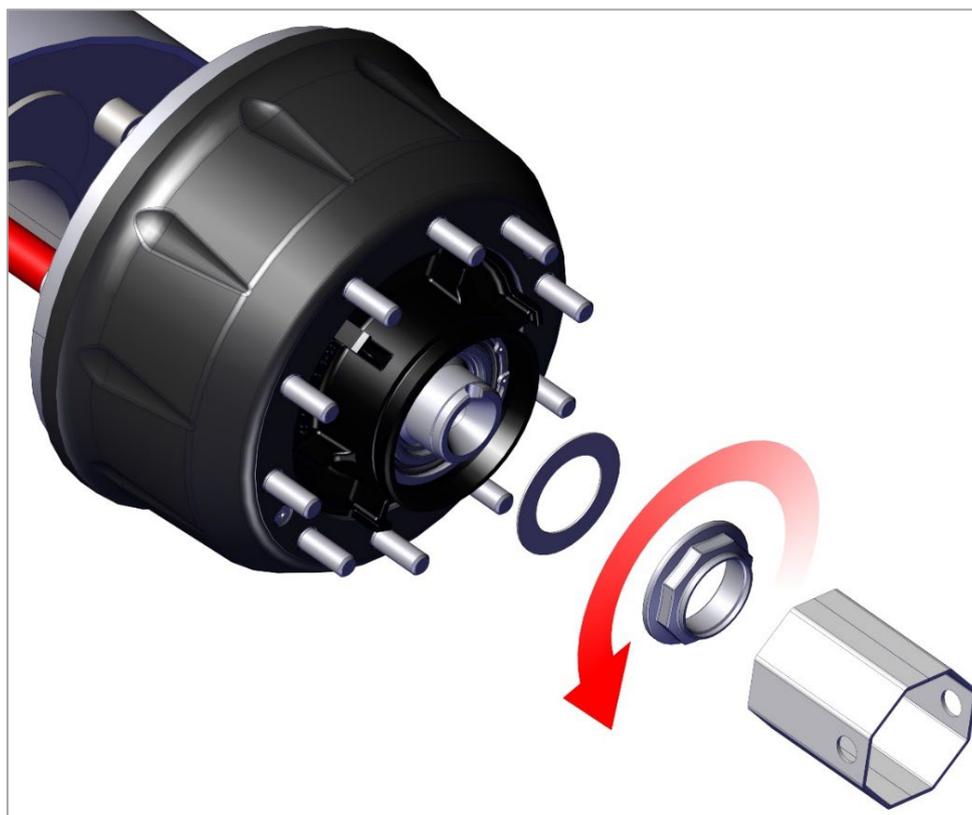


Рис. 18. Снятие гайки подшипников.

4) Извлеките сборочный узел ступицы и барабана. Категорически запрещается снимать барабан, не сняв предварительно колесо (рис. 19);

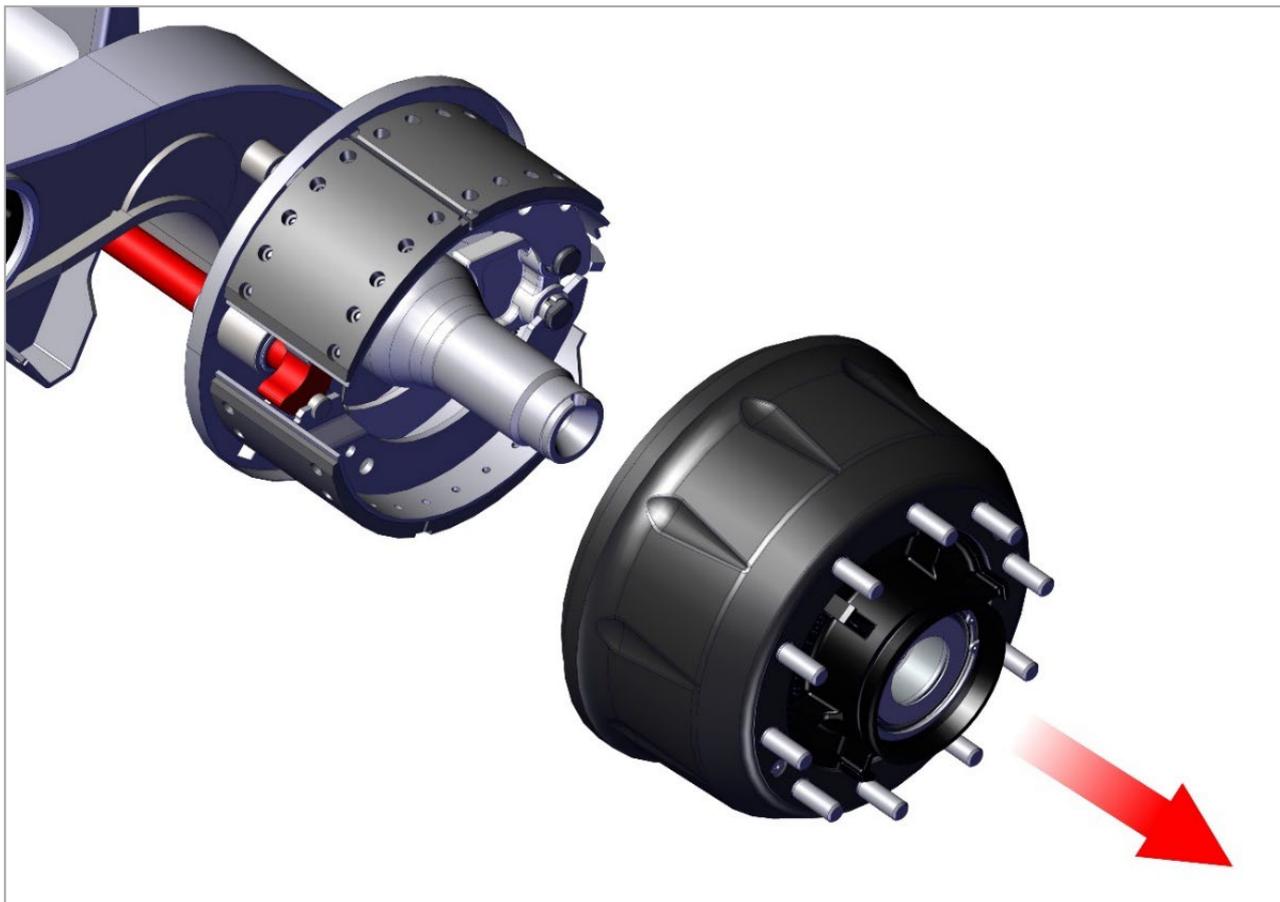


Рис. 19. Снятие сборочного узла ступицы и барабана.

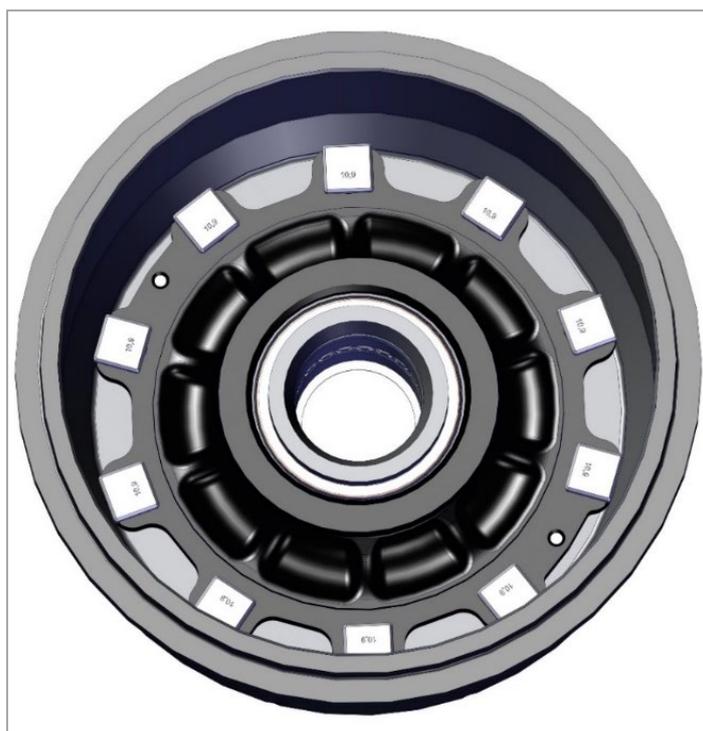


Рис. 20. Барабан со ступичным узлом.

 Если необходимо снять только барабан (для замены или при обслуживании тормозного механизма), необходимо вывернуть два винта расположенных на внешней поверхности барабана и затем снять его (рис. 21 и рис. 22).

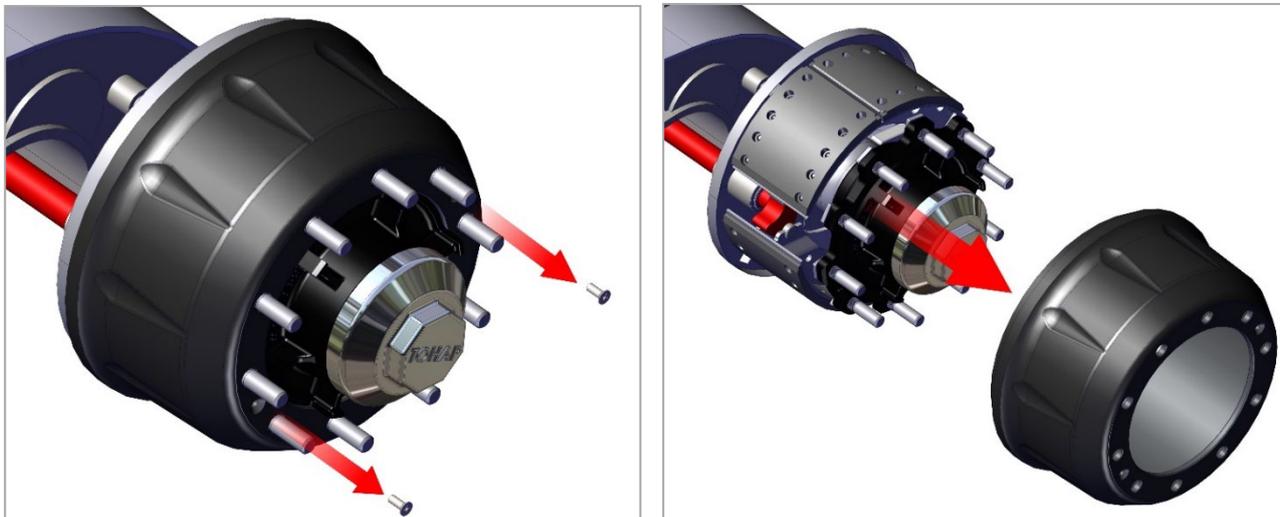


Рис. 21. и рис. 22. Снятие барабана.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДШИПНИКОВ

 Установленный в ступицу колеса блок-подшипник (рис. 23) не требует обслуживания в течении всего срока службы. При выходе из строя необходимо заменить ступичный узел в сборе.

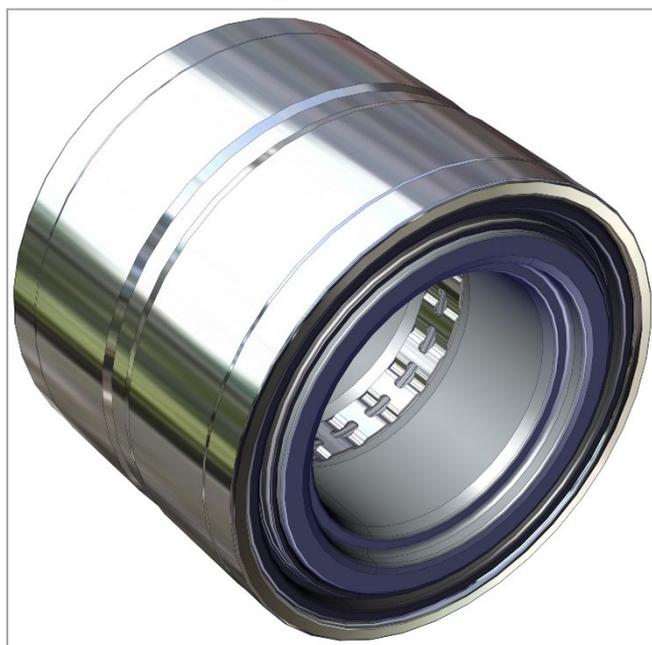


Рис. 23. Блок-подшипник.

4.4.4. Сборка компонентов ступицы и тормозного барабана.

1) Если ступица и барабан были сняты с оси, то выполняйте монтаж компонентов в порядке, обратном порядку снятия (рис. 24).

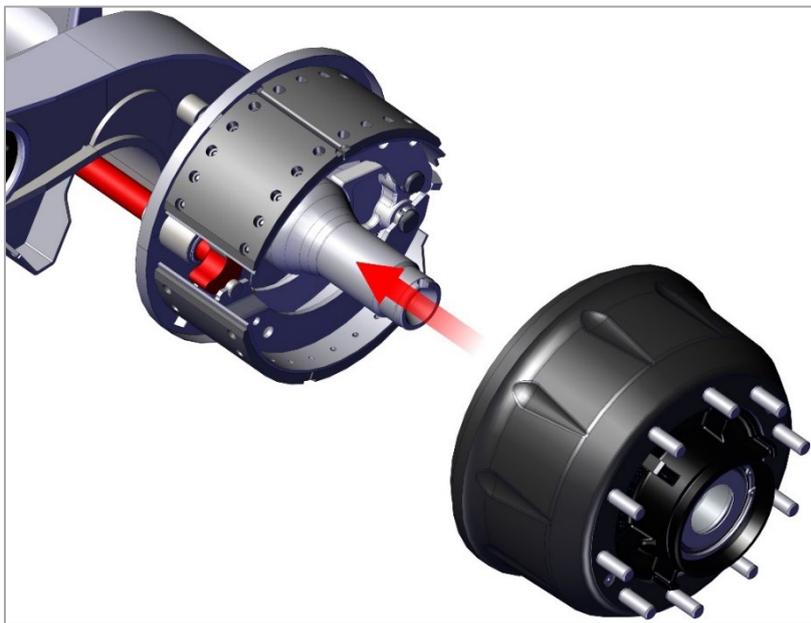


Рис. 24. Монтаж тормозного барабана.

Осторожно надевайте собранные ступицу и барабан на ось под небольшим углом и при небольшом вращательном движении.

2) Установите упорную шайбу и гайку подшипников ступицы (Рис. 25).

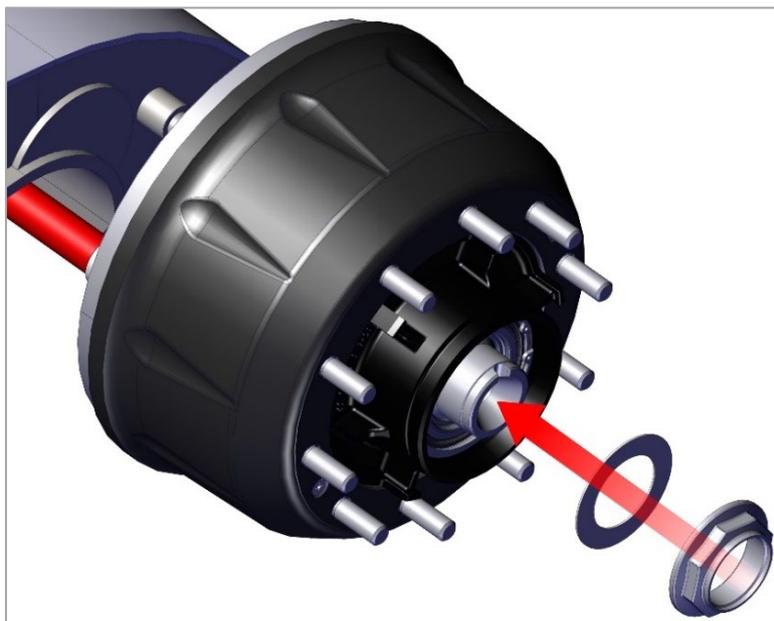


Рис. 25. Монтаж упорной шайбы и гайки подшипников ступицы.

3) Установите крышку ступицы колеса с резиновым уплотнительным кольцом (рис. 26).

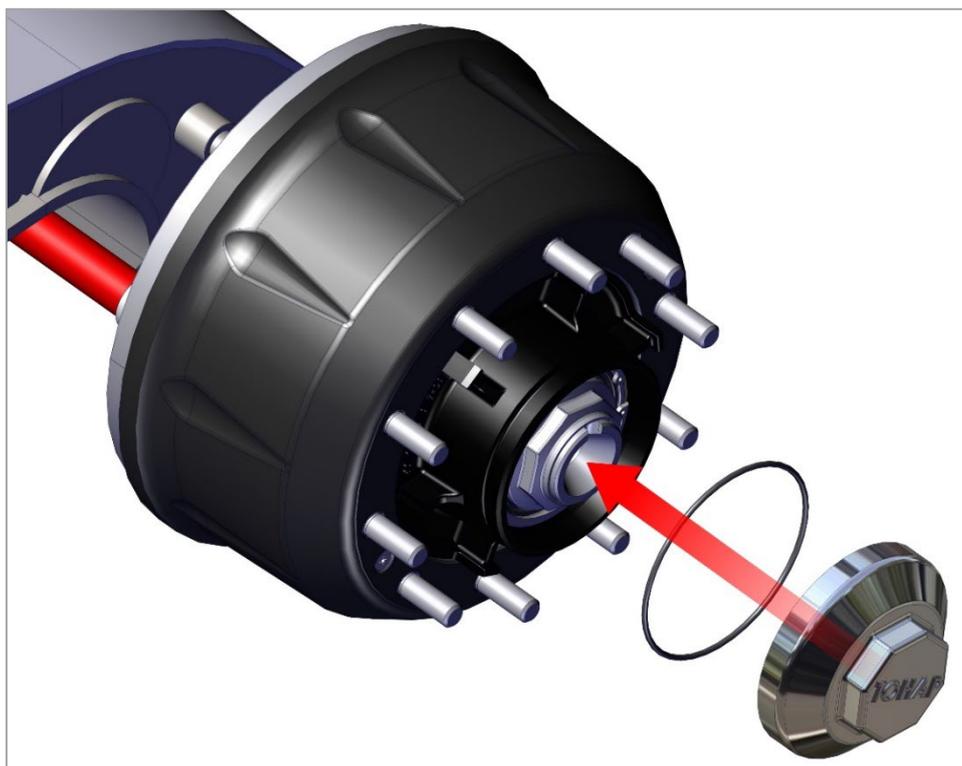


Рис. 26. Монтаж крышки ступицы колеса с резиновым уплотнительным кольцом.

4.4.5. Затяжка гаек подшипников ступицы колеса.



Рекомендуемую затяжку гаек подшипников колес после замены ступичного узла выполняйте следующим образом:

1) Нанесите на цапфу оси пасту антифреттинговую, непосредственно перед установкой ступицы.

2) Установите стопорную шайбу.

3) Наверните гайку подшипников ступицы. Затяните гайку моментом 820-870 Нм. При затяжке не менее 10 раз проверните ступицу.

4) Зафиксируйте гайку методом кернения пояса в месте паза.

5) Убедитесь в том, что ступица и барабан свободно вращаются. В заключение измерьте осевой люфт циферблатным индикатором.

Рекомендуемый осевой люфт должен составлять от 0,06 мм до 0,3 мм;



ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Запрещается демонтаж колеса вместе со ступичным узлом, это может привести к повреждению подшипника.

б) Установите крышку с резиновым уплотнительным кольцом и затяните крышку моментом 360-400 Нм.

4.4.6. Замена шпильки крепления колеса.

Перед сборкой проверьте и замените все шпильки колес, которые разрушились или имеют признаки избыточного износа и сорванную резьбу. Ниже указаны возможные причины разрушения шпилек:

а) слишком мал приложенный к гайке крутящий момент.

Если крутящий момент слишком мал, то гайки в процессе работы постепенно самопроизвольно отвинчиваются, крепление сборки колеса в целом ослабевает, что, в конце концов, приводит к внезапному срезанию всей шпильки колеса. Это часто происходит после периода начальной работы или после замены шины;

б) перегрузка.

Перегрузка также приводит к ослаблению крепления гайки колеса и срезанию шпильки, поскольку заданного крутящего момента не хватает на избыточную нагрузку на ось.

в) крутящий момент.

Избыточный крутящий момент приводит либо к срыву резьбы, либо к перенапряжению и разрушению шпильки колеса. Часто избыточный крутящий момент создается инструментом с электрическим приводом или пневматическим гайковертом. Обычно перегрузка или избыточный крутящий момент сначала вызывают поломку одной или двух шпилек, хотя остальные шпильки колеса пока остаются в рабочем состоянии.



ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

1) Важно затягивать гайку правильным крутящим моментом. Создавайте требуемый крутящий момент с помощью гаечного ключа с ограничением по крутящему моменту. Недостаточный крутящий момент может стать причиной поломки шпильки или повреждения отверстия для шпильки в ободке колеса. Слишком большой крутящий момент может вызывать в шпильке слишком большие напряжения, срывать резьбу и разрушать шпильку. Неправильный крутящий момент приводит к поломкам шпильки, ослаблению крепления колеса и, в конечном счете, к авариям.

2) Если используются пневматические гайковерты, то их необходимо периодически калибровать в обоих направлениях. Проверку крутящего момента, создаваемого пневматическим гайковертом, выполняйте с помощью ручного гаечного ключа с ограничением по крутящему моменту. Если пневматический гайковерт создает неправильный крутящий момент, то необходимо отрегулировать его.

3) После первых 100 - 500 км пробега гайку необходимо повторно затянуть, используя рекомендуемый крутящий момент и впоследствии ежемесячно проверять степень натянутости гайки в процессе работы. Водитель должен ежедневно проверять, нет ли разрушившихся шпилек. Работать без замены разрушившейся шпильки опасно, поскольку на шпильки, находящиеся на каждой стороне, будут воздействовать дополнительные усилия, которые вскоре приведут к разрушению других шпилек.

В конце концов, произойдет разрушение всех шпилек колеса.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАМЕНЫ КОЛЕСНЫХ БОЛТОВ (ШПИЛЕК)

- 1) Если разрушено более 2 шпилек, то заменяйте все шпильки.
- 2) Используйте только рекомендованные производителем шпильки.
- 3) Шпильку необходимо надежно устанавливать на место, следя за тем, чтобы она располагалась под прямым углом к поверхности ступицы и точно садилась на внутренний торец ступицы (рис. 27).

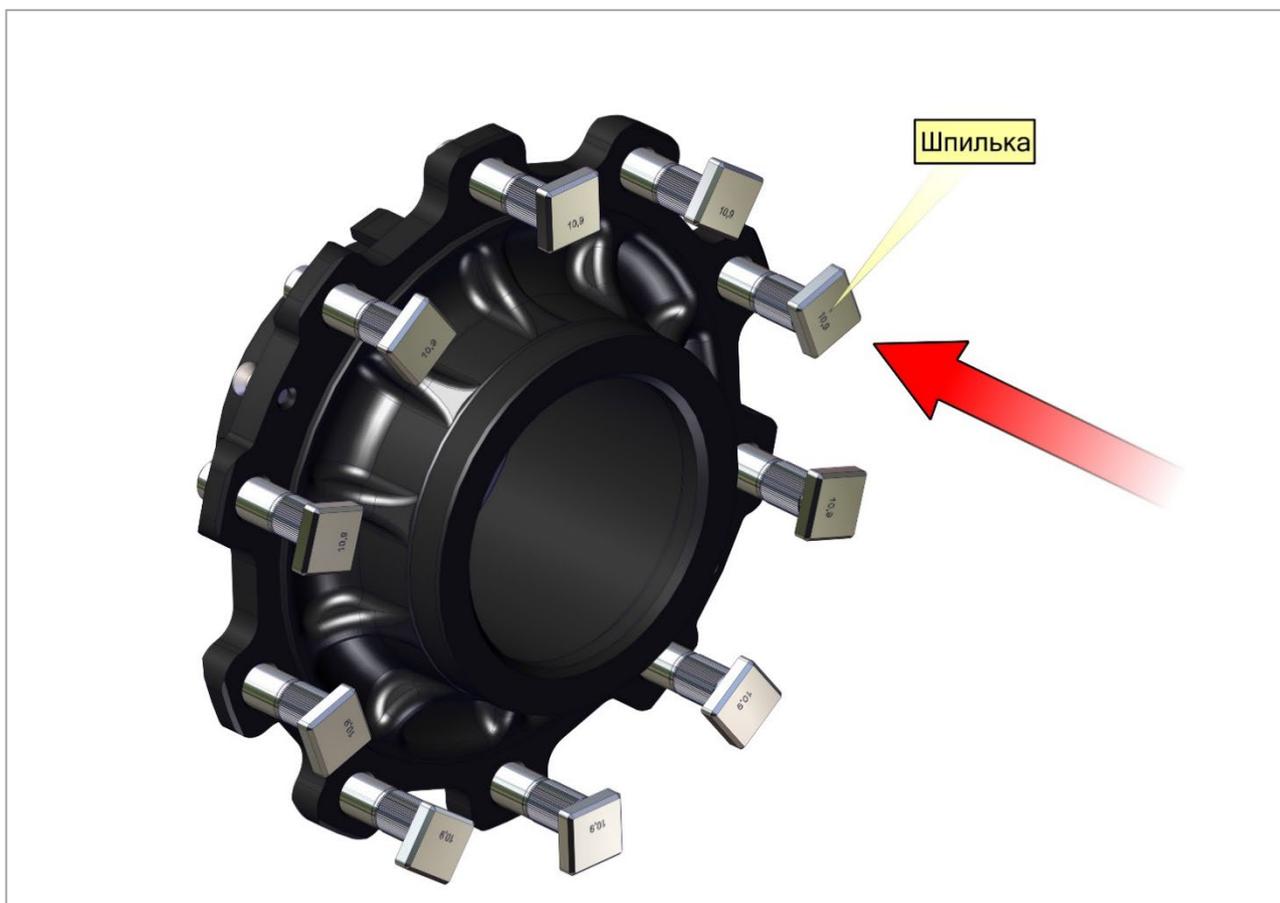


Рис. 27. Установка шпилек.

4.4.7. Тормозной барабан.

Стандартный внутренний диаметр тормозного барабана - 420 мм.

 Максимально допустимый диаметр расточки тормозного барабана - 424 мм.

 Максимальный допустимый износ тормозного барабана - 426 мм.

Очистка тормозного барабана.

Тормозной барабан (рис. 28) необходимо очищать только сухим средствами для очистки. Очистка моющими средствами, воздухом под высоким давлением или механически не разрешается. В течении такой очистки возможно проникновение чистящих средств в колёсный подшипник с дальнейшим его повреждением.

Для последующей установки проведите подробную проверку поверхности тормозного барабана. Если на поверхности образовались мелкие капиллярные трещины, барабан необходимо проточить до ремонтного размера.

Если после проточки всё-таки постоянно появляются разрывы либо достигнут максимальный внутренний диаметр, необходимо произвести замену тормозного барабана.

- Перед сборкой ступицы колеса и тормозного барабана очистите сопрягаемые поверхности от следов коррозии;



Рис. 28. Тормозной барабан.

4.4.8. Замена фрикционных тормозных накладок.

Для облегчения осмотра тормозной системы грязезащитные щитки разделены на две половины. Отверстие, закрываемое резиновой заглушкой, позволяет быстро осматривать фрикционную тормозную накладку. Перед монтажом фрикционной тормозной накладки и колодки убедитесь в том, что накладка и контактные поверхности колодки являются чистыми и не имеют деформаций или повреждений.

Заклепки должны быть правильного типа и диаметра, а также иметь правильный размер головки.

а) Надежно прижмите фрикционную тормозную накладку к колодке, следя за тем, чтобы заклепочные отверстия на накладке и колодке совпадали.

б) Вставьте заклепку и установите ее полностью в начальную позицию, следя за тем, чтобы не произошло повреждение фрикционной тормозной накладки.

в) Расплющите конец стержня заклепки с помощью трубчатого клепального устройства правильного размера, обеспечивающего надежную фиксацию головки заклепки и прочное прикрепление фрикционной тормозной накладки к колодке.

г) С помощью толщиномера 0.2мм измерьте зазор между фрикционной тормозной накладкой и колодкой.

Благодаря специальной форме накладки при работе в нормальных условиях достигается её равномерный износ. На концах тормозной накладки выдавлена канавка, которая обозначает максимальный допустимый износ накладки. Тормозная накладка должна контактировать с тормозной колодкой по всей поверхности.

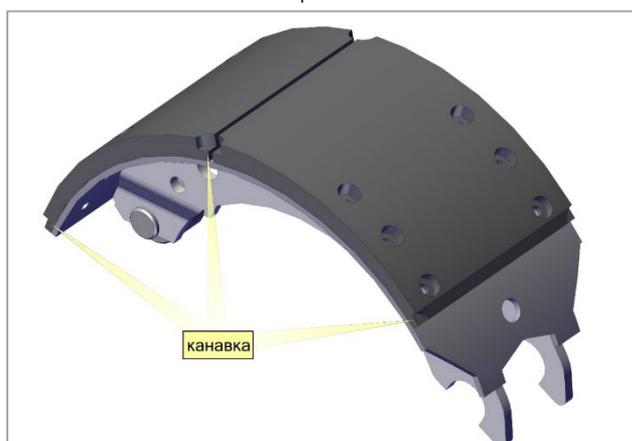


Рис. 29. Тормозная накладка.

Требуемое усилие клёпки 25000 Н.

4.4.9. Демонтаж тормоза.

1) Снимите грязезащитные щитки тормозного барабана, как показано на рис. 30.

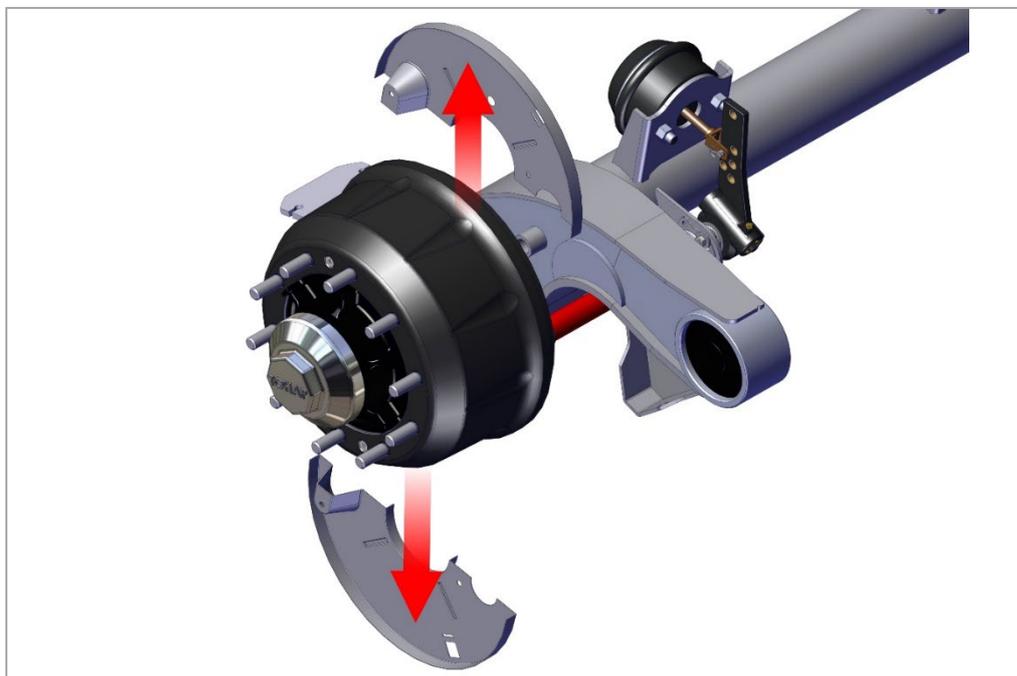


Рис. 30. Снятие грязезащитных щитков.

2) Снимите барабан, как показано на рис. 31.

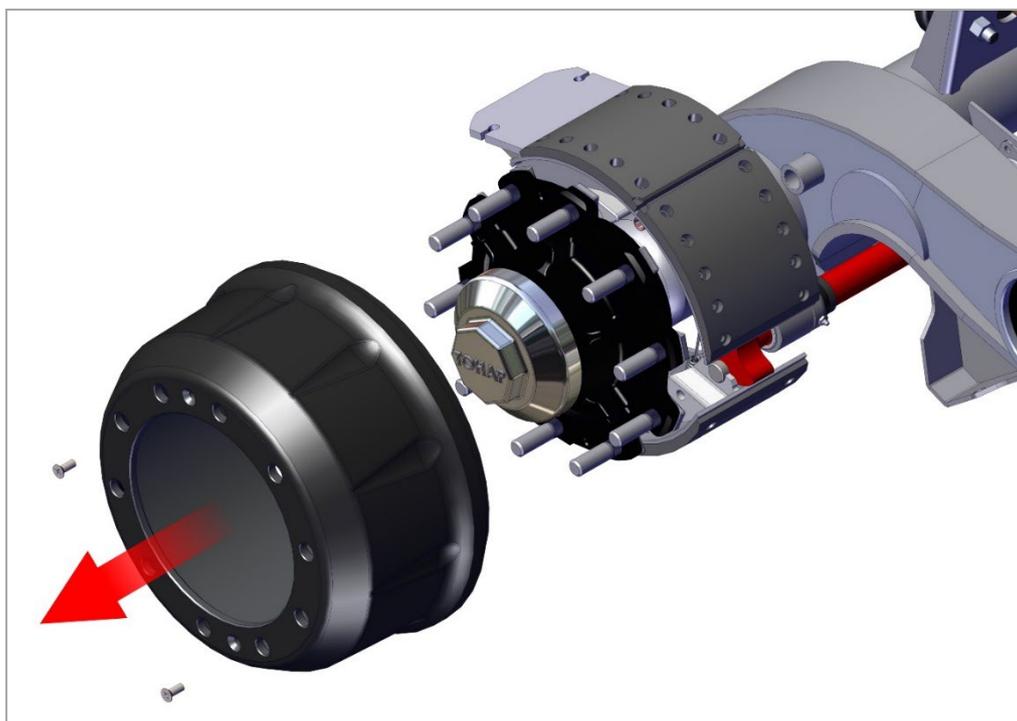


Рис. 31. Снятие барабана.

3) Используя отвёртку, освободите зажим пружины из тормозной колодки. Снимите зажим пружины (рис. 32);

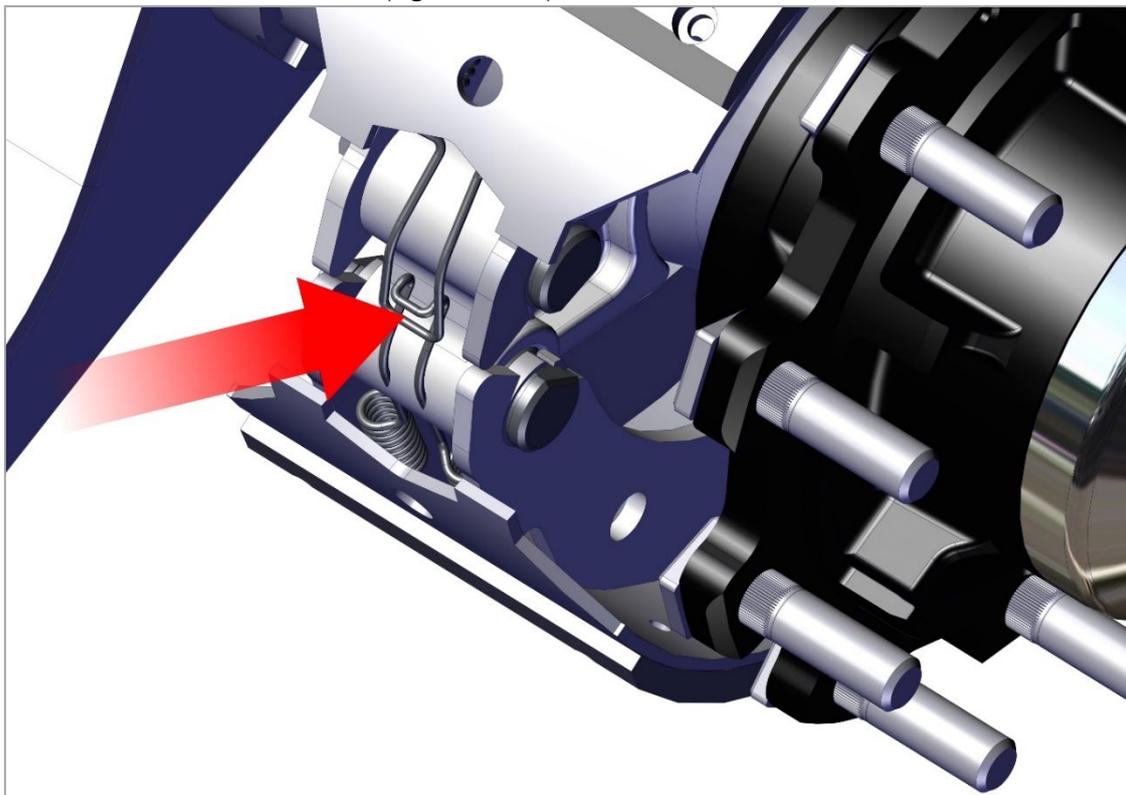


Рис. 32. Зажим пружины.

4) Наклоните верхнюю тормозную колодку над кулачком и осью моста и снимите её, как показано на рис. 33.

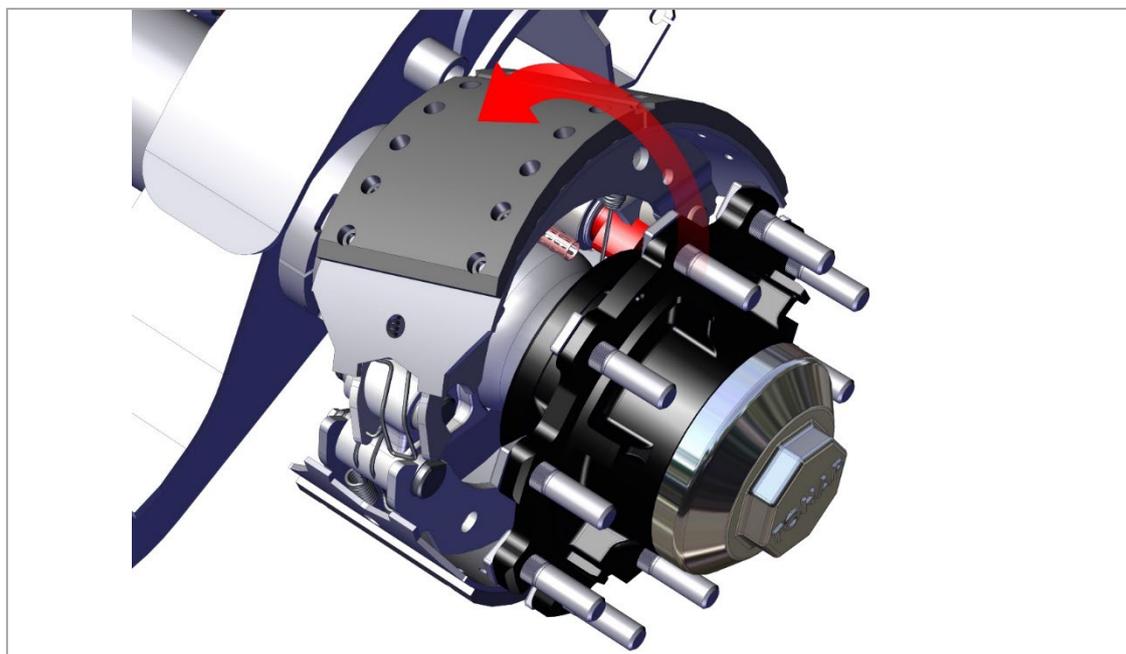


Рис. 33. Снятие тормозной колодки.

СБОРКА ТОРМОЗА

1) Операции повторной сборки выполняйте в порядке, обратном порядку операций разборки.

2) Во всех случаях необходимо заменять детали с признаками избыточного износа.

3) Фрикционные тормозные накладки не должны быть изношены до заклепок.

4) Устанавливая новые тормозные колодки, всегда устанавливайте новые возвратные пружины колодок.

5) Проверьте направление и свободу вращения вала разжимного кулака, чтобы гарантировать правильную работу. Проверку свободы вращения вала разжимного кулака производить до установки тормозных колодок.

РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗА

На оси установлены валы разжимного кулака с автоматическими регулировочными рычагами. При регулировке необходимо проверить величину хода штока тормозных камер (рис. 34), затормозив колёса полуприцепа с помощью пневмопривода. Величина хода штока должна быть в пределах 38...44мм, разность ходов штоков тормозных камер одной оси не должна превышать - 6мм.

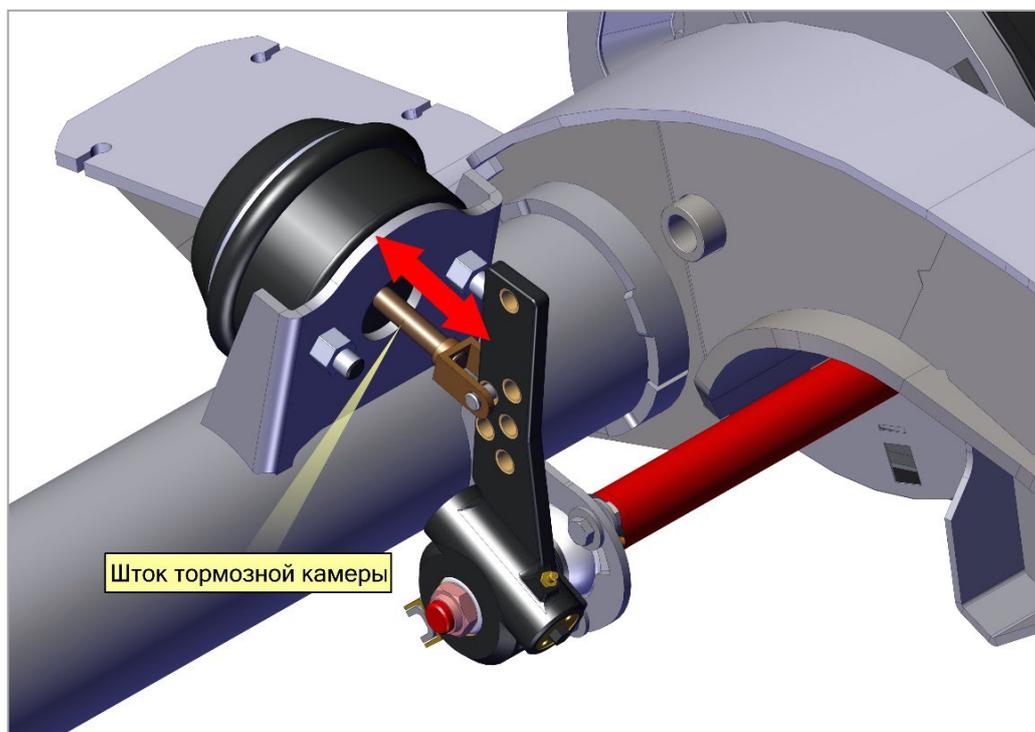


Рис. 34. Шток тормозных камер.

4.4.10. Установка рычагов с автоматической регулировкой зазора между тормозной накладкой и барабаном.

1. Очистите шлицы разжимного кулака и нанесите на них смазку. Установите регулятор на шлицы кулака. Направление действия силы тормозной камеры должно совпадать с направлением стрелки на корпусе регулятора. Установите кронштейн на неподвижную часть тормоза, но не затягивайте крепёжные изделия.

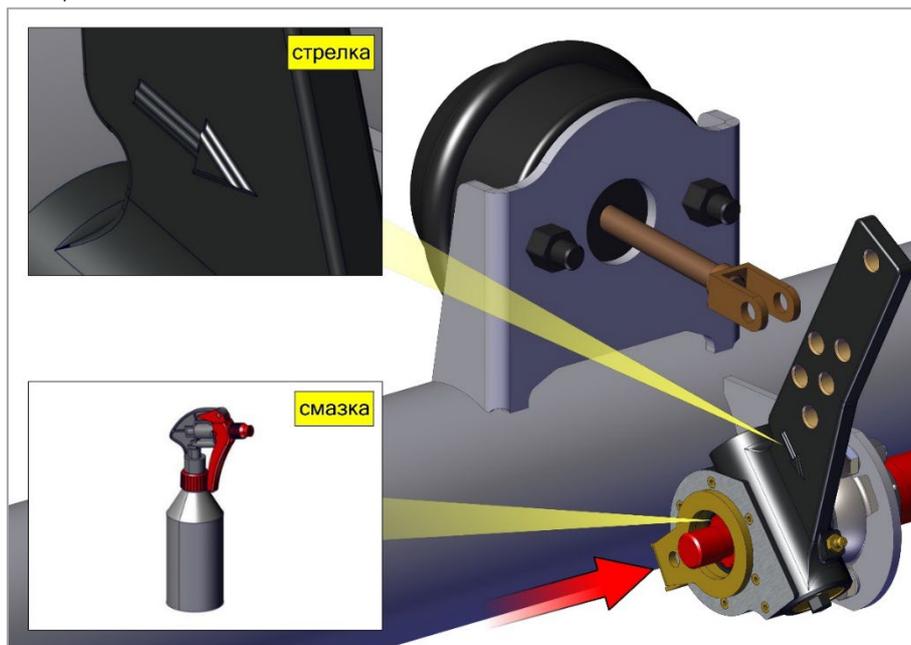


Рис. 35. Установка регулятора.

2. Утопите фиксатор внутрь регулятора до упора, нажав на его торец пальцем, и вращайте его ключом по ходу часовой стрелки до совмещения отверстий корпуса регулятора и вилки тормозной камеры.

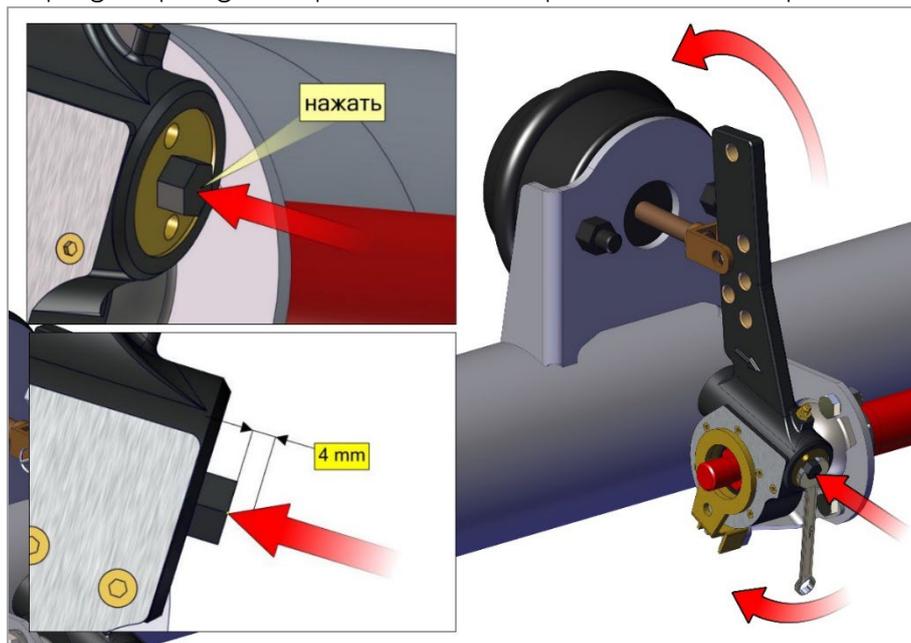


Рис. 36. Фиксатор.

3. Нанесите смазку на рабочую поверхность пальца тормозной камеры. Соедините корпус регулятора с вилкой тормозной при помощи пальца, шайбы и шплинта.

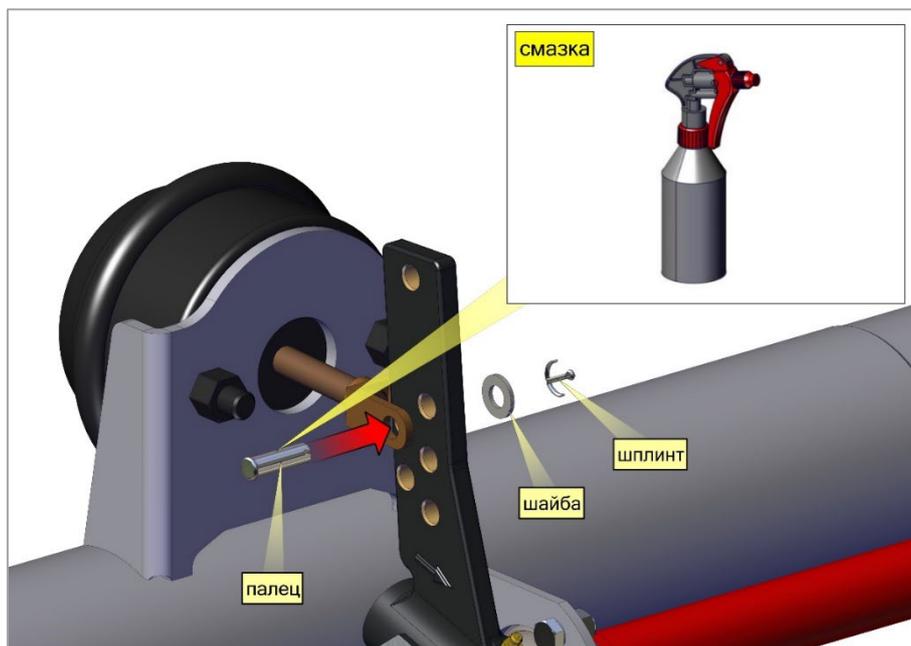


Рис. 37. Установка регулятора.

4. Закрепите регулятор на разжимном кулаке при помощи деталей, соответствующих конструкции кулака.

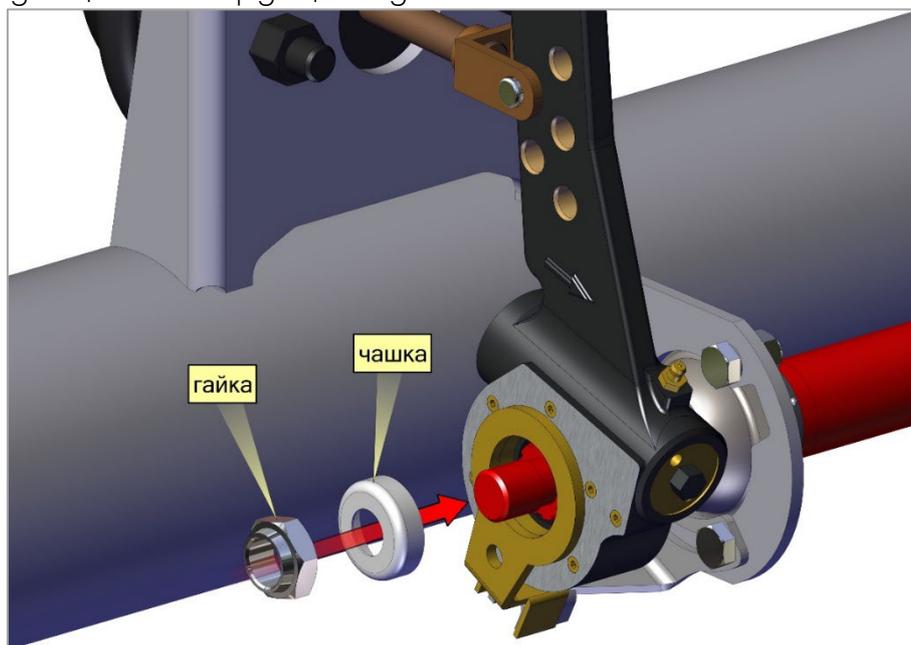


Рис. 38. Закрепить регулятор.

Соедините рычаг привода регулятора с неподвижной частью тормоза деталями, соответствующими конструкции рычага привода, следуя настоящим рекомендациям.

5. Закрепите кронштейн или другой соединительный элемент на неподвижной части тормоза в таком положении, при котором на полном ходе камеры отсутствует контакт рычага привода и корпуса регулятора.

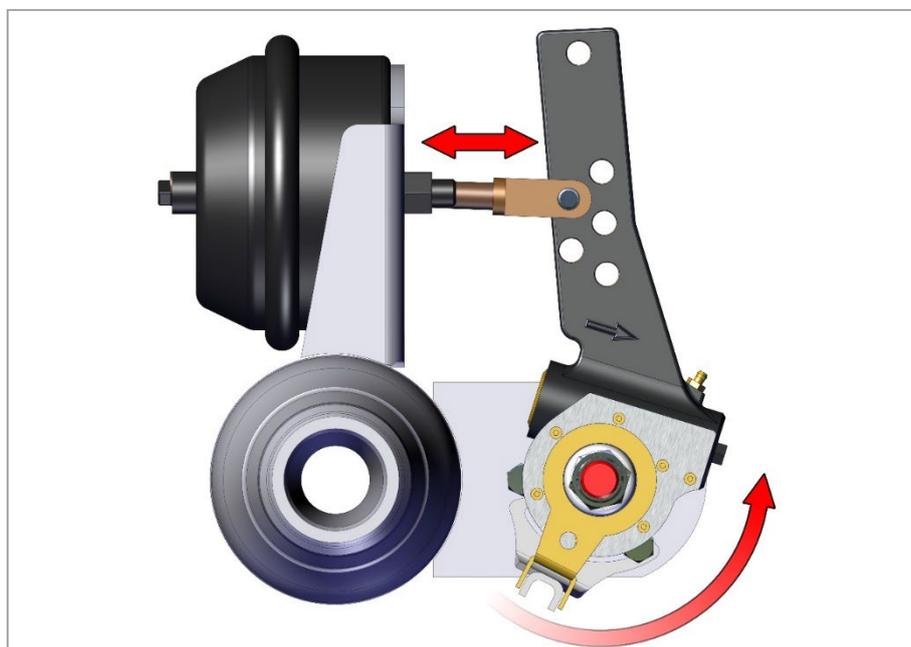


Рис. 39. Закрепить регулятор.

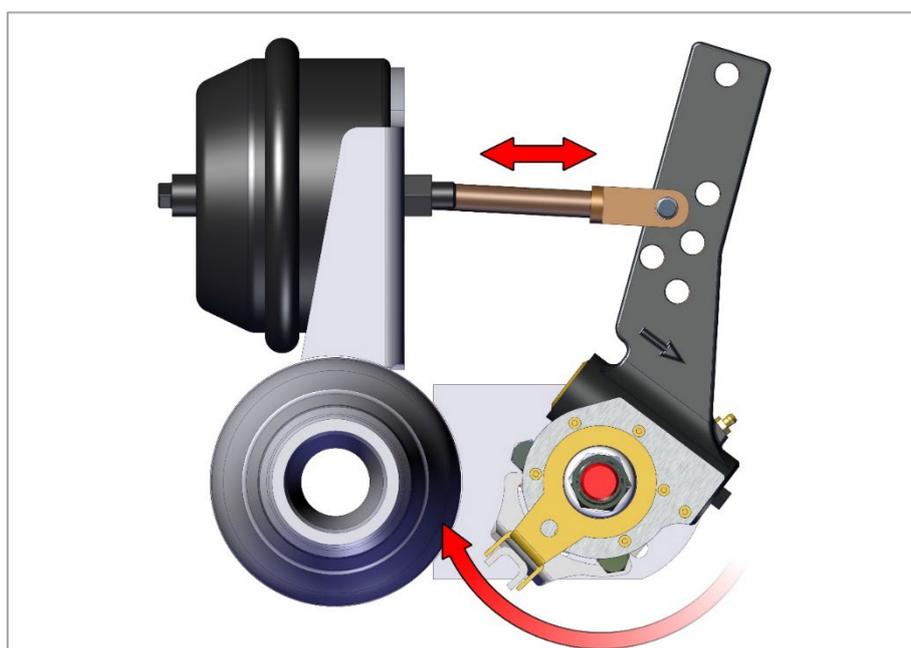


Рис. 40. Закрепить.

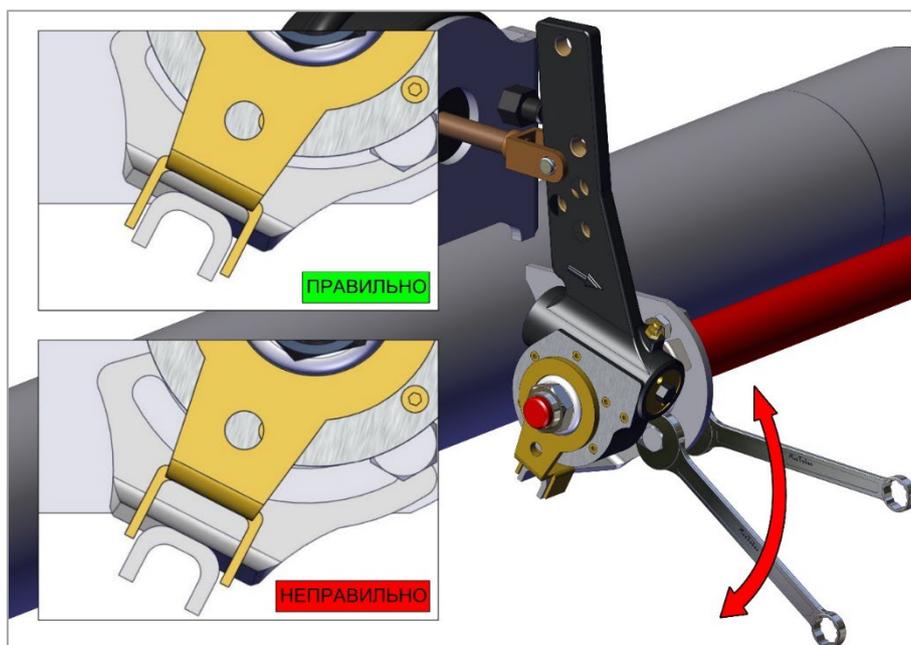


Рис. 41. Закрепить регулятор.

6. Утопите фиксатор внутрь регулятора до упора, нажав на его торец пальцем и вращайте его ключом по ходу часовой стрелки до упора, т.е. до соприкосновения тормозных колодок с барабаном.

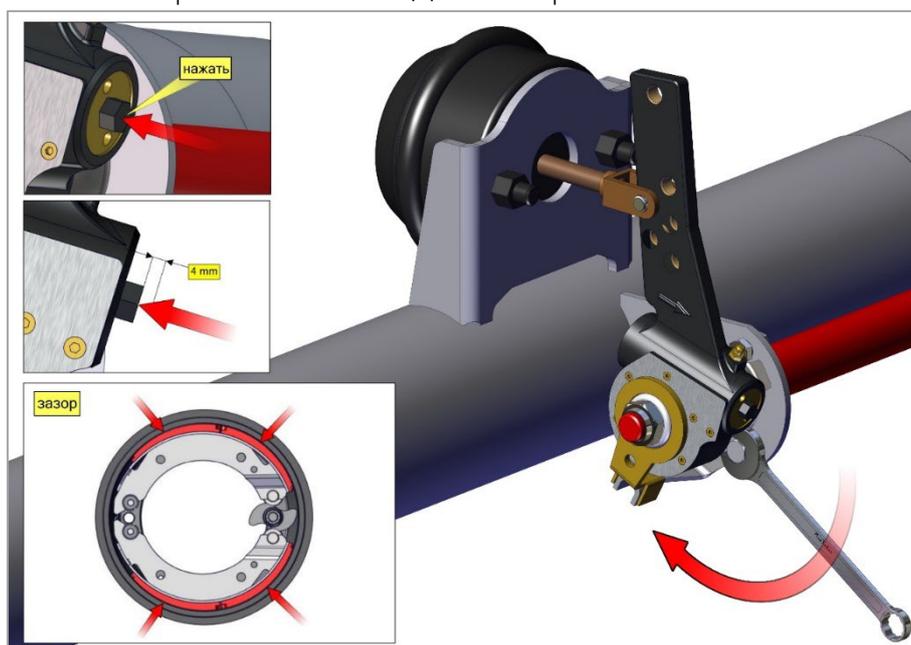


Рис. 42. Фиксатор.

7. Отверните фиксатор против хода часовой стрелки на 120° ... 180° . При этом между тормозными колодками и барабаном установится зазор, близкий к требуемому. Отпустите фиксатор. Если он остался утопленным, поверните его вправо-влево в пределах 30° до возврата в исходное положение под действием пружины.

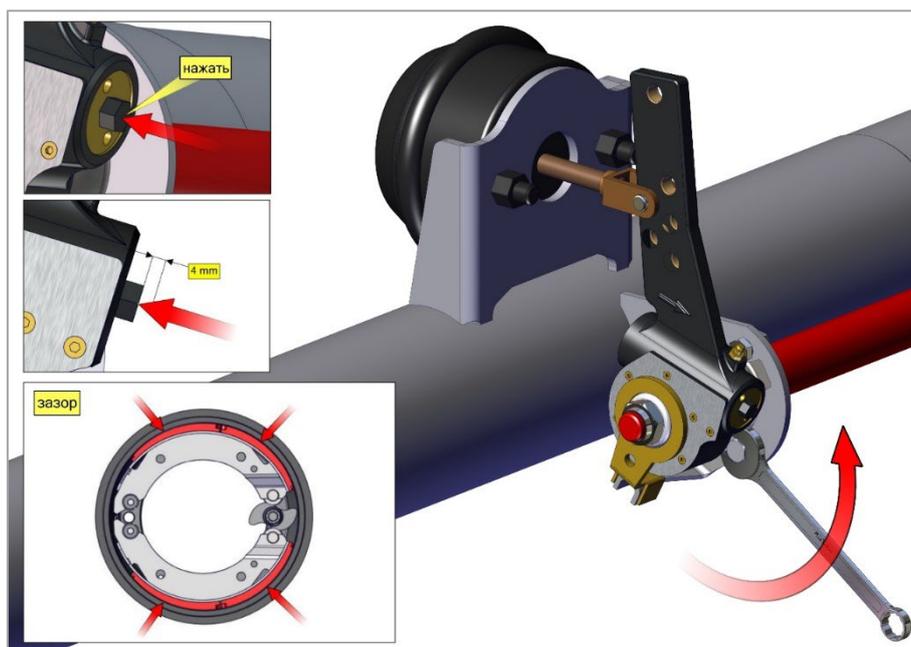


Рис. 43. Фиксатор.

1. Установка регулятора и замена тормозных колодок должны производиться в соответствии с правилами техники безопасности и эксплуатации по обслуживанию транспортного средства, на котором они установлены.

2. Один раз в год добавляйте смазку в регулятор, нагнетая ее через отверстие, закрытое конической пробкой, до выхода свежей смазки из отверстий в шлицах.

3. При техническом обслуживании регуляторов в климатическом исполнении «о» рекомендуется применять смазки жт-72 ту 39101345 и AeroShell Grease 7.

4. Для регуляторов в климатическом исполнении «у», кроме указанных выше, рекомендуется применять также смазки Mobilith SHC 007 спецификации Exxon Mobil, Multifak 264 EP 00 или Multifak 6833 EP 00 спецификации TEXACO.

5. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие регуляторов требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения и техобслуживания.

6. Гарантийный срок эксплуатации регуляторов, поставляемых в запчасти, равен 24 месяцам и исчисляется с момента установки на транспортные средства, но не позднее 24 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

Принцип автоматической регулировки.

Тормозные накладки и тормозные барабаны изнашиваются. В то время как их толщина уменьшается, ход тормозной камеры увеличивается, и тормозной вал должен поворачиваться больше. В этом случае автоматические регулировочные рычаги обеспечивают необходимую регулировку. В результате ход тормозной камеры поддерживается в одинаковых оптимальных пределах. Регулируемый ход предусматривает наличие постоянного зазора, достаточного для теплового расширения смежных деталей (например, тормозного барабана).

Необходимо производить контроль автоматического регулятора тормозного рычага каждые 6 месяцев (в тяжёлых условиях эксплуатации соответственно чаще).

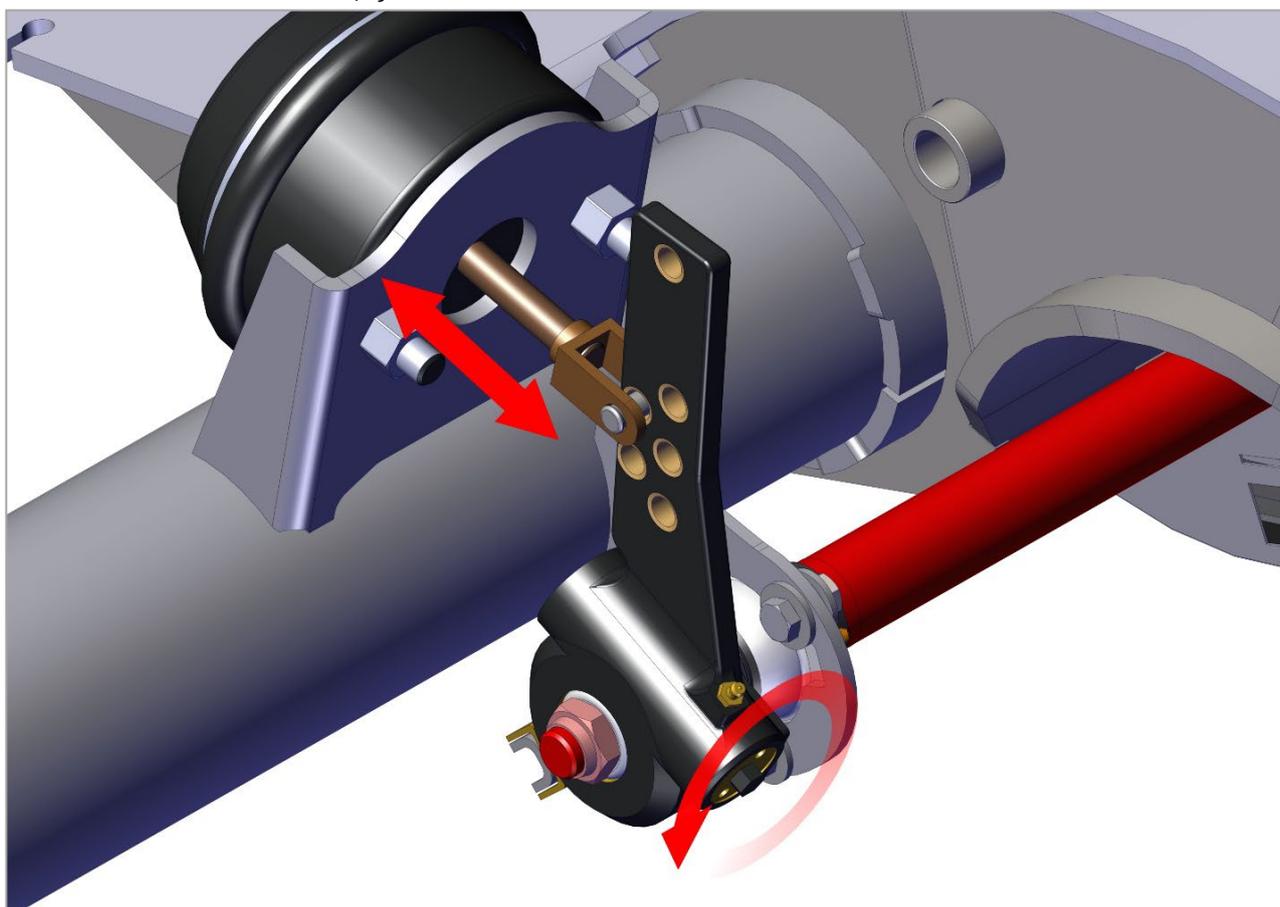


Рис. 44. Ход тормозной камеры.

Повернуть установочный винт с помощью накидного ключа примерно на $\frac{3}{4}$ оборота против часовой стрелки. Привести вручную рычаг тормозного механизма многократно в действие. При этом автоматическая регулировка должна происходить легко - слышно защёлкивание зубчатой муфты.

4.4.11. Ось полуприцепа с дисковым тормозом (с блокподшипником).

Основные технические данные и размеры.

Допустимая нагрузка на ось	- 9000 кг
Колея колес	- 2040 мм
Диаметр тормозного диска	- 430 мм
Ширина тормозного диска	- 90 мм

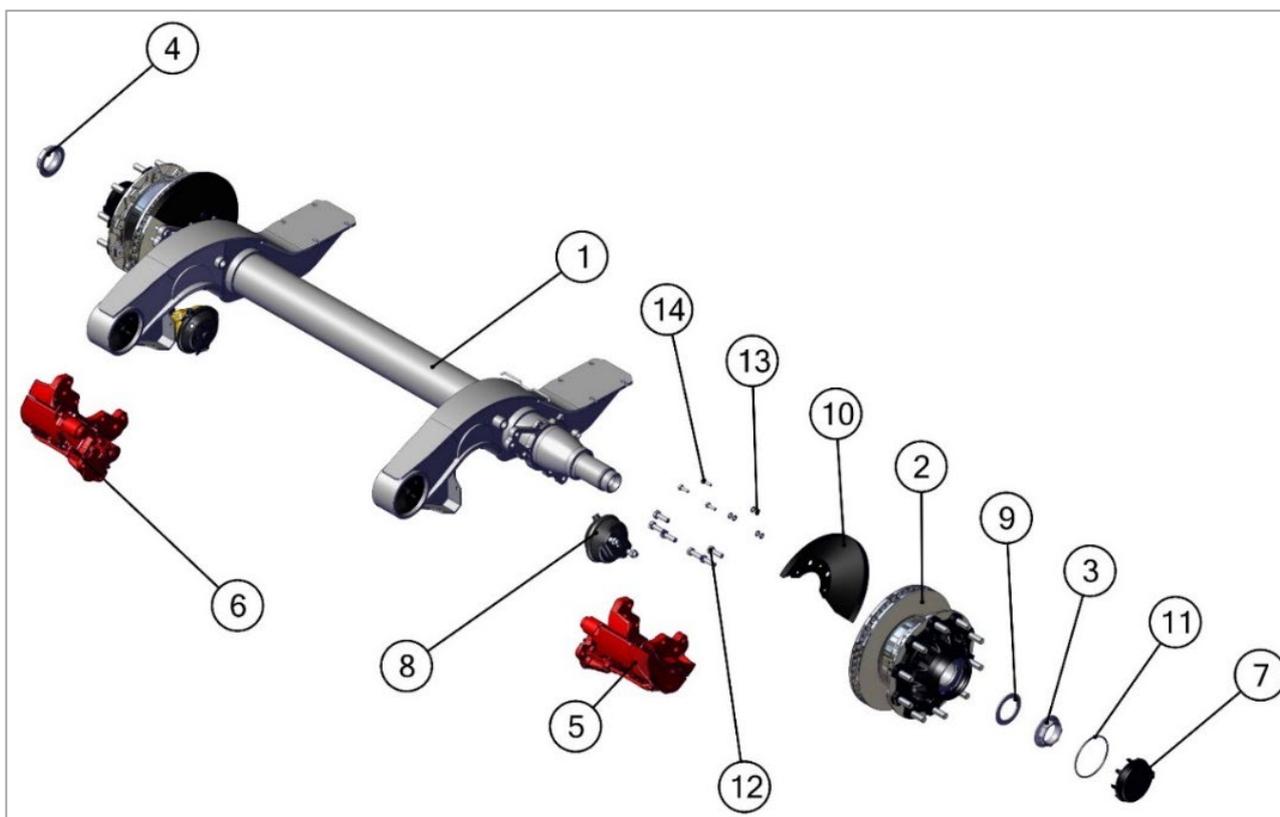


Рис. 45. Взрыв-схема оси с дисковыми тормозами.

Ось с дисковыми тормозами состоит из балки оси с рычагами (1) в которую запрессованы сайлентблоки. На цапфах балки оси установлены роликовые подшипники кассетного типа на которых вращается ступица (2). Ступица с подшипниками крепится левой гайкой (3) и правой (4) (момент затяжки гайки 82-87 кгсм).

Между гайкой и подшипником установлена шайба 9. В отверстие ступицы устанавливается и фиксируется крышка ступицы (7), которая уплотняется резиновым кольцом (11). Тормозной механизм (5), (6) крепится болтами к суппорту, приваренному к трубе балки оси, на суппорте установлен грязезащитный щит (10). К тормозному механизму передней оси гайками крепится тормозная камера (8), на средней и задней оси тормозная камера с энергоаккумулятором.

 **ВНИМАНИЕ!**

Запрещается демонтаж ступичного узла с колесом в сборе, это может привести к повреждению подшипника.

Порядок регулировки:

 Данный вид работ должен производиться в сервисных центрах, имеющих соответствующий инструмент и оснастку.

- Установите полуприцеп на ровной, горизонтальной площадке и опустите опорное устройство, обеспечив необходимую высоту ССУ (подвеска должна находиться в транспортном положении).

Допустимый наклон полуприцепа $\pm 1^\circ$.

- Подставьте упоры под заднюю часть рамы;

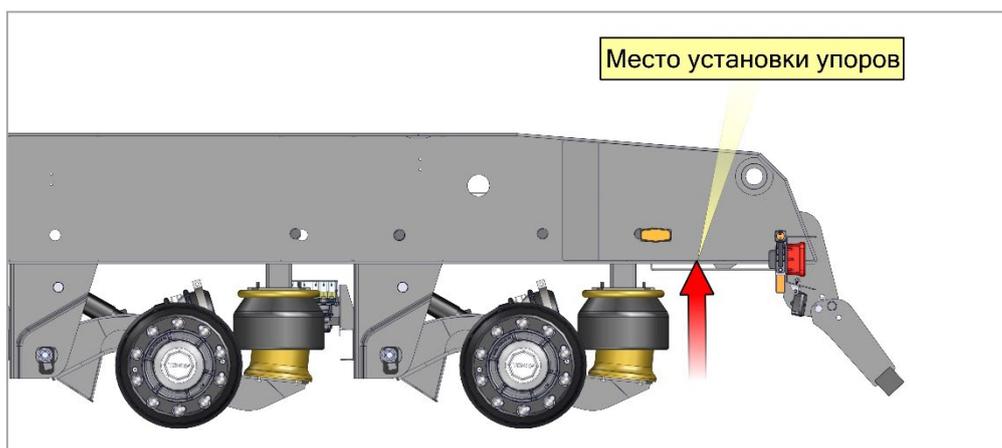


Рис. 46. Место установки упоров.

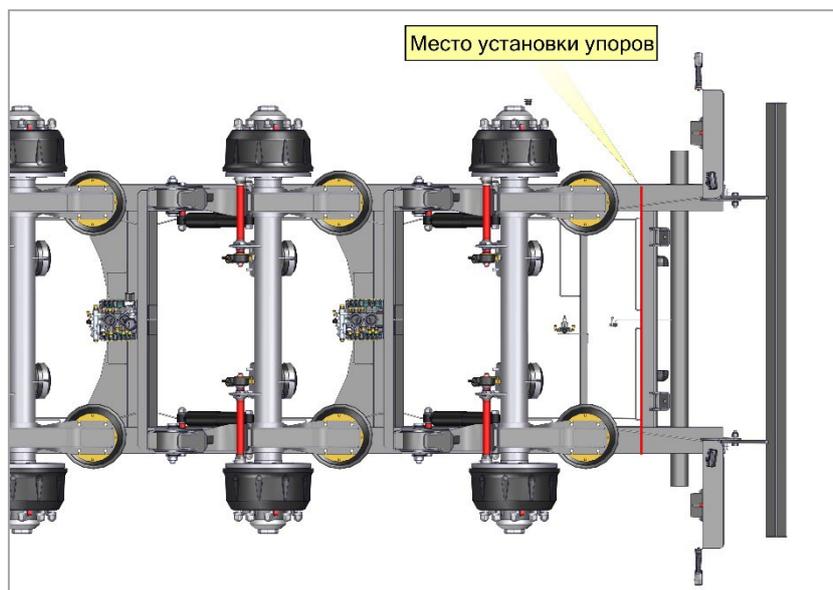


Рис. 47. Место установки упоров.

- Выпустите воздух из пневморессор;
- Ослабьте гайки рессорного болта;

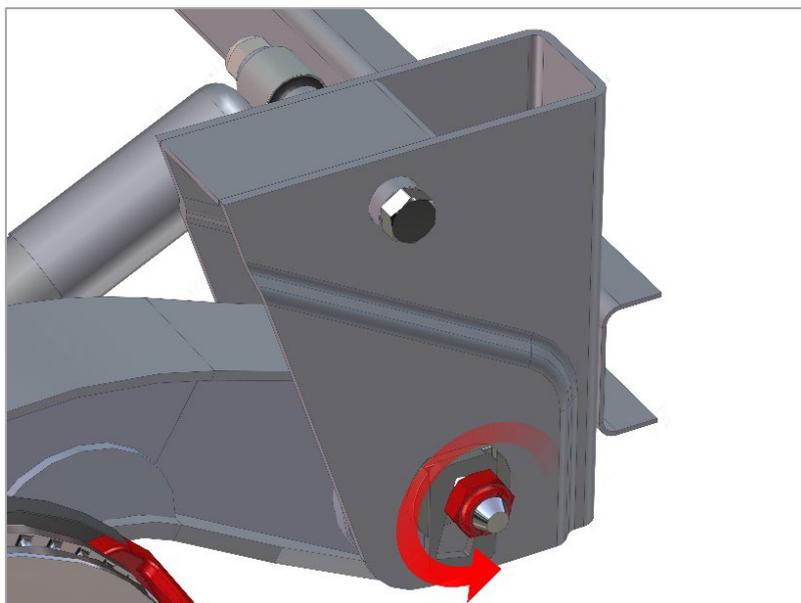


Рис. 48. Гайки рессорного болта.

- Переместить регулировочные пластины с обеих сторон вверх или вниз (в зависимости от направления настройки) с помощью равномерных легких ударов молотком.

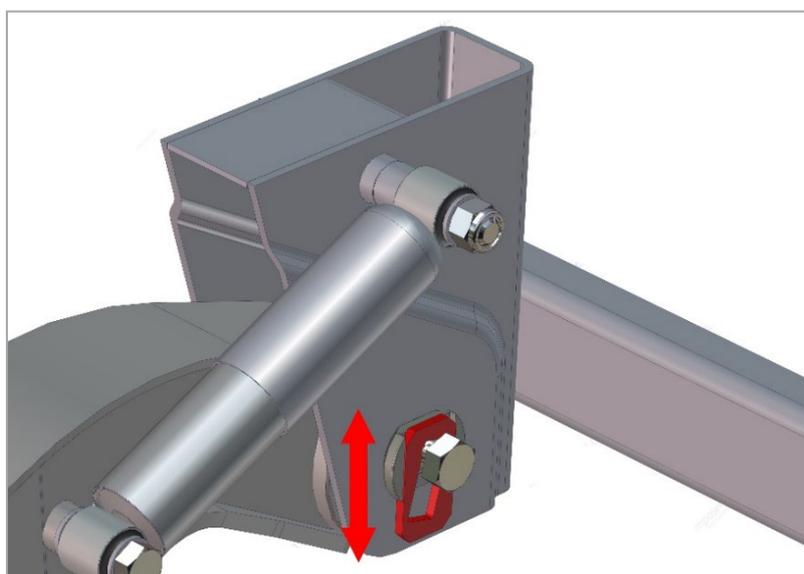


Рис. 49. Регулировочные пластины.

- произведите регулировку средней оси, выдерживая размеры $S \pm 2,0$ мм до центров оси;
- произведите регулировку передней и задней осей, выдержав размеры $1310 \pm 1,0$ мм с левой и правой стороны полуприцепа;

- затянуть гайки рессорных болтов с необходимым моментом;

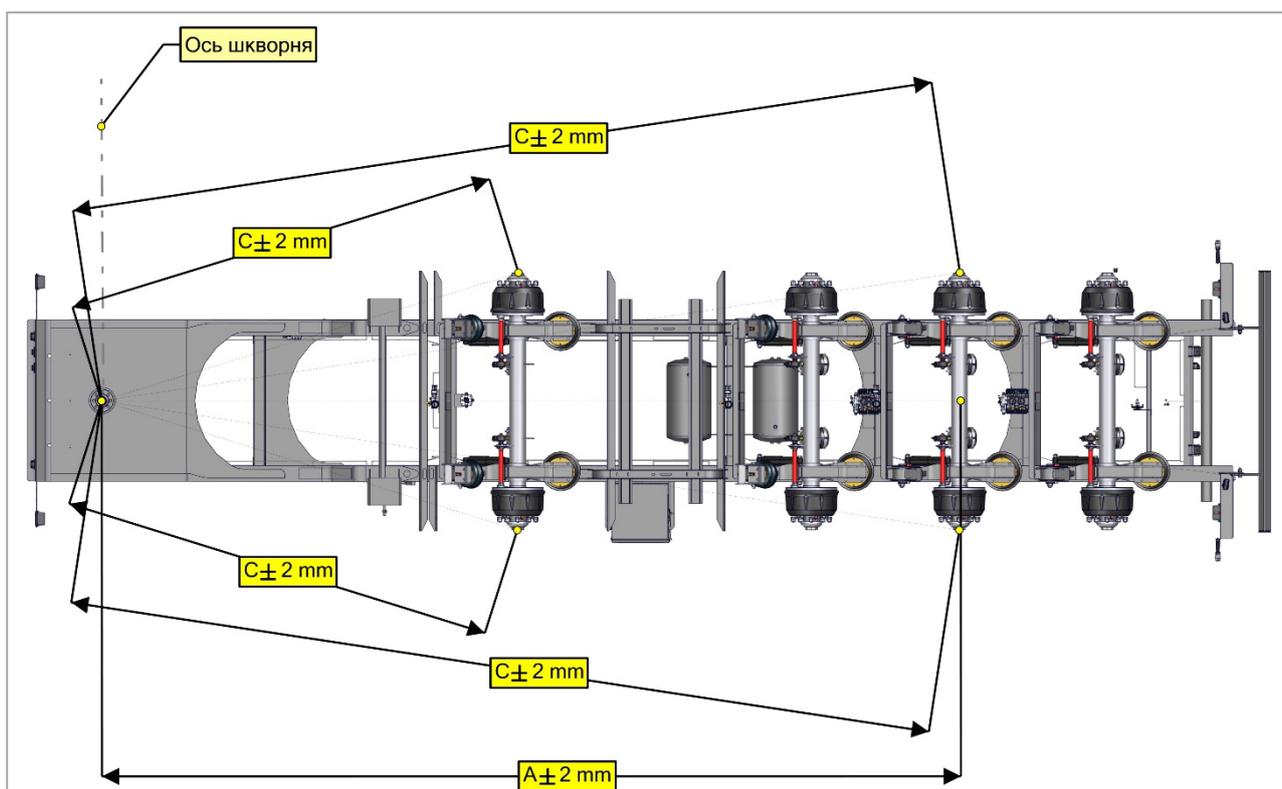


Рис. 50. Регулировка осей.



ВНИМАНИЕ!!!

Затяжку гаек рессорных болтов производить в транспортном положении подвески.

Невыполнение этого требования приведет к неправильной работе сайлентблока и преждевременному выхода из строя.

4.5.12. Обслуживание тормозного механизма.

Проверка исправности тормозного механизма.

Для проверки тормоза демонтировать тормозной цилиндр не нужно.

Только для наглядности тормоз показан без тормозного цилиндра.

Аккуратно удалите из крышки приводного механизма заглушку (Рис 51; 52).

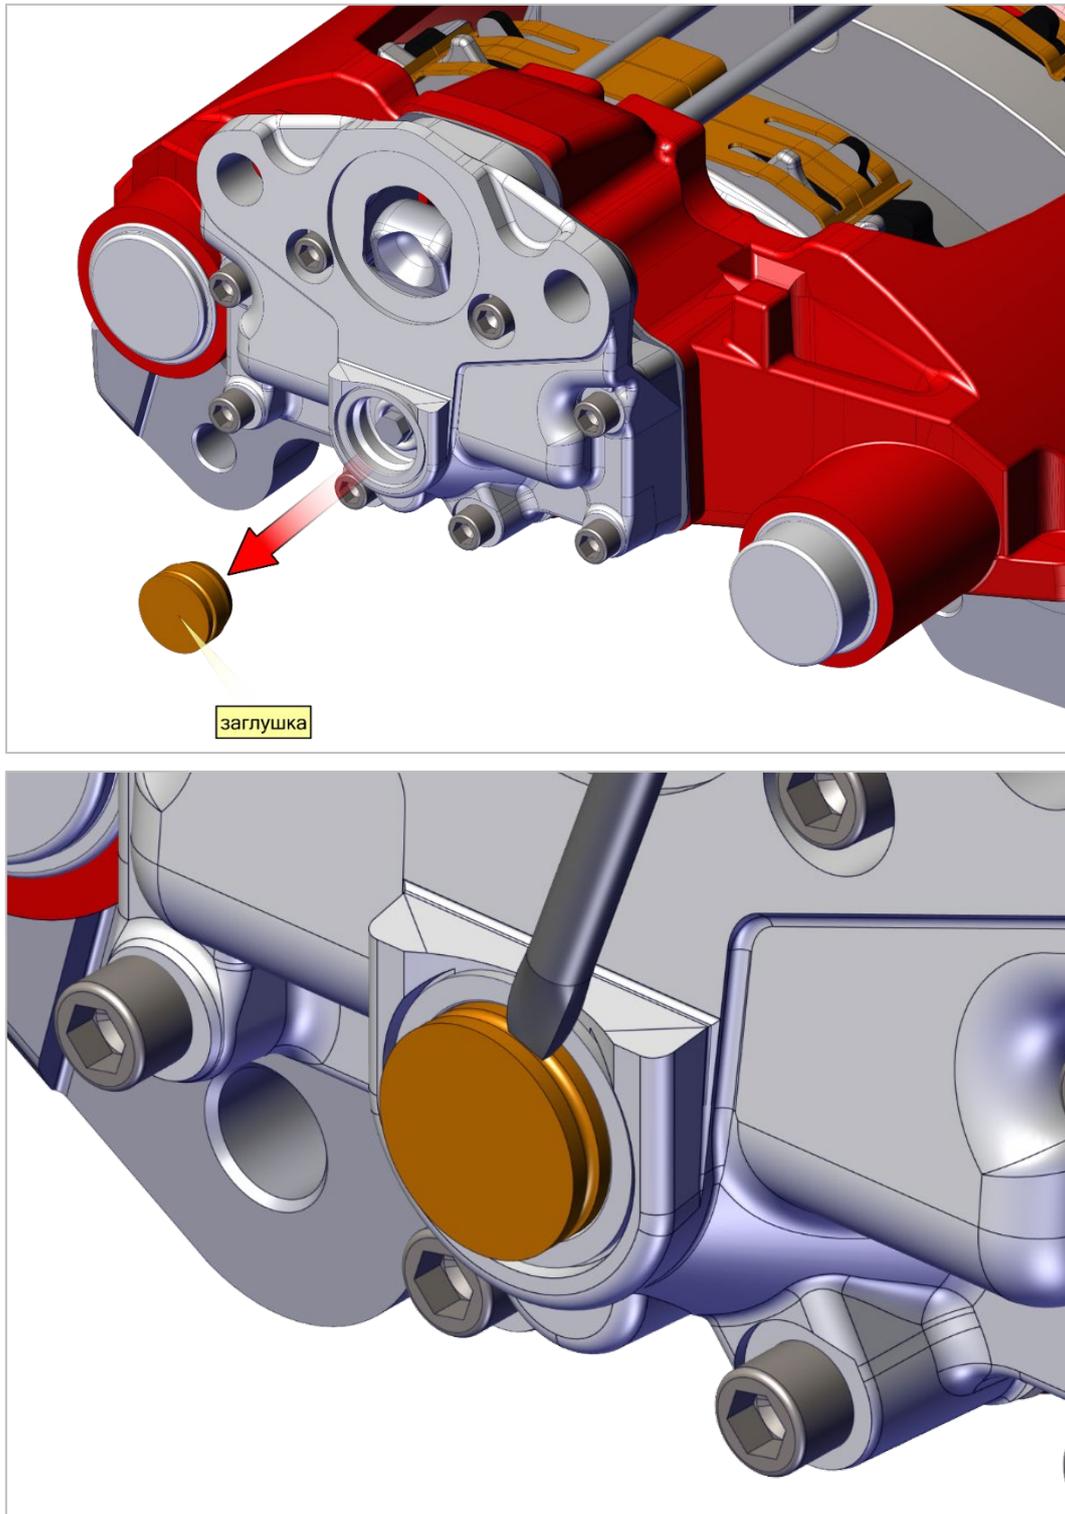


Рис. 51; 52. Удаление заглушки.

Используя ключ, поверните шестигранник регулятора зазора на $\frac{1}{2}$ оборота по часовой стрелке (Рис 53; 54). Не снимая ключа, приведите в действие механизм тормоза 5 раз ($p=1\text{бар}$).

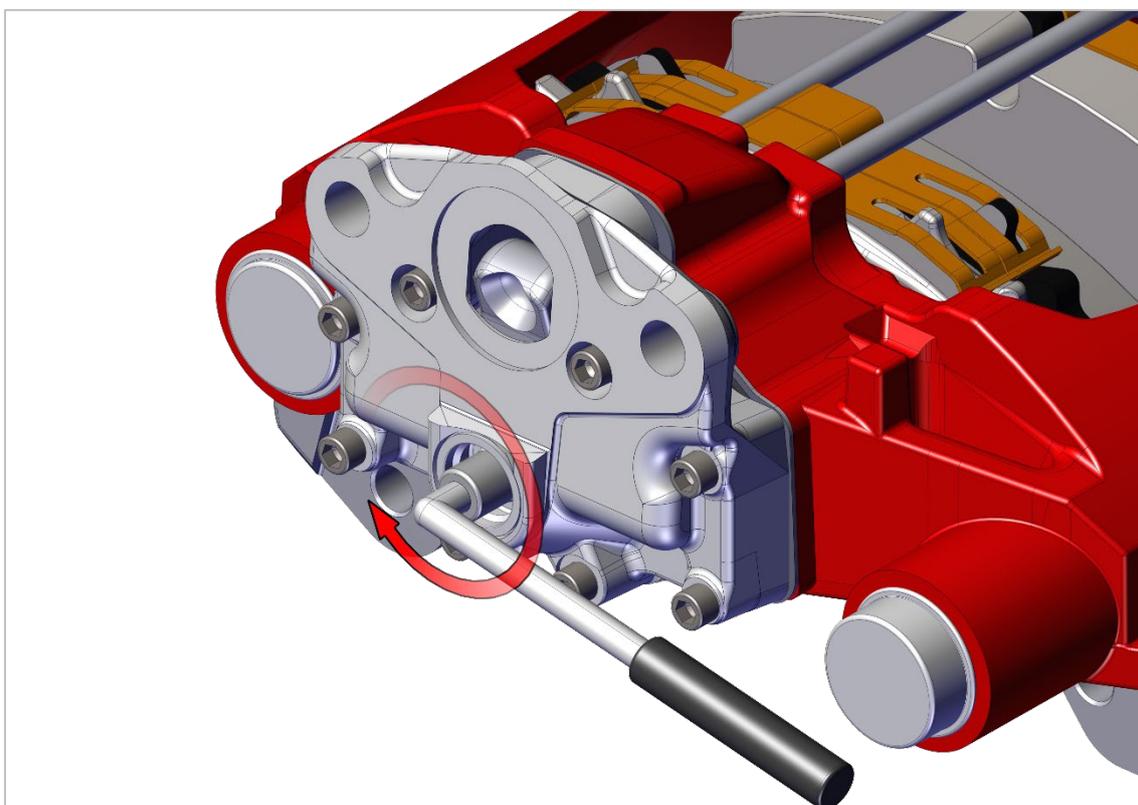
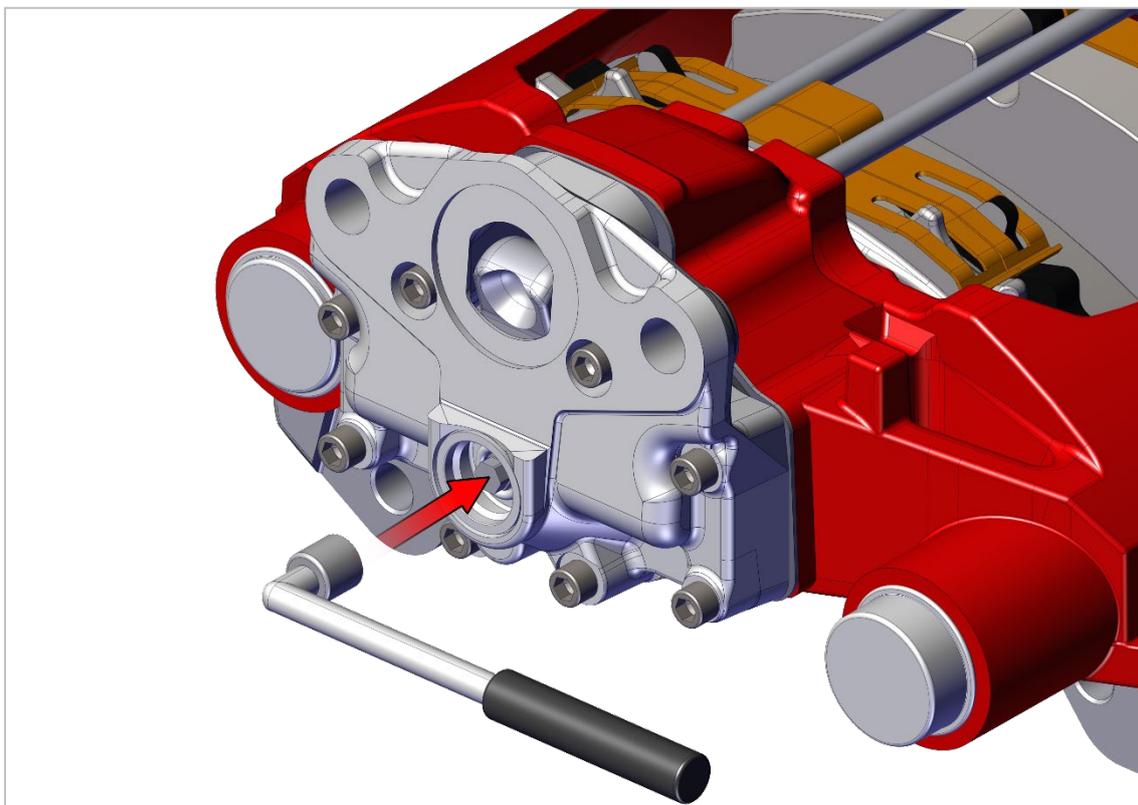


Рис. 53; 54. Проверка исправности тормозного механизма.

Если ключ поворачивается против часовой стрелки при каждом срабатывании тормозного механизма, то автоматический регулятор зазора считается исправным (Рис. 55).

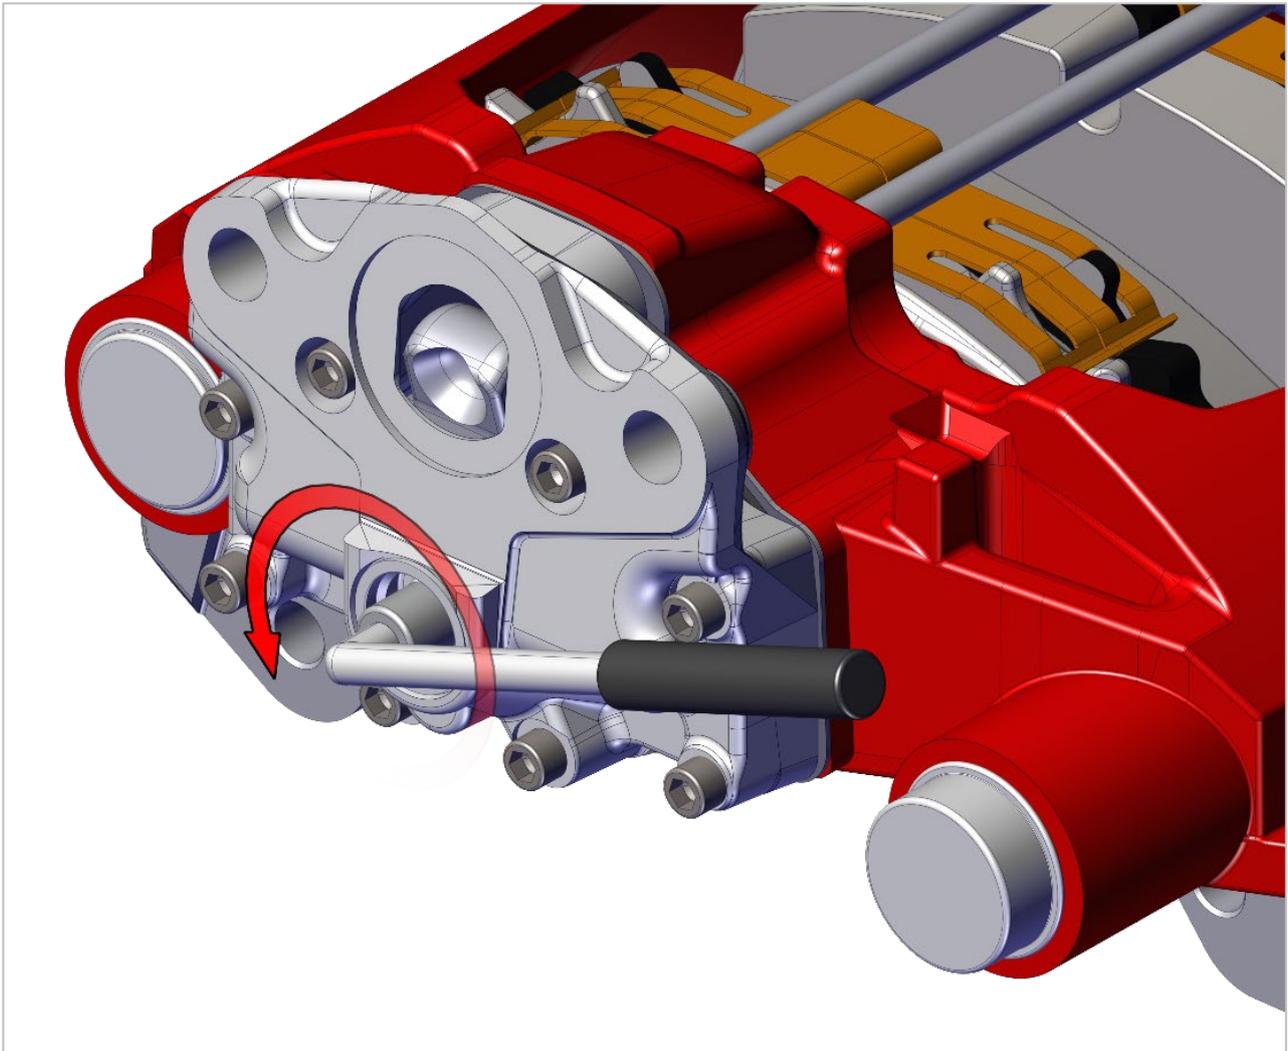


Рис. 55. Условие исправности регулятора.



Согласование тормозного усилия тягачи и полуприцепа.

Тормозной расчёт данного полуприцепа производится с учётом функциональной характеристики полуприцепа, а также – других данных о транспортном средстве, включенные в расчёт тормозов.

В отличие от барабанного тормоза при перегрузке дискового тормоза не происходит ощутимого снижения тормозного действия. Сама перегрузка выражается скорее в перегреве тормозных дисков, что может привести к повреждению подшипников колёс и тормозов, а также к ABS.

Чтобы добиться равномерного распределения тормозного усилия на все тормоза колёс грузового автопоезда, необходимо после первых 2000 - 5000 км произвести подстройку тормозного усилия в загруженном состоянии. Тормозные системы на полуприцепах ТОНАР выполнены таким образом, что не требуется опережение давления на тягаче. Решение об удовлетворении гарантийных требований в связи с преждевременным износом может быть принято только на основании предъявленных результатов подстройки тормозного усилия.



Проверка состояния тормозных накладок.

В период между ТО, необходимо регулярно контролировать толщину тормозных накладок. Обгоревшие, оплавленные, либо промасленные тормозные колодки должны заменяться немедленно.

Всегда производите одновременную замену всех тормозных колодок на оси.

Тормозные колодки должны быть заменены не позднее, чем толщина любой из накладок достигнет 2мм. При этом толщина колодки с накладками, при которой должна производиться замена должна быть 11 мм. После замены тормозных колодок, для предотвращения чрезмерного нагрева деталей тормоза, избегайте экстренных и затяжных торможений в течение первых 50 км пробега транспортного средства.



Проверка состояния тормозного диска.

Проверьте состояние рабочих поверхностей и толщину диска.

Остаточная толщина диска не должна быть менее 37 мм с учетом максимальной глубины борозд и рисок на рабочих поверхностях диска.

На рабочих поверхностях диска допускаются:

A = растрескивание поверхности;

B = радиальные трещины шириной не более 0.5 мм и длиной не более $0,75 \text{ мм} \times a$, где, a = ширина диска;

C = борозды и риски максимальной глубиной не более 1,5 мм.

D = Трещины сквозь всю рабочую поверхность **не допускаются**.

Демонтаж и монтаж тормозных механизмов, а также ремонт деталей производить в специализированных сервисных центрах согласно инструкции по монтажу и обслуживанию тормозных механизмов типа PAN 22-1.

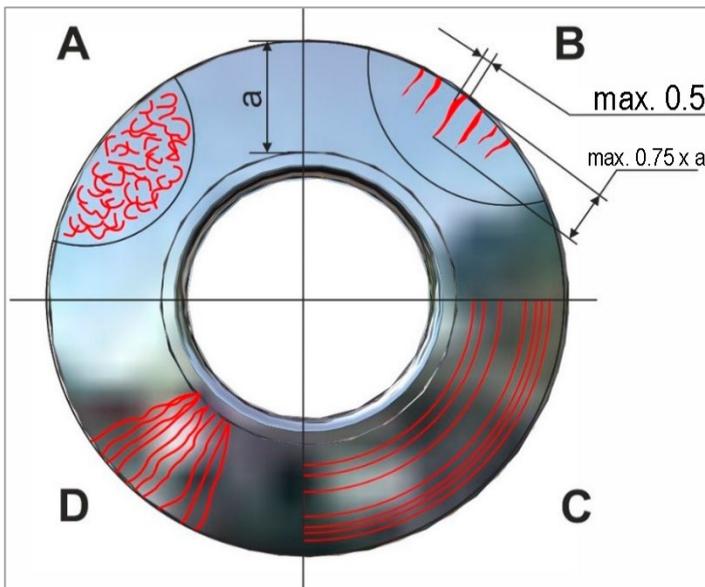


Рис. 56. Состояние рабочих поверхностей.

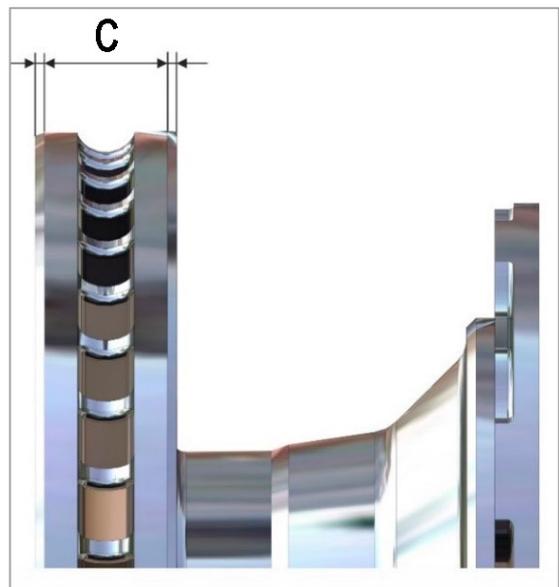


Рис. 57. Толщина диска.

4.5.13. На оси устанавливаются дисковые колеса с бескамерными шинами

Крепление колес выполнено на десяти шпильках с установкой центрального отверстия диска на посадочный буртик ступицы.

Посадочные места обода имеют наклон 15°, что обеспечивает герметичность прилегания бортов шины.

Затяжку гаек крепления колес необходимо производить крест-накрест.



Рис. 58. Затяжка гаек

После первой поездки в груженом состоянии необходимо подтянуть гайки крепления колес.

Перед демонтажем и монтажом гаек, необходимо очистить резьбовую часть колёсной шпильки. Процедура затяжки гаек особенно важна для колесных дисков, рассчитанных на использование сферических и конических гаек. Затягивайте каждую гайку согласно рассмотренной выше процедуре. Если гайка находится высоко над землей, то сначала затягивайте ее вручную, прикладывая одинаковые усилия, добиваясь того, чтобы гайки равномерно контактировали с отверстиями.

Если этого не делать, то взаимное расположение гаек и обода нарушится, и они не будут отцентрованными, что может приводить к ослаблению крепления колесных дисков или разрушению гаек.



Затянуть гайки шпилек крепления колёсных дисков:

- Шпилька М22 – крутящий момент 57...65 кгс.м. (560.640Нм)
- Шпилька М24 – крутящий момент 80...90 кгс.м. (784...882Нм)
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ФИНИШНАЯ ЗАТЯЖКА ПНЕВМОГАЙКОВЕРТОМ!!!

Демонтаж колеса:

1. Подложить упорные клинья под колёса, которые не будут демонтироваться.
2. Убедиться, что прицеп стоит устойчиво и не сдвинется с места во время демонтажа колеса.
3. Снять защитные колпачки, при необходимости очистить резьбовую часть шпильки.
4. Слегка отвинтить гайки в колесе в очередности, указанном на рисунке выше.
5. Подставить домкрат и поднять прицеп.
6. Демонтировать колесо.

Монтаж колеса:

1. Проверить состояние шпилек и гаек, в случае необходимости заменить новыми.
2. Очистить шпильки ходовой оси и гайки от грязи.
3. Установить колесо на ступицу, затянуть гайки так, чтобы колёсный диск плотно прилегал к ступице.
4. Опустить прицеп/полуприцеп, затянуть гайки (см. «Достижения моментов затяжки при помощи бортового инструмента» ниже).
5. Установить защитные колпачки.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается использовать пневмогайковёрт при финальной затяжке гаек, что может привести к закусыванию резьбы.



Достижение моментов затяжки при помощи бортового инструмента.

Момент затяжки, Нм	Длина трубы (А), мм	Вес тела человека (В), кг
320-350	350	91-99
	400	80-88
	450	71-78
	500	64-70
360-400	400	90-99
	450	80-89
	500	72-80
	600	60-67
440-480	500	88-96
	600	73-80
	700	63-69
480-540	600	80-90
	700	67-77
	800	60-67
600-660	700	85-95
	800	75-83
	900	67-73
	1000	60-66
820-900	1000	82-90

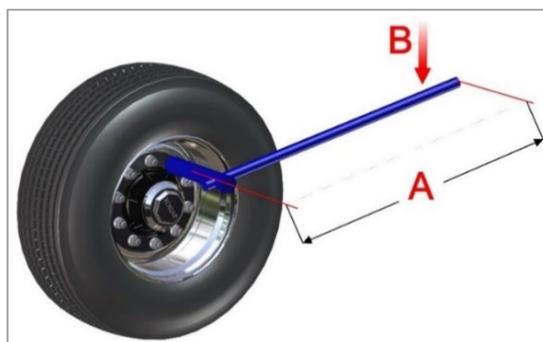


Рис. 59. Затяжка гаек

- в случае необходимости шпильки можно выбить обратно. Используйте для этого навёрнутую на шпильку крепления гайку колеса.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается демонтаж ступичного узла с колесом в сборе, что может привести к повреждению подшипника.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается демонтаж ступичного узла с колесом в сборе, что может привести к повреждению подшипника.

4.6. Пневматическая система.

На полуприцепе установлена пневматическая система с EBS конфигурации 4S/2M с двумя подъёмными осями.

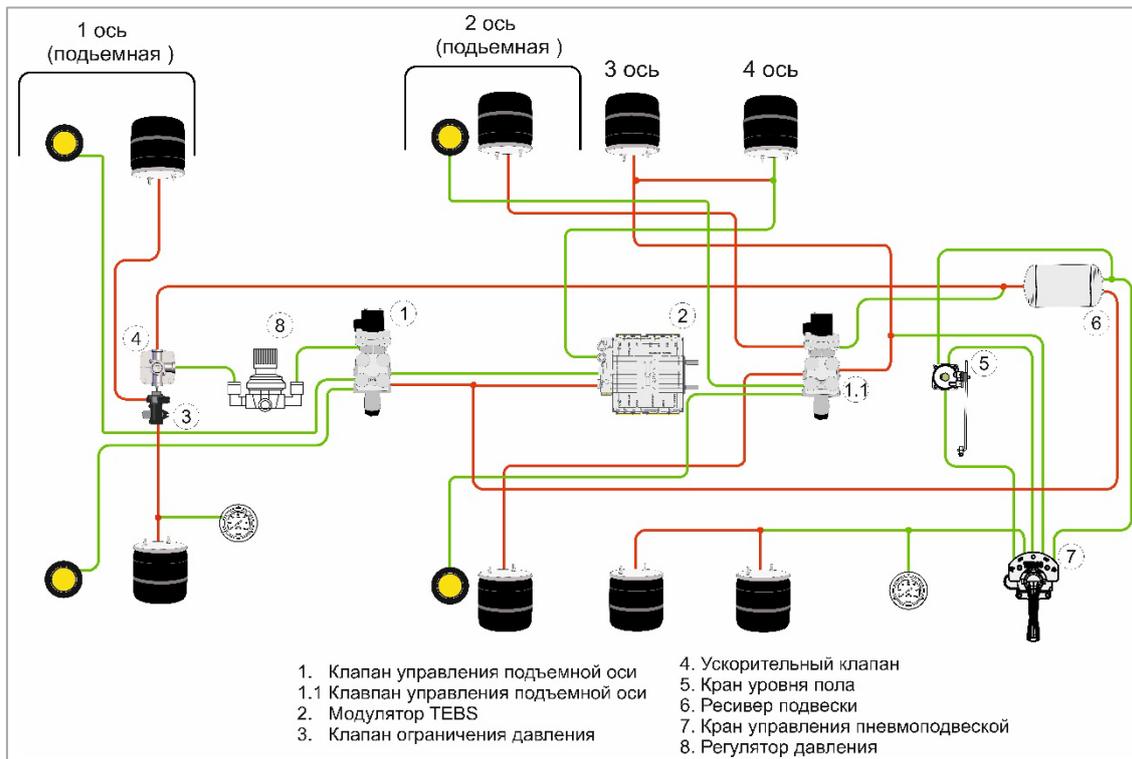


Рис. 60. Контур пневмоподвески

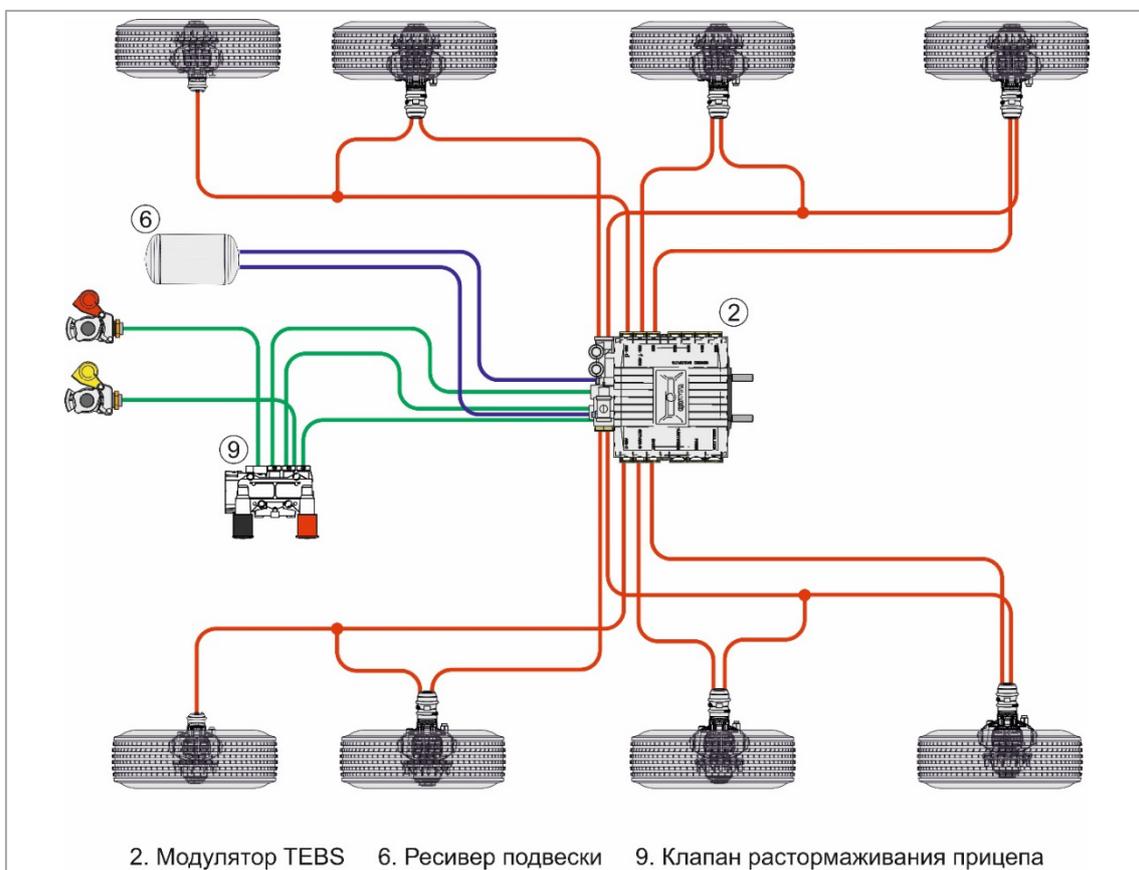


Рис. 61. Тормозной контур

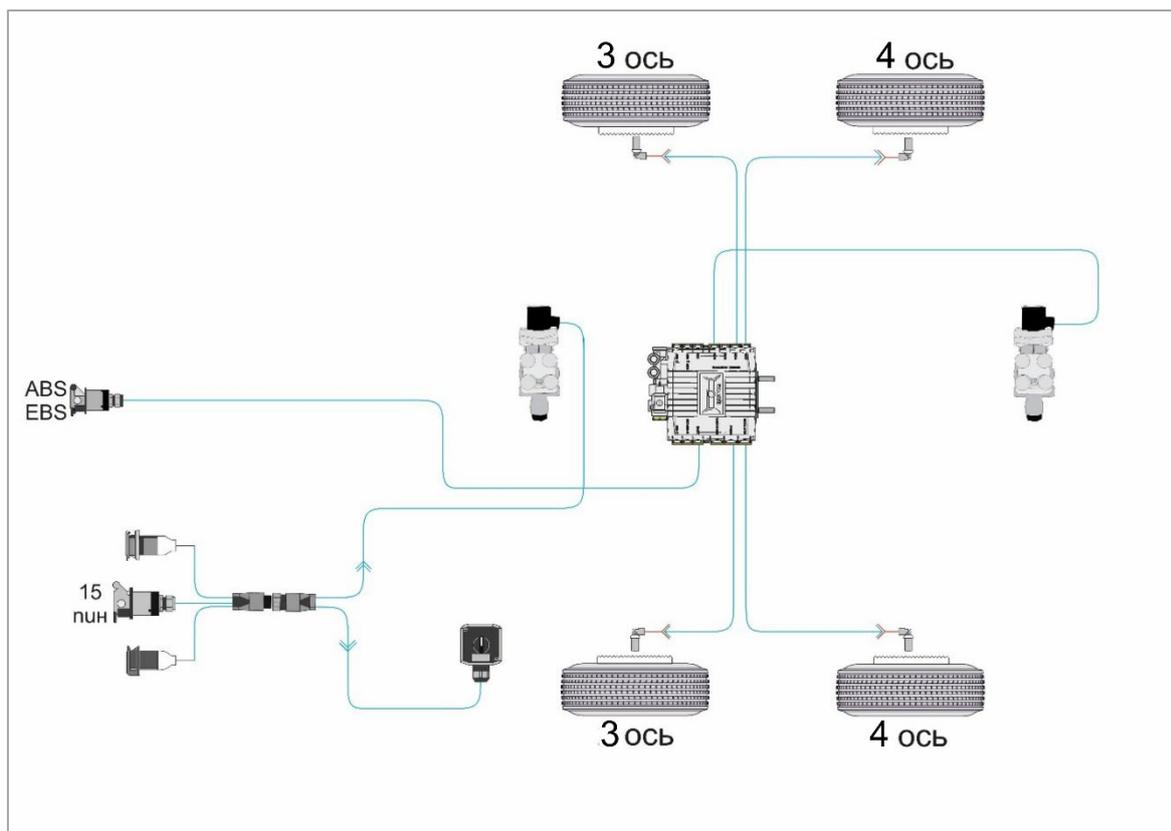


Рис. 62. Электрическая схема

На данной модели полуприцепа управление вынесенной осью осуществляется переключателем (вручную), установленным на кронштейне пневмоаппаратов. Управление 2 (или 4) осью осуществляется автоматически, в зависимости от загрузки полуприцепа. При доработке тягача в соответствии с прилагаемой в данном руководстве схемой, управление первой (вынесенной) осью может быть осуществлено из кабины тягача. Электронная антиблокировочная система обеспечивает автоматическое регулирование давления воздуха в тормозных камерах с целью исключения блокировки колес при экстренном торможении полуприцепа.

Соединительная головка со встроенным магистральным фильтром красного цвета соединяет питающую магистраль тягача и полуприцепа. Соединительная головка со встроенным магистральным фильтром желтого цвета соединяет управляющую магистраль.

При соединении головок необходимо отвести в сторону защитные крышки обеих головок, состыковать головки и повернуть до тех пор, пока выступ одной головки не войдет в соответствующий паз другой. Соединение головок следует производить при отсутствии сжатого воздуха в соединяемых магистралях. Соединительные головки имеют встроенные фильтры, защищающие пневматическую систему от грязи.

Не рекомендуется производить изменение настроек РТС без согласования с заводом-изготовителем полуприцепа.

Поступающий от автомобиля через головку сцепки «подача давления» сжатый воздух проходит через вывод клапана PREV к выводу и далее к ресиверу прицепа. Через вывод, сжатый воздух попадает к подключенному далее двухходовому клапану быстрого растормаживания и затормаживает камеру пружинного энергоаккумулятора.

При приведении в действие тормозной системы тягача, сжатый воздух устремляется через головку сцепки «Тормоз» и вывод, через клапан PREV и вывод, к модулятору системы EBS прицепа.

При помощи черной приводной рукоятки (рукоятка отпуска рабочего тормоза), тормозная система может быть отпущена вручную, без подвода сжатого воздуха, при отключенном двигателе тягача после автоматического торможения, если в ресивере осталось достаточно сжатого воздуха.

При помощи красной приводной рукоятки (включение стояночного тормоза), можно привести в действие (Рис 63) или отпустить (Рис 64) стояночный тормоз при помощи растормаживания пружинного энергоаккумулятора.



Рис. 63.



Рис. 64.



Рис.65.

Для отпускания рабочего тормоза отцепленного полуприцепа необходимо нажать на черную рукоятку.

В этом положении возможна транспортировка полуприцепа (Рис. 65).



Рис. 66. Кран управления пневмоподвеской транспортное (среднее) положение

- Кран ручного управления пневмоподвеской (Рис. 66) предназначен для ручного подъёма или опускания платформы путём нагнетания или стравливания воздуха в пневмоподвеске.

При движении полуприцепа ручка клапана должна быть установлена в транспортное (среднее) положение.

Не допускается опускание первой оси без опущенной автоматической второй оси в груженом состоянии.

Два манометра предназначены для проверки давления в контуре пневморессор. Один манометр показывает давление в контуре пневморессор задней трёхосной колесной тележки, а второй в пневморессорах передней оси. Регулятор давления предназначен для регулировки давления в пневморессорах передней оси с целью исключения перегруза на данную вынесенную ось. Клапан управления подъёмной осью предназначен для, подъёма и опускания подъёмных осей.

При включении зажигания подаётся питание на блок EBS, при этом в кабине должна загореться аварийная лампа и погаснуть через 2 сек. Если аварийная лампа не гаснет при начале движения или загорается вновь, это показывает на наличие неисправности. В этом случае тормозная система продолжает действовать как обычная система без EBS, при этом тормозная динамика может измениться, возникает опасность блокировки колёс. В случае обнаружения ошибки, EBS должна быть перепроверена на сервисной станции.

Трубопроводы пневматической системы выполнены из гибких пластиковых трубок, соединенных с пневмоаппаратами специальными штуцерами. При монтаже или замене трубок необходимо учитывать

изменение длины трубок под воздействием температуры окружающего воздуха.

При прокладке трубок следует выдерживать минимальные радиусы гибки - 40 мм для трубки диаметром 8 мм; 60 мм для трубки диаметром 10 и 12 мм, 110мм для трубки диаметром 18мм. Запрещается прогрев пластиковых трубок паяльной лампой и проведение сварочных работ рядом с трубками. Будьте внимательны при проведении сварочных работ. Допустимое температурное воздействие на безнапорные трубопроводы макс. 130°C и макс. 60мин.

Не допускается касание трубок подвижных частей шасси и острых кромок рамы. Пневматическая система должна быть герметичной. При рабочем давлении 0,6...0,8 МПа (6...8 кгс/см²), падение давления должно быть не более 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) в течении 30 минут.



Внимание! Перед проведением сварочных работ на раме полуприцепа необходимо отсоединить все электрические разъемы от электронного блока EBS. Несоблюдение данного требования может привести к выходу из строя данного блока и, как следствие, к неработоспособности EBS.



Максимальное давление, приходящее на питающую магистраль пневмосистемы (красная головка) не более 8,5 бар.

Руководство по управлению выносной осью.

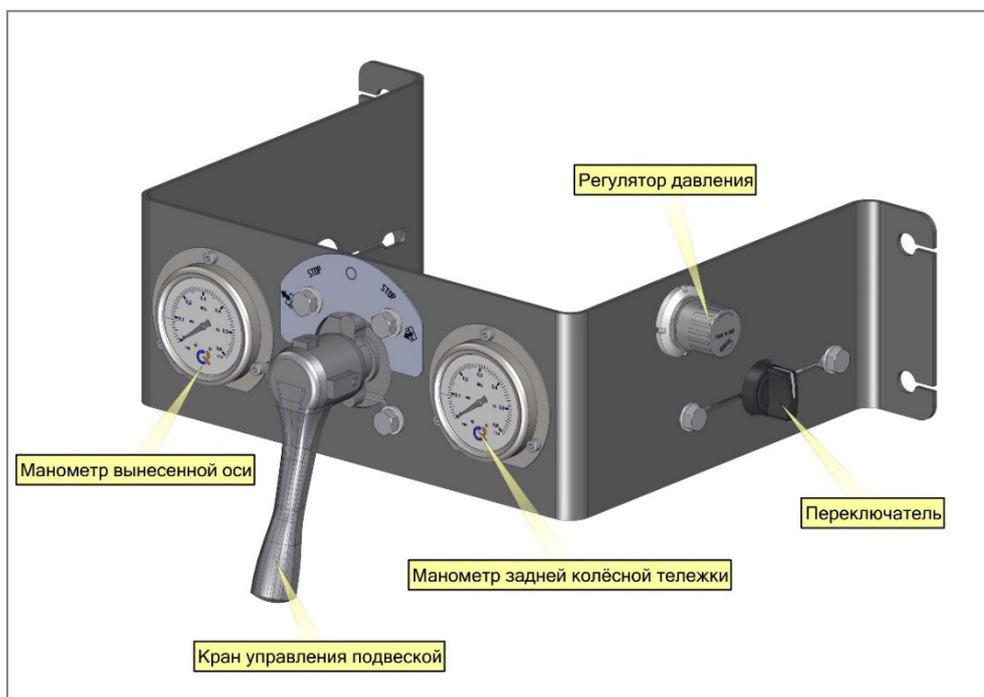


Рис. 67. Расположение пневмоаппаратов

* Расположение пневматических аппаратов может отличаться в зависимости от модели полуприцепа.

Выносная ось управляется с помощью переключателя (4), регулятора давления (5) и манометра (1).

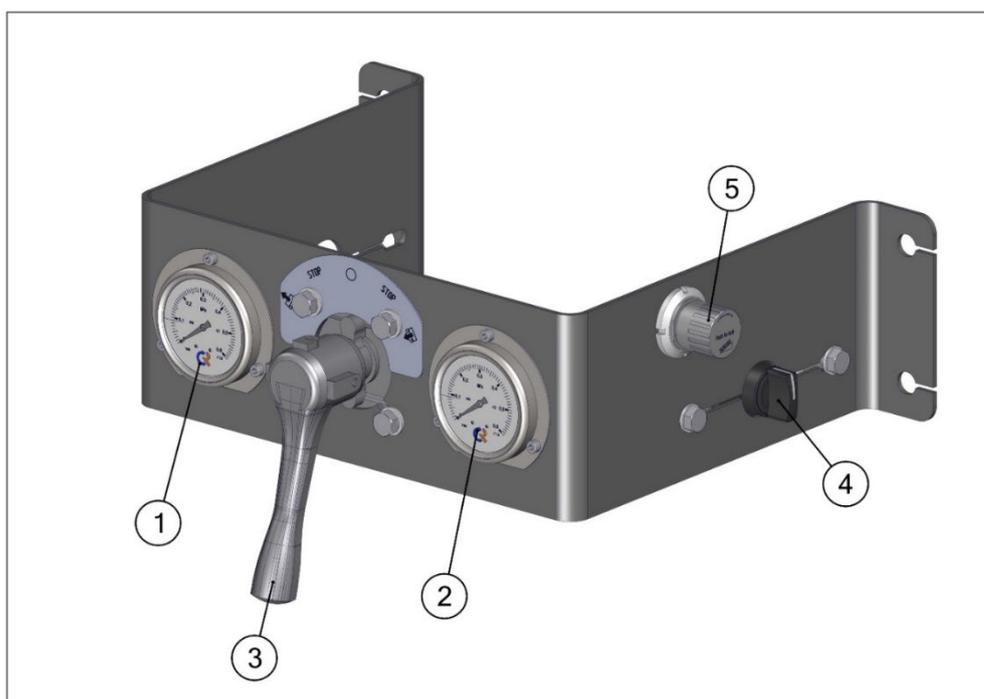


Рис. 68. Органы управления

Что бы опустить ось необходимо:

1. Подать сигнал на клапан подъемной оси переместив переключатель (4) в положение «включить».

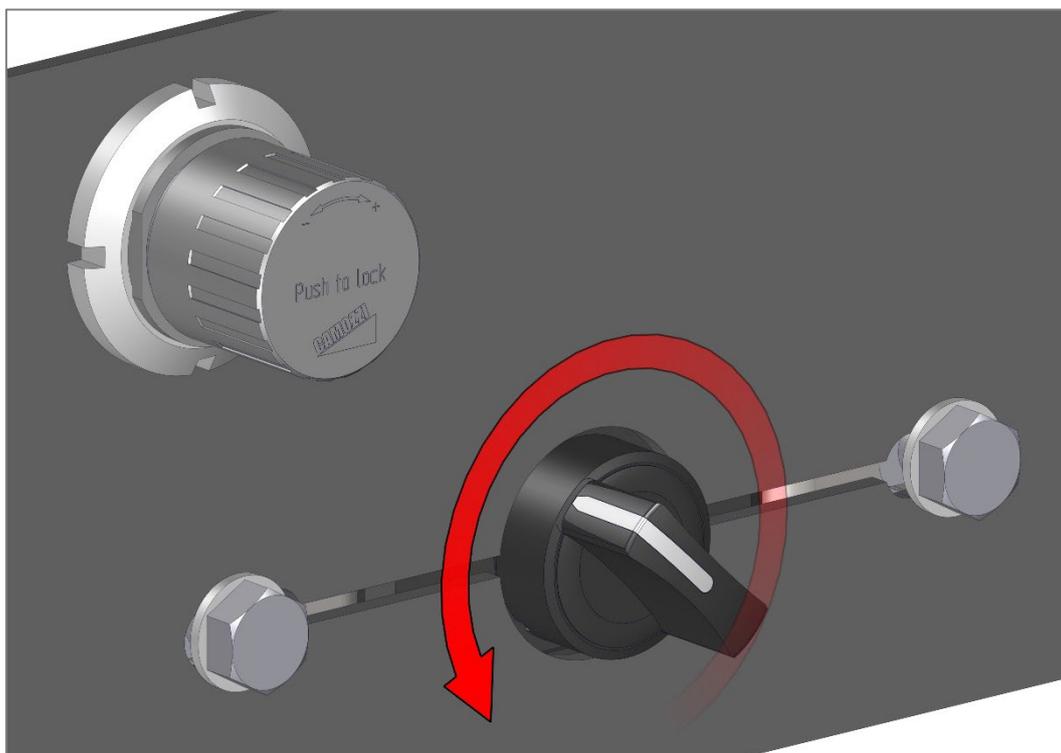


Рис. 69. Переключатель

2. Потянуть на себя ручку регулятора давления (5).

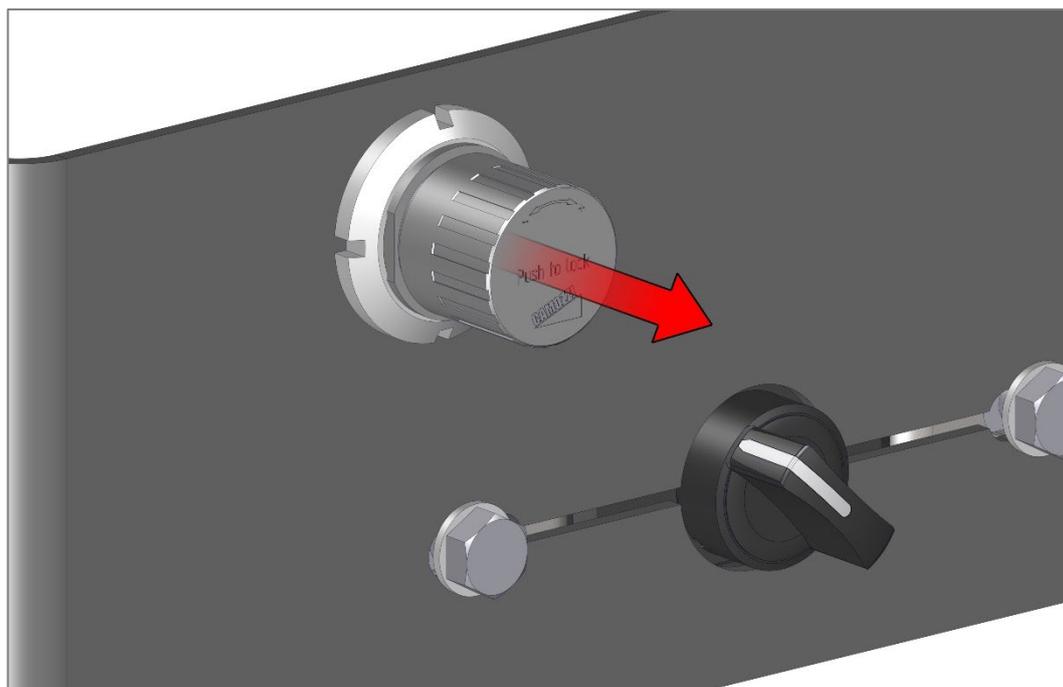


Рис. 70. Ручка регулятора давления

3. Вращать ручку по часовой стрелке, повышая давление воздуха в пневморессорах.

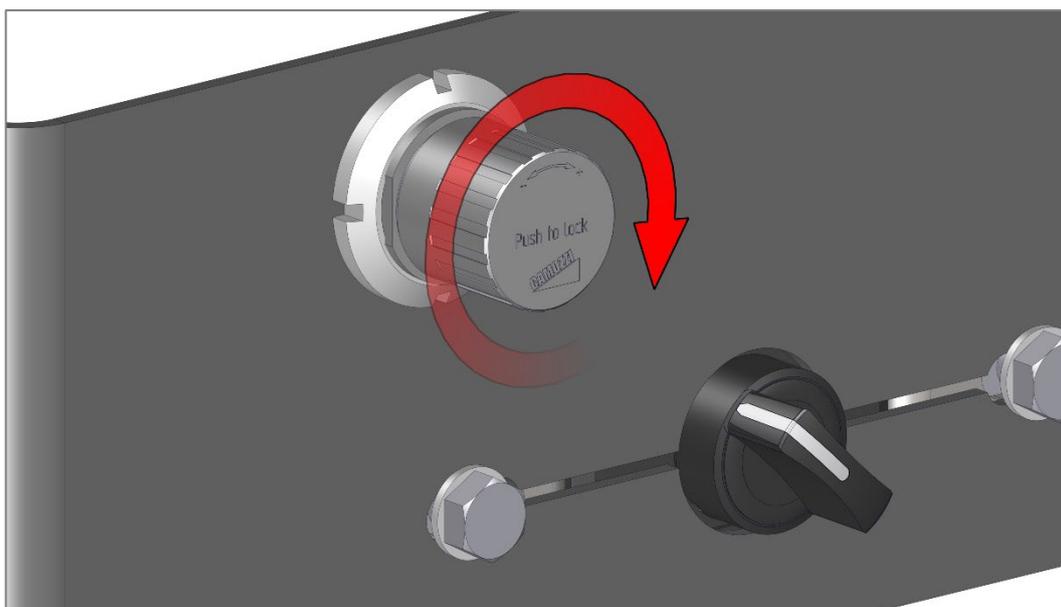


Рис. 71. Ручка регулятора давления



ВНИМАНИЕ!!!

С помощью клапана ограничения давления установлен порог давления в пневморессорах 4.2...4.5 бар (соответствует 9000 кг на ось).

- 3.1 Задать необходимое давление в пневморессорах выносной оси ориентируясь на показание манометра (1)*.

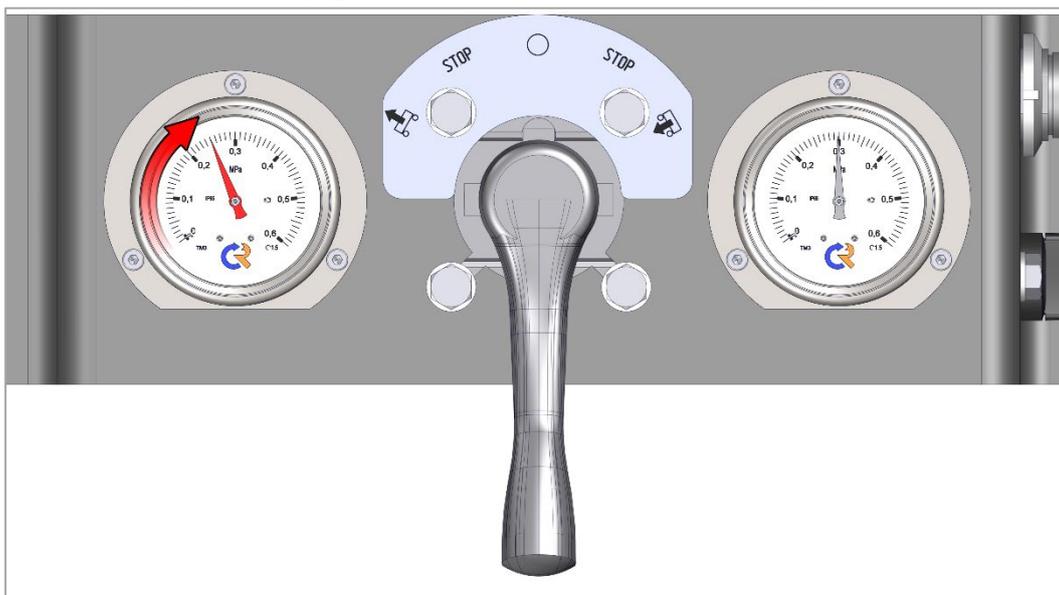


Рис. 72. Регулировка давления

* значения манометра показаны условно

3.2 Нажать на ручку регулятора (5) до характерного щелчка.

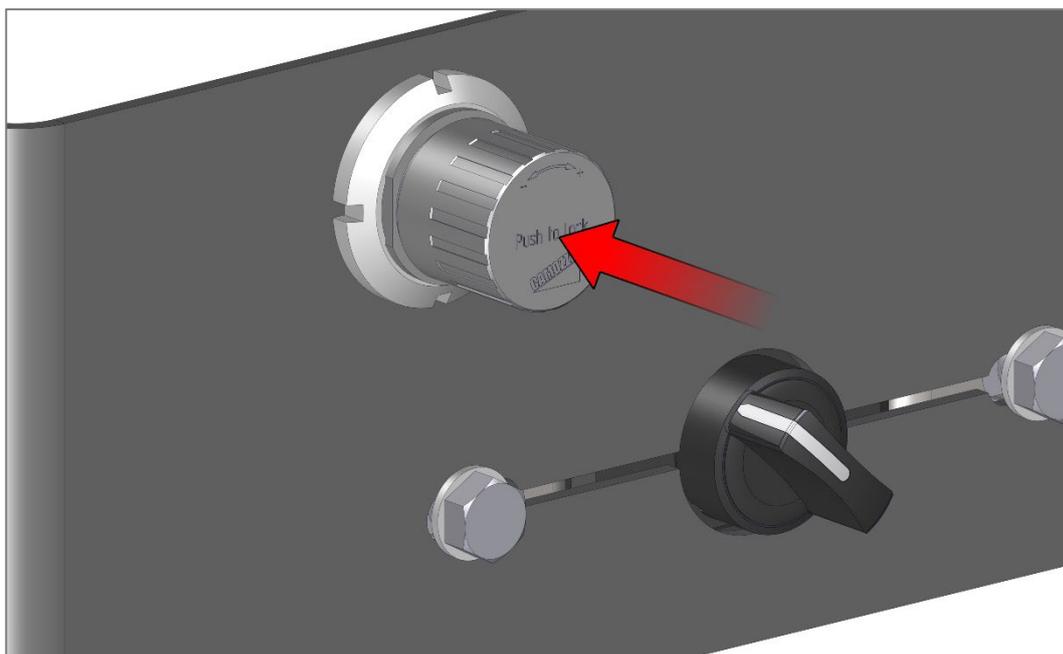


Рис. 73. Ручка регулятора давления

Что бы поднять ось необходимо:

1. С помощью регулятора (5) стравить воздух с пневморессор вращая ручку регулятора против часовой стрелки до упора.

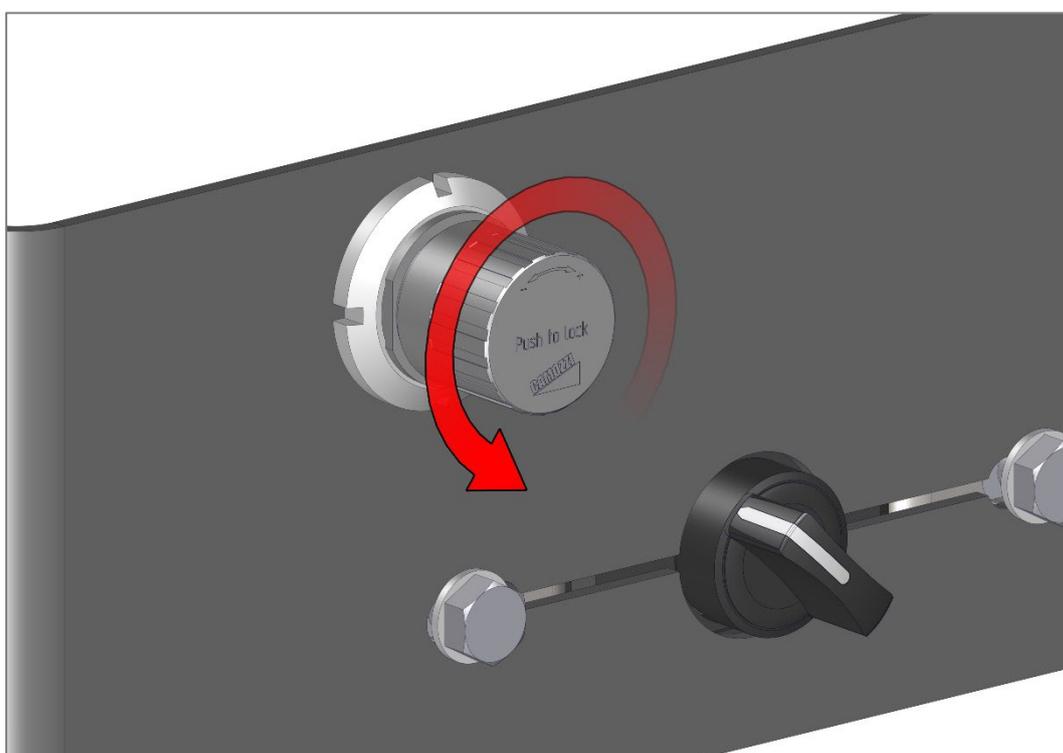


Рис. 74. Стравить воздух с пневморессор

При этом стрелка манометра (1) должна вернуться в нулевое положение

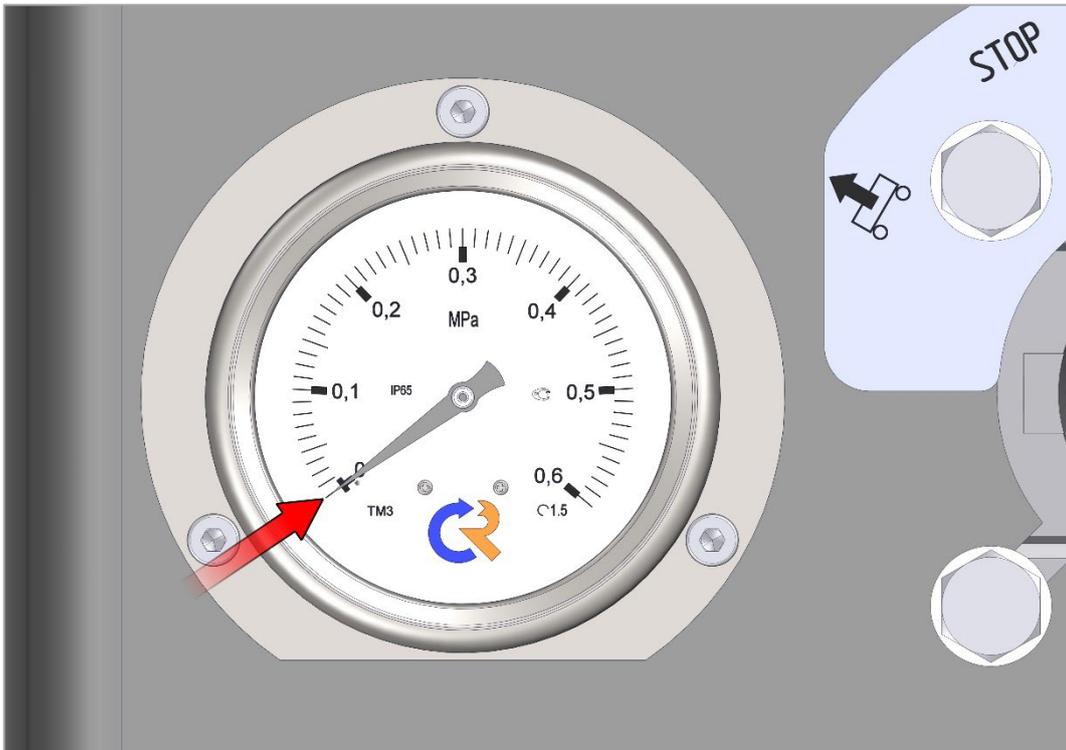


Рис. 75. Показания манометра

2. Переместить переключатель (4) в положение «выключить».

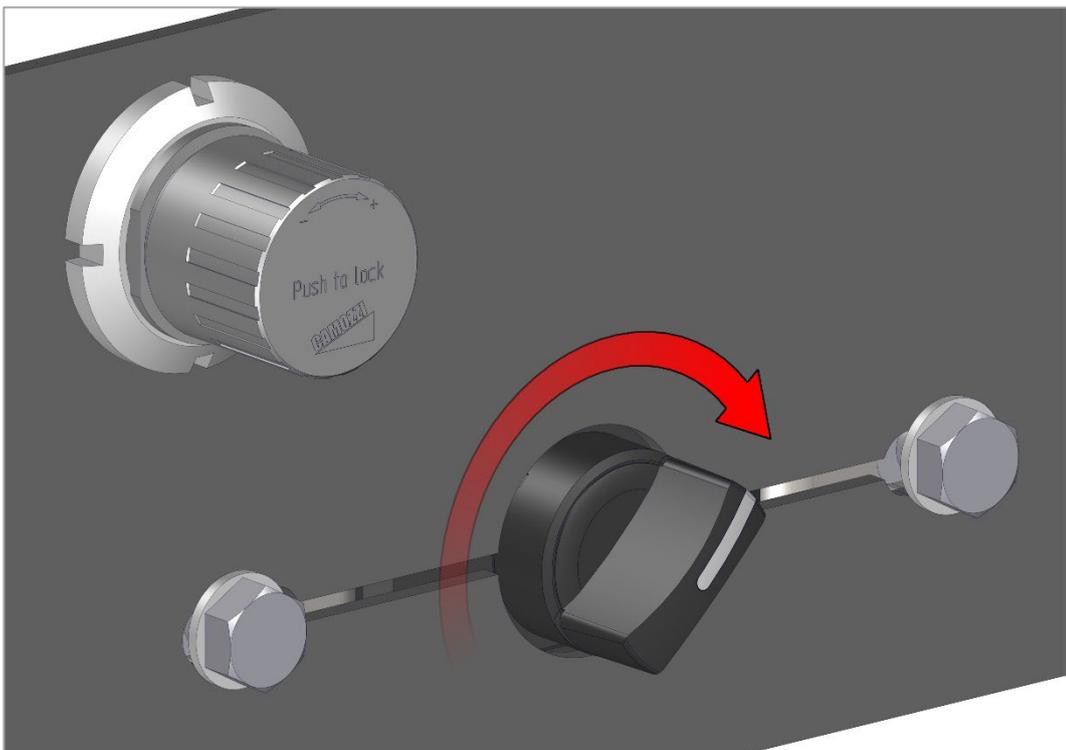


Рис. 76. Положение выключить

4.7. Опорное устройство.

Опорное устройство служит для обеспечения сцепки и расцепки полуприцепа с тягачом и удержания его в горизонтальном положении. Подъем и опускание опорного устройства осуществляется ручным приводом при помощи рукоятки с правой стороны полуприцепа.

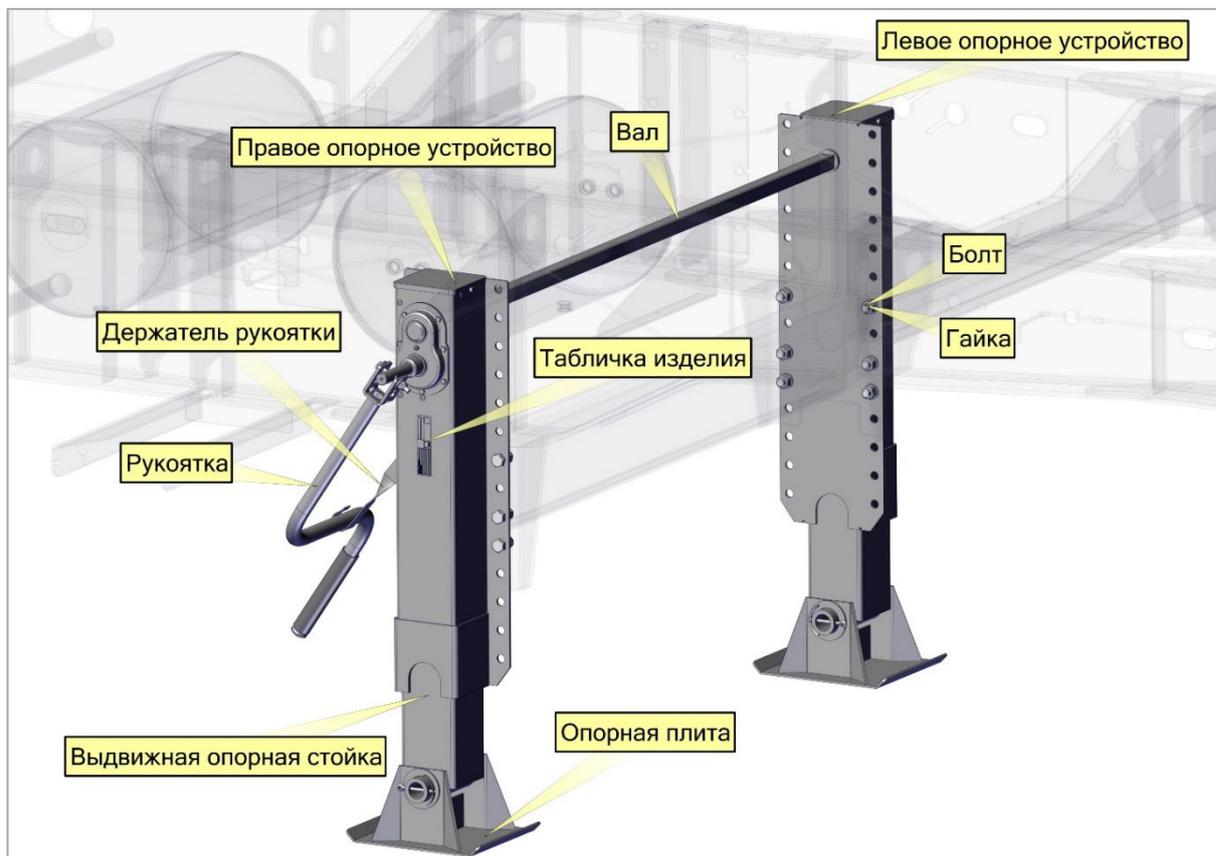


Рис. 77. Опорное устройство

Опорное устройство состоит из правой и левой опорных стоек, связанных между собой валом и рукоятки с держателем, которая устанавливается на один из хвостовиков редуктора. Правая опорная стойка отличается от левой наличием дополнительного редуктора, обеспечивающего ускоренный подъем и опускание до соприкосновения опорных плит с землей, а также замедленного подъема и опускания при нагружении опорного устройства.

Опорные устройства крепятся к кронштейнам рамы полуприцепа болтами и гайками.

Нормальная работа опорного устройства и длительный срок эксплуатации могут быть обеспечены только при соблюдении всех рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве.



ВНИМАНИЕ!!!

Не допускается касание опорных устройств земли при разгрузке!
Запрещается оставлять грузеный полуприцеп на опорных устройствах.

Подготовка к работе.

Извлечь рукоятку из держателя

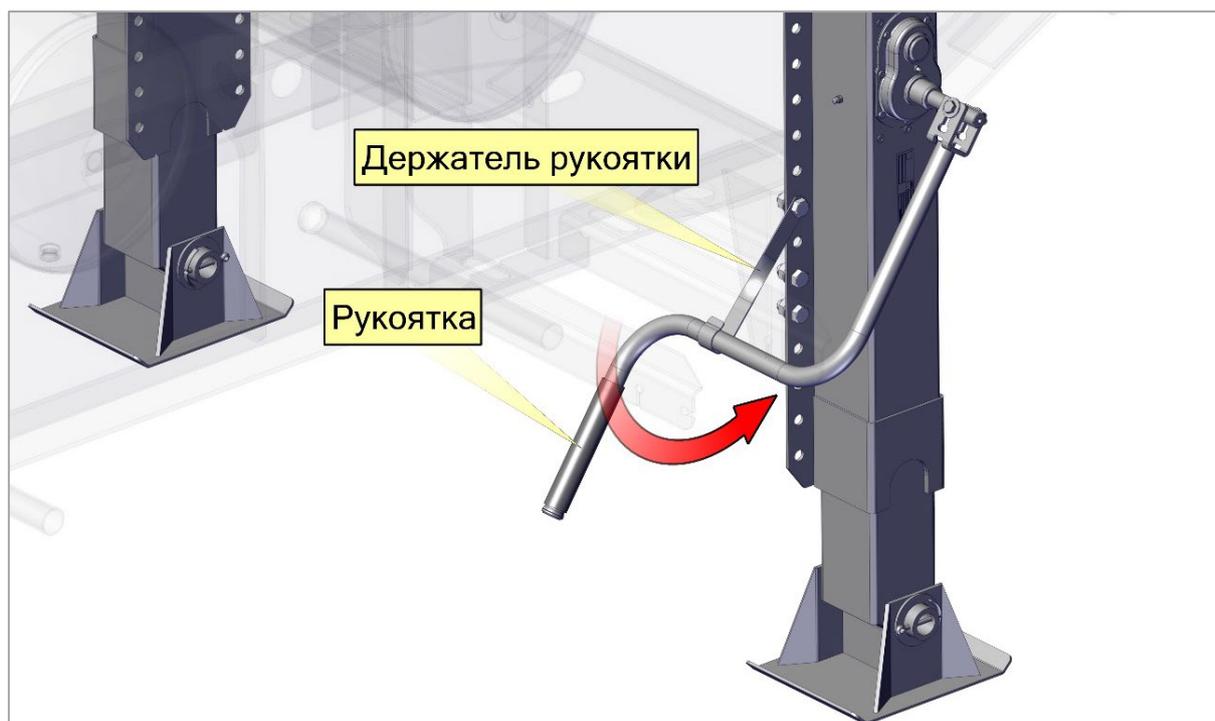


Рис.78 Достать рукоятку

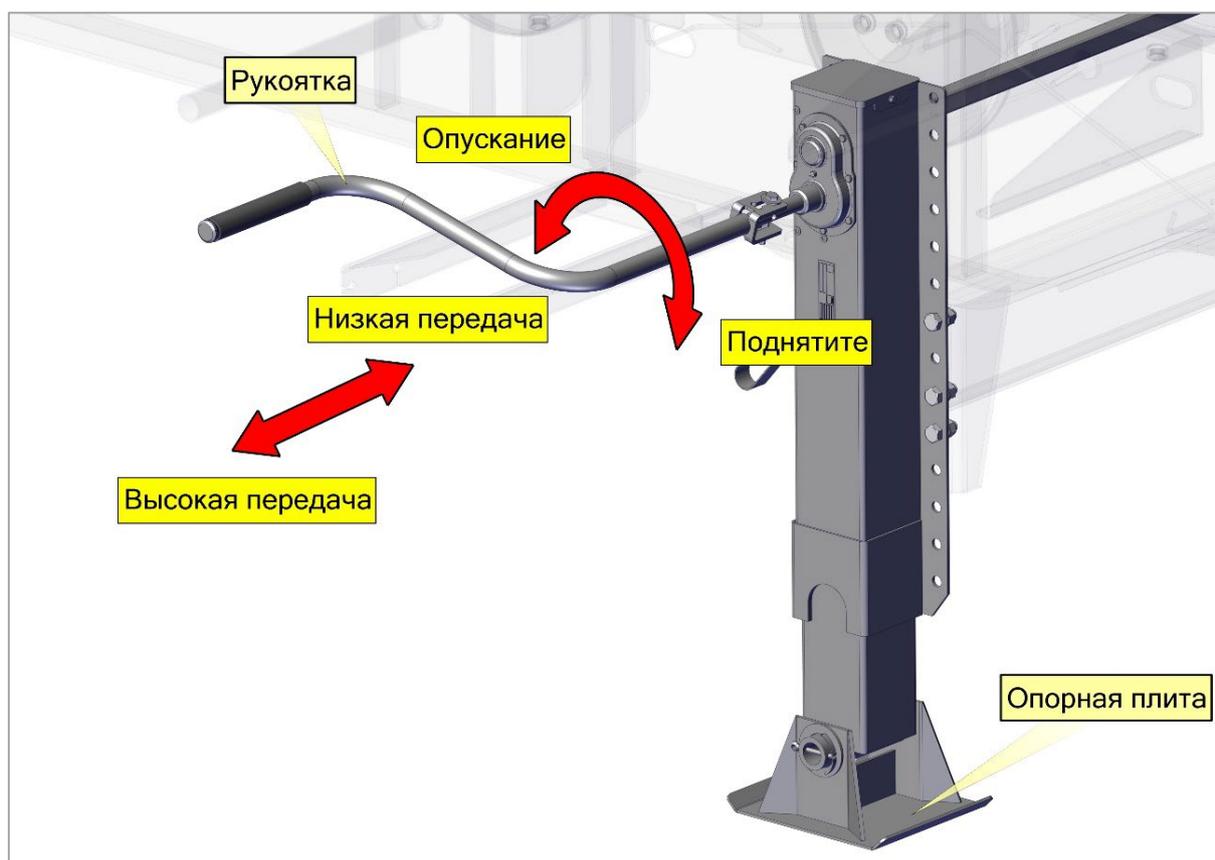


Рис.79. Управление опорным устройством

Расцепка тягача с полуприцепом.

[1] Прицеп поставить на прочную и ровную поверхность, в случае необходимости использовать подставку.

[2] Надежно закрепить транспортное средство от отката назад.

[3] Проверить опорное устройство на повреждения, при необходимости отремонтировать перед использованием.

[4] Вынуть ручку привода из держателя и потянуть до фиксации. Легкое вращательное движение облегчит процесс переключения.

[5] Поворачивать ручку привода на высокой передаче по направлению часовой стрелки до момента касания опорной плиты поверхности пола. Высокая передача служит для быстрого выдвигания и задвигания без нагрузки.

[6] Переключение на низкую передачу. Вдавить вал с ручкой привода до фиксации. Легкое вращательное движение облегчит процесс переключения. Низкая передача служит для поднятия и опускания нагруженного или ненагруженного прицепа.

[7] Отсоединить седельный тягач от полуприцепа.

[8] Ручку привода вставить в держатель.

Сцепка с тягачом:

- [1] Вынуть ручку привода из держателя.
- [2] Проверить, включена ли низкая передача, в случае необходимости включить. При достижении желаемой высоты, медленно уменьшить нагрузку на ручку привода.
- [3] Ручку привода крутить на низкой передаче
 - по часовой стрелке: поднять
 - против часовой стрелки: опустить.
- [4] Прицеп поднять на желаемую высоту. Ручку оставить на низкой передаче.
- [5] Присоединить прицеп.
- [6] После присоединения опорное устройство полностью убрать.
- [7] Ручку привода вставить в держатель.



ВНИМАНИЕ!!!

Перед началом движения полуприцепа установить рукоятку в держатель. Из соображений безопасности ручка привода во время движения должна находиться в держателе.



Рис.80 Рукоятка в транспортном положении

4.8. Шкворень.

Шкворень, в зависимости от условий эксплуатации, подвержены большому или меньшему износу, который главным образом проявляется в зазоре в направлении движения автопоезда.

Увеличение зазора между шейками шкворня и контактными поверхностями ССУ приводит к дополнительным динамическим нагрузкам (толчки и рывки) в процессе движения автопоезда, что несет вред элементам крепления, раме тягача и т.д.

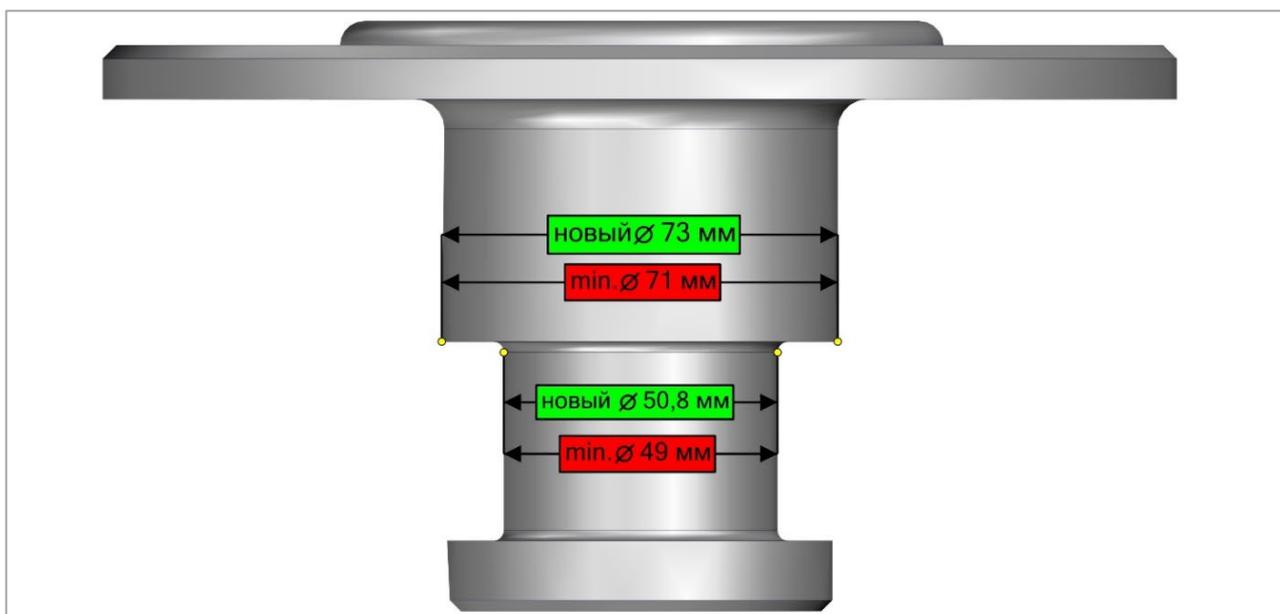


Рис. 81. Шкворень

min - минимальный (допустимый заводом-изготовителем шкворня)

max - наибольший (допустимый заводом-изготовителем шкворня)

Износ шкворня превышающий величины, указанные в эскизе не должен компенсироваться регулировкой ССУ.

Если граница износа достигнута, то шкворень должен быть заменен. После установки нового шкворня запорный механизм ССУ необходимо регулировать заново.

Зазор, вызванный износом шкворня должен находиться в указанных границах, либо должен быть устранен заменой шкворня.

В зависимости от условий эксплуатации, но не позже 50.000 км пробега или каждые полгода необходимо проверять и при необходимости приводить в исправность накатную плиту, шкворень, элементы крепления.

Необходимо проверять предписываемые моменты затяжки соответствующих элементов крепления в соответствии с рекомендациями производителя ССУ и шкворня.

4.9. Электрооборудование.

Система электрооборудования двухпроводная, номинальное напряжение: 24В.

Электрооборудование полуприцепа подключается к тягачу с помощью двух 7-контактных розеток: 24N (чёрная) и 24S (белая) согласно ГОСТ 9200-76, или с помощью 15-контактной розетки (ISO 12098:2020).

Электропитание системы TEBS полуприцепа осуществляется с помощью розетки ABS/EBS (ISO 7638-1:2018).

Электрооборудование полуприцепа состоит из следующих элементов:

- 1.1 Блок коммутации;
- 1.2 Кабель основной;
- 1.3 Кабель задних фонарей;
- 1.4 Кабель боковых габаритных фонарей;
- 1.5 Кабель дополнительных фар заднего хода;
- 1.6 Кабель проставка для ручного управления вынесенной осью;
- 1.7 Кабель джойстика;
- 1.8 Кабель клапана подъёма оси.

Конструкция кабелей состоит из нескольких изолированных друг от друга проводников, заключённых в оболочку и соединённых друг с другом герметичными разъёмами.

Осветительное оборудование полуприцепа состоит из следующих приборов:

- 2.1 Передние габаритные фонари со световозвращателем;
- 2.2 Боковые габаритные фонари со световозвращателем;
- 2.3 Контурные фонари с передним, боковым и задним габаритными огнями;
- 2.4 Задние комбинированные фонари;
- 2.5 Фонари освещения номерного знака;
- 2.6. Дополнительный сигнал заднего хода.

Все изделия светотехники, оснащены светодиодным источником света, не требующим замены, на протяжении всего срока службы светового прибора.



ВНИМАНИЕ!

Нельзя использовать источники питания с другим напряжением!

Это может привести к выходу из строя электроприборов.

Нельзя устанавливать дополнительные потребители электроэнергии!

Схема устройства электрооборудования полуприцепа.


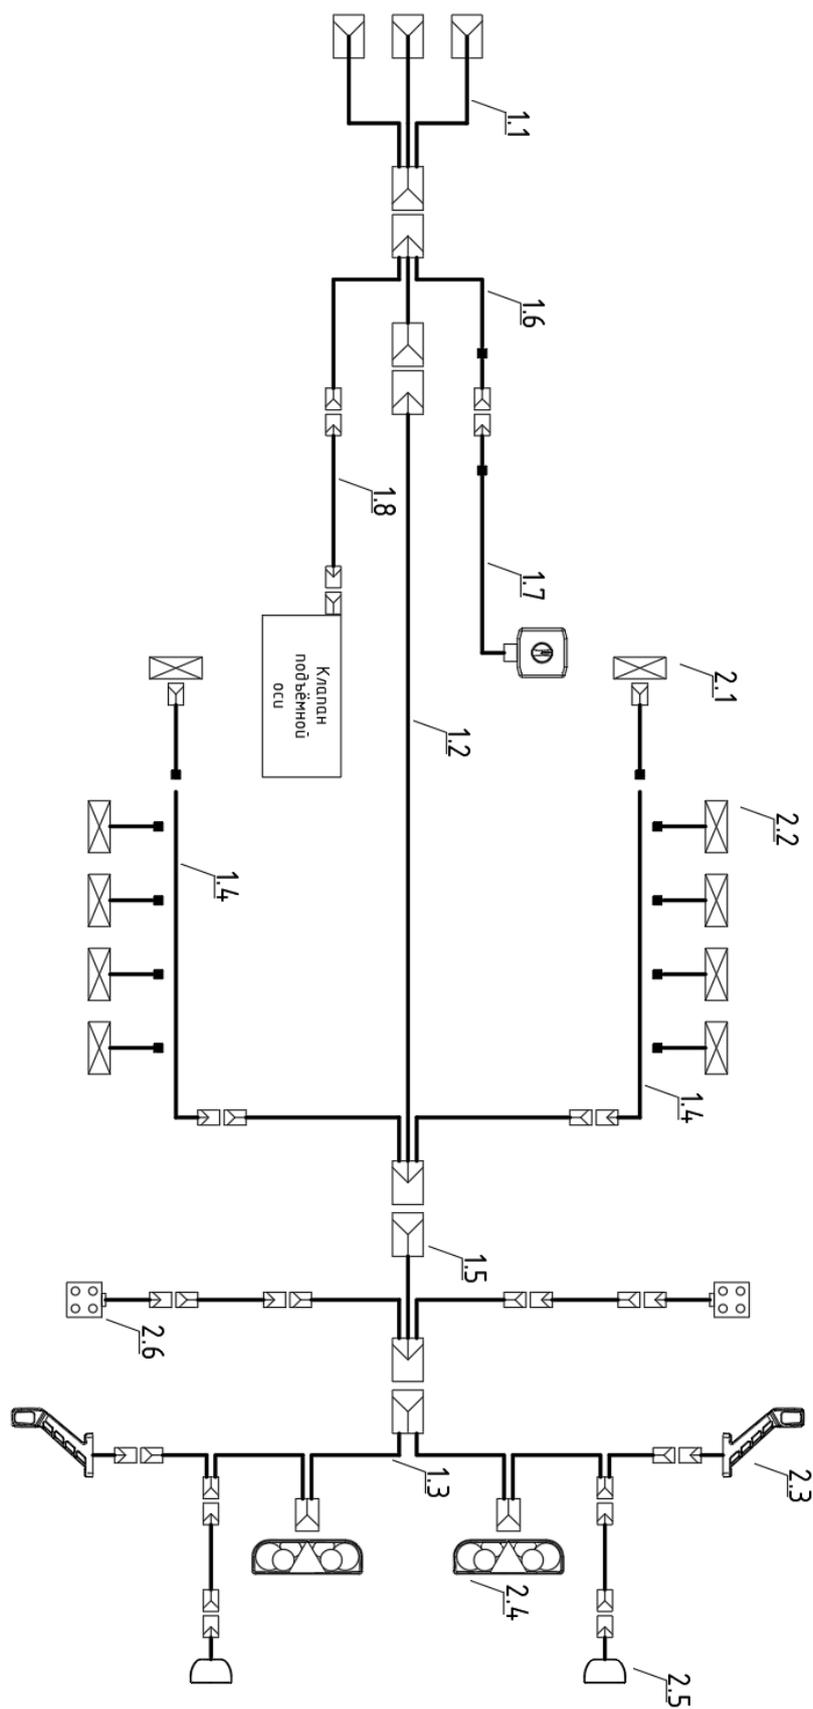


Рис. 82. Схема электрооборудования

Расположение контактов на розетках полуприцепа.


Розетка ABS/EBS (ISO 7638-1:2018)

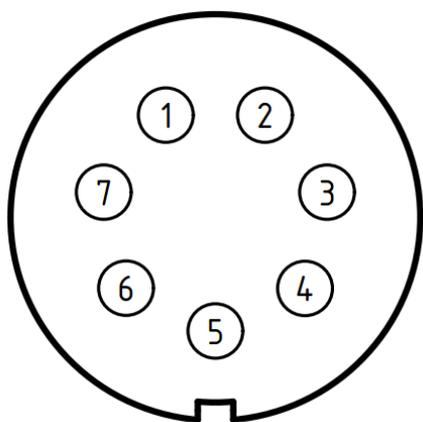

вид на розетку полуприцепа

1	24В (электромагнитные клапана)
2	24В (электронная система)
3	Масса (электронная система)
4	Масса (электромагнитные клапана)
5	Сигнальная лампа ABS
6	CAN High
7	CAN Low


Розетка 15-контактная (ISO 12098:2020)

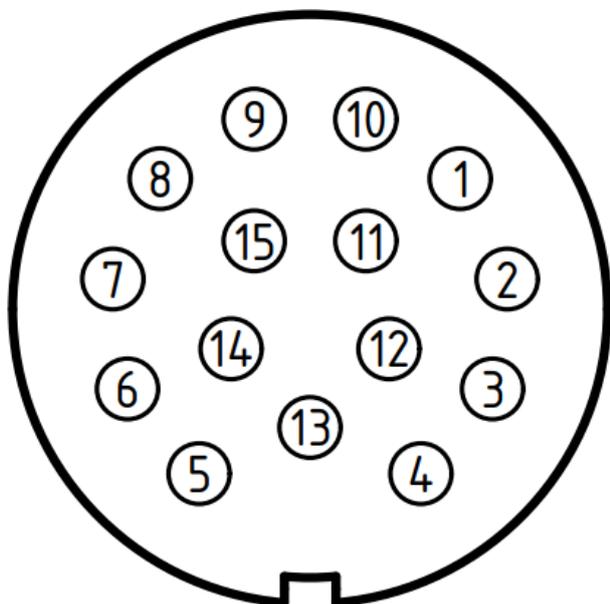

вид на розетку полуприцепа

1	Указатель поворота левый
2	Указатель поворота правый
3	Задний противотуманный огонь
4	Масса
5	Левые габаритные и контурные огни, левый фонарь освещения заднего регистрационного знака
6	Правые габаритные и контурные огни, правый фонарь освещения заднего регистрационного знака
7	Сигнал торможения
8	Фонарь заднего хода
9	Питание потребителей полуприцепа
10	Управление ручной подъёмной осью
11	Не используется
12	Не используется
13	Не используется
14	Не используется
15	Не используется


Розетка 7-контактная 24N (ISO 1185:2003), чёрная

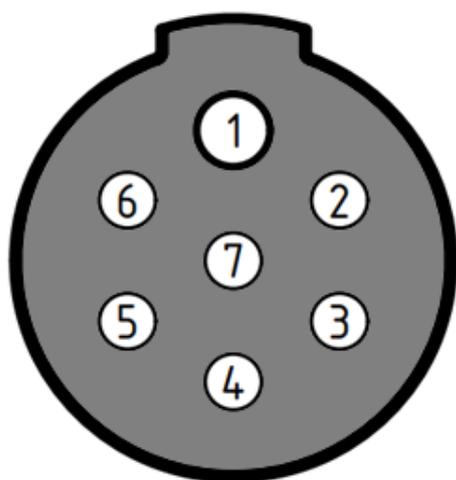

вид на розетку полуприцепа

1	Масса
2	Левые габаритные и контурные огни, левый фонарь освещения заднего регистрационного знака
3	Указатель поворота левый
4	Сигнал торможения
5	Указатель поворота правый
6	Правые габаритные и контурные огни, правый фонарь освещения заднего регистрационного знака
7	Не используется

Розетка 7-контактная 24S (ISO 3731:2003), белая

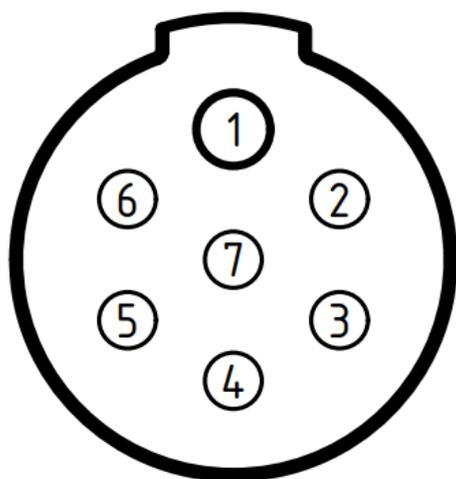



вид на розетку полуприцепа

1	Масса
2	Управление ручной подъёмной осью
3	Фонарь заднего хода
4	Питание потребителей полуприцепа
5	Не используется
6	Питание потребителей полуприцепа
7	Задний противотуманный огонь

Для управления вынесенной осью, необходимо соединить тягач и полуприцеп с помощью 15-контактного соединительного кабеля или с помощью двух 7-контактных соединительных кабелей.

При отсутствии напряжения 24В на 9 контакте 15-контактной розетки или на 4 контакте 7-контактной розетки (24S, белая) полуприцепа, управление вынесенной осью с помощью переключателя установленного на полуприцепе будет невозможно. При управления вынесенной осью из кабины тягача, переключатель, установленный на полуприцепе должен находиться в выключенном положении.

Для управления вынесенной осью из кабины тягача, необходимо оснастить кабину тягача кнопкой с фиксацией:

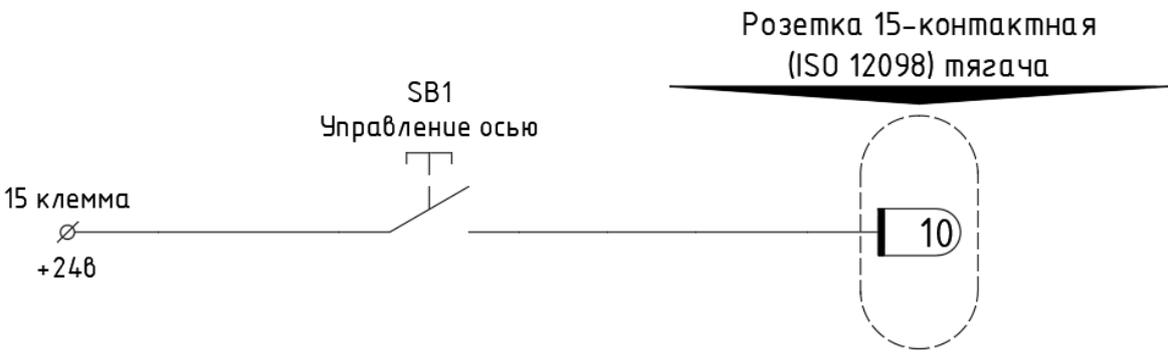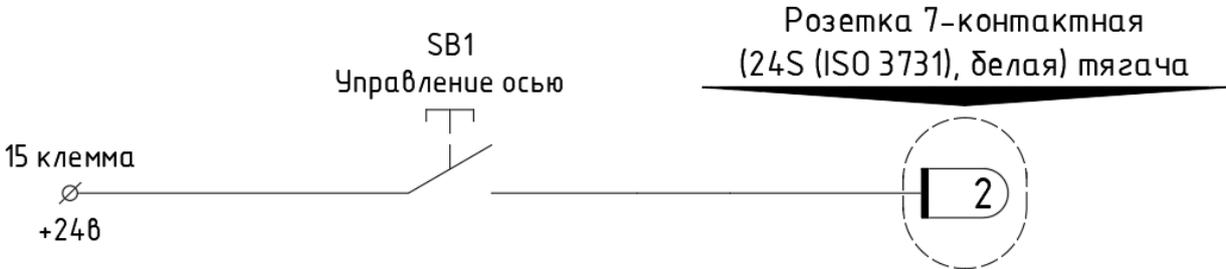SB1	Кнопка управления вынесенной осью	кнопка с фиксацией
<p>Если тягач оснащён 15-контактной розеткой, следует реализовать следующую модернизацию электропроводки в кабине тягача:</p>		
		
<p>Если тягач оснащён двумя 7-контактными розетками, следует реализовать следующую модернизацию электропроводки в кабине тягача:</p>		
		

4.10. Установка запасного колеса.

Установка запасного колеса состоит из 2-х кронштейнов (6), которые привариваются к раме полуприцепа. К кронштейнам крепятся направляющие (7), служащие опорой колеса. Лежащее на направляющих колесо (1) крепится при помощи швеллера (3) и крюка (2) гайкой (5).

Швеллер (3) имеет два выступа, которые устанавливаются в центральное отверстие обода диска колеса. Для снятия запасного колеса нужно отвернуть гайку (5), снять швеллер (3), вытащить крюк (2), выдвинуть запасное колесо до соприкосновения с землей и откатить колесо.

Кронштейны (6) с направляющими (7) позволяют устанавливать два запасных колеса.

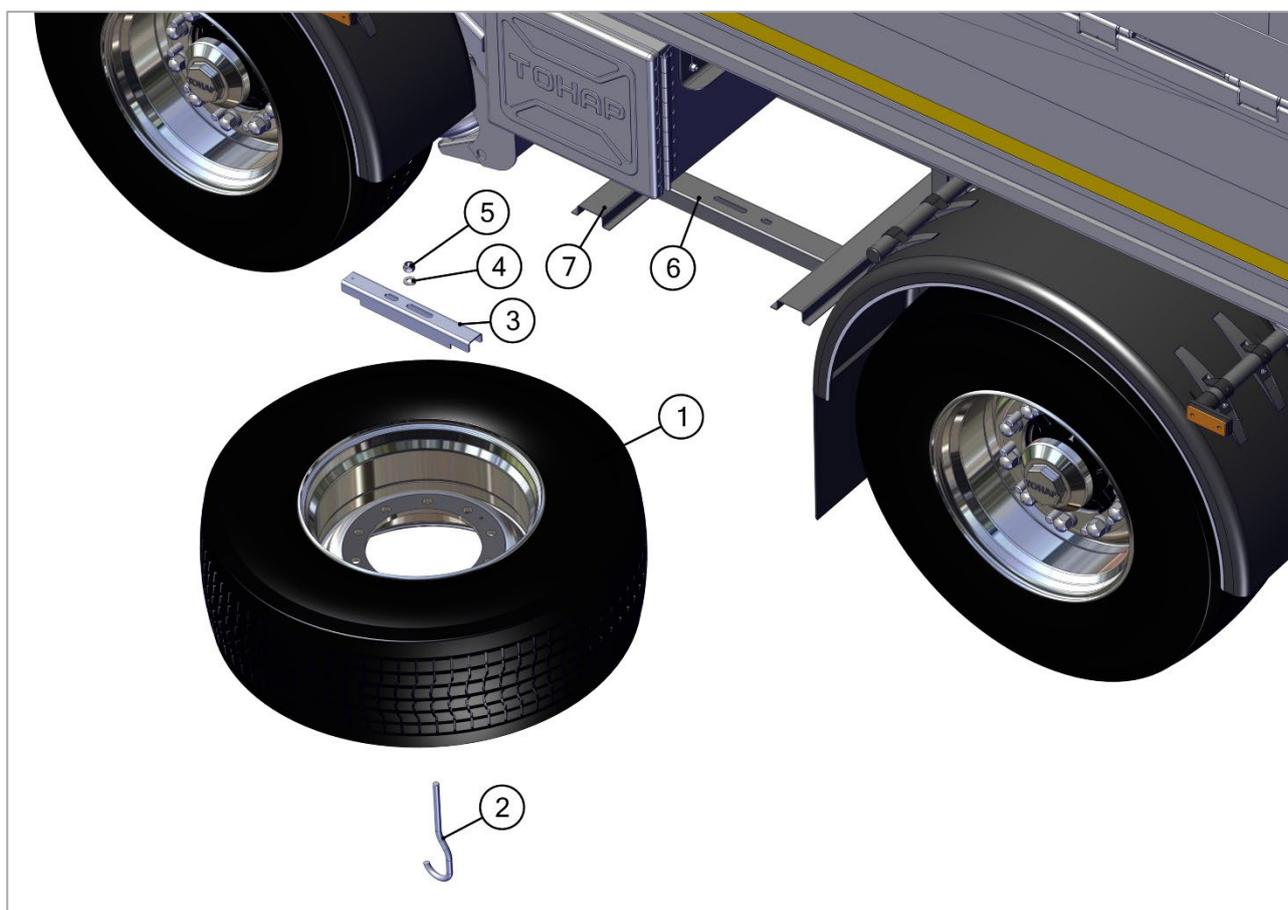


Рис. 83. Запасное колесо



Внимание!

Недостаточно хорошо закреплённое запасное колесо может стать причиной несчастного случая!

4.11. Механизм запирания заднего борта.

Механизм запирания борта (Рис. 84) механического типа автоматического действия выполнен как два или три (в зависимости от модификации) идентичных механизма. Состоит из цепи и запоров.

Срабатывание механизма на открывание запора борта происходит при подъеме кузова (ослаблением натяжения цепи), а на запираение борта натяжением цепи при опускании кузова. Следует следить за чистотой рабочей зоны запора и удалять попавшие частицы груза, налипшую грязь и лед.

Для регулировки механизма запирания заднего борта необходимо ослабить гайки М20 (поз.3 и поз.5). При плотно закрытом борте затянуть гайки (поз.4) таким образом, чтобы исключить зазор между задним бортом (поз.8) и фиксатором (поз.7). После регулировки затянуть гайки (поз. 3 и поз. 5).

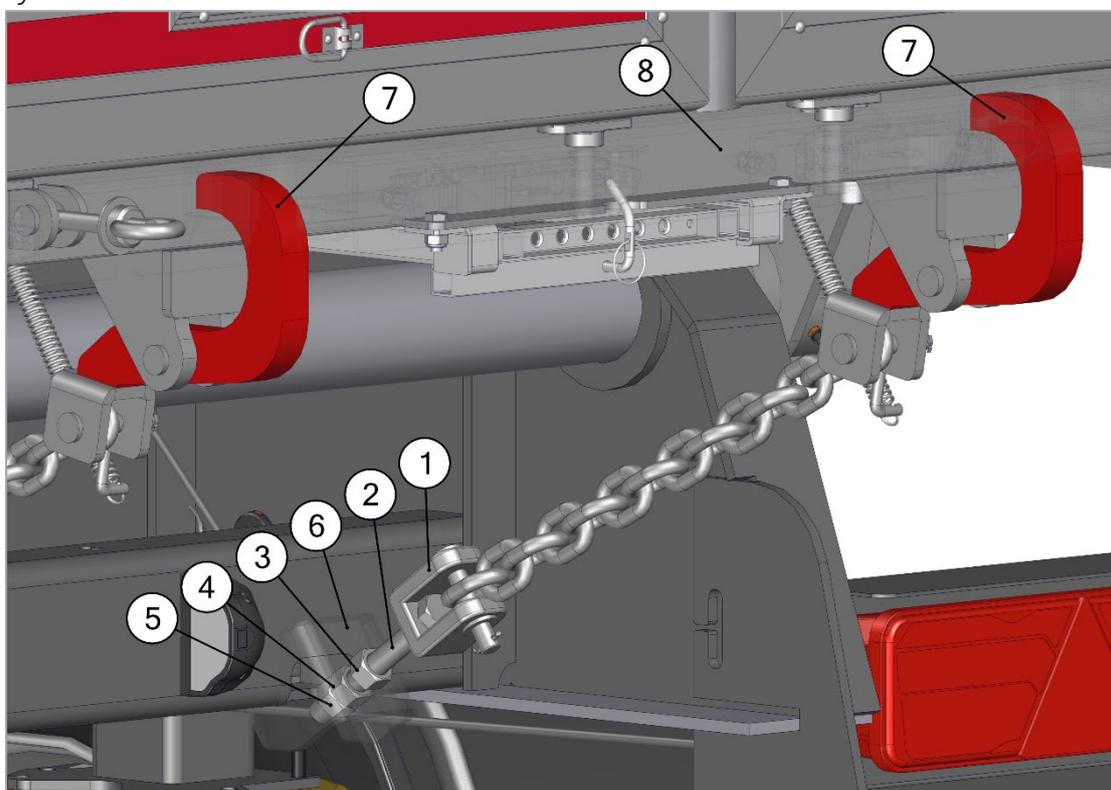


Рис. 84. Механизм запираение борта



Внимание! Периодически (но не реже одного раза в месяц) проверяйте затяжку гаек поз.4. Не допускайте их полного отворачивания!!!

Это приведет к неработоспособности механизма запирания заднего борта.

Задний борт допускает 3 варианта разгрузки кузова.

1. - разгрузка через подъёмный задний борт с верхней осью вращения;
2. - разгрузка через люки на заднем борту;
3. - разгрузка через распашные двери заднего борта;

Перед разгрузкой прицепа через задний борт с верхней осью вращения необходимо:

- снять рым-гайки фиксирующие задний борт (Рис 85, Рис. 86.);

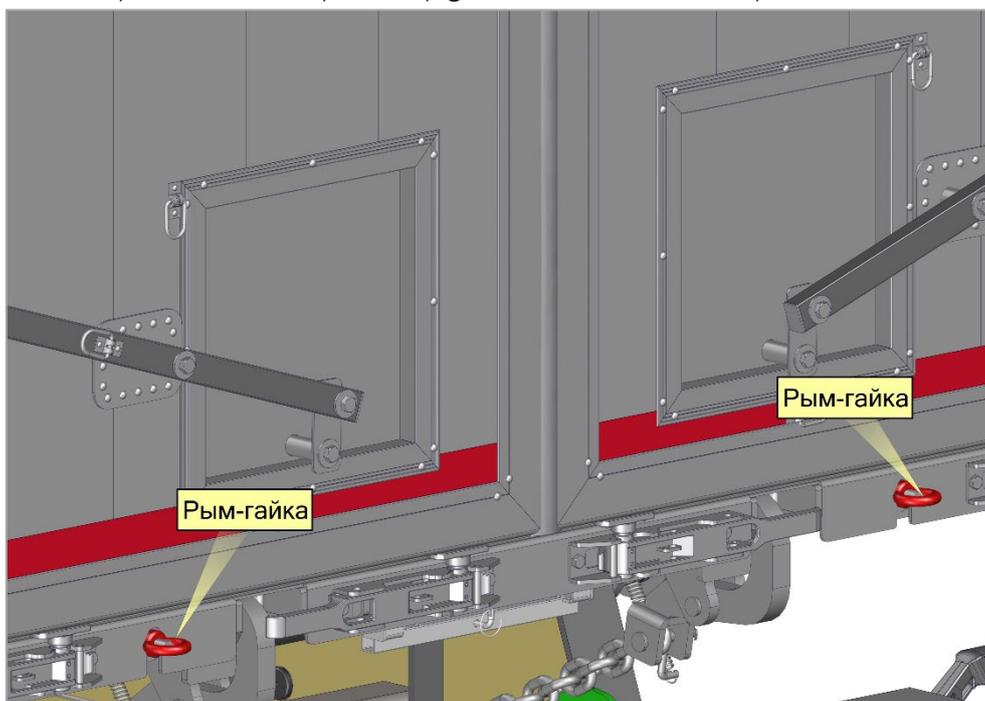


Рис. 85. Положение рым-гаек

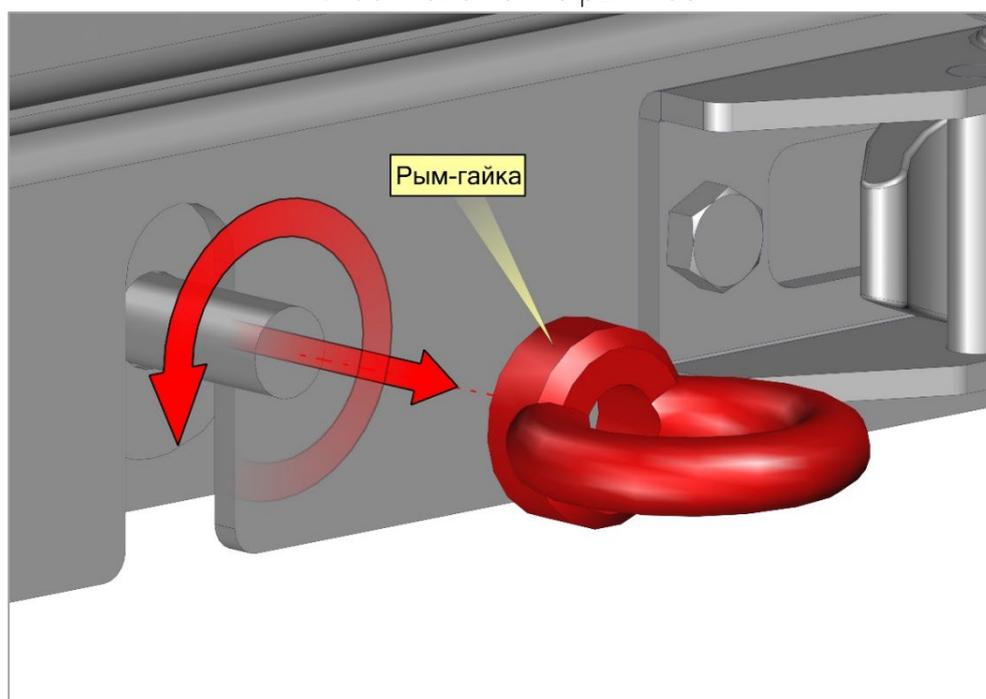


Рис. 86. Снятие рым-гаек

- произвести подъем кузова для разгрузки

Перед разгрузкой прицепа через люки необходимо:

- зафиксировать задний борт рым гайками
- открыть люки, повернув ручки (Рис.87; 88)

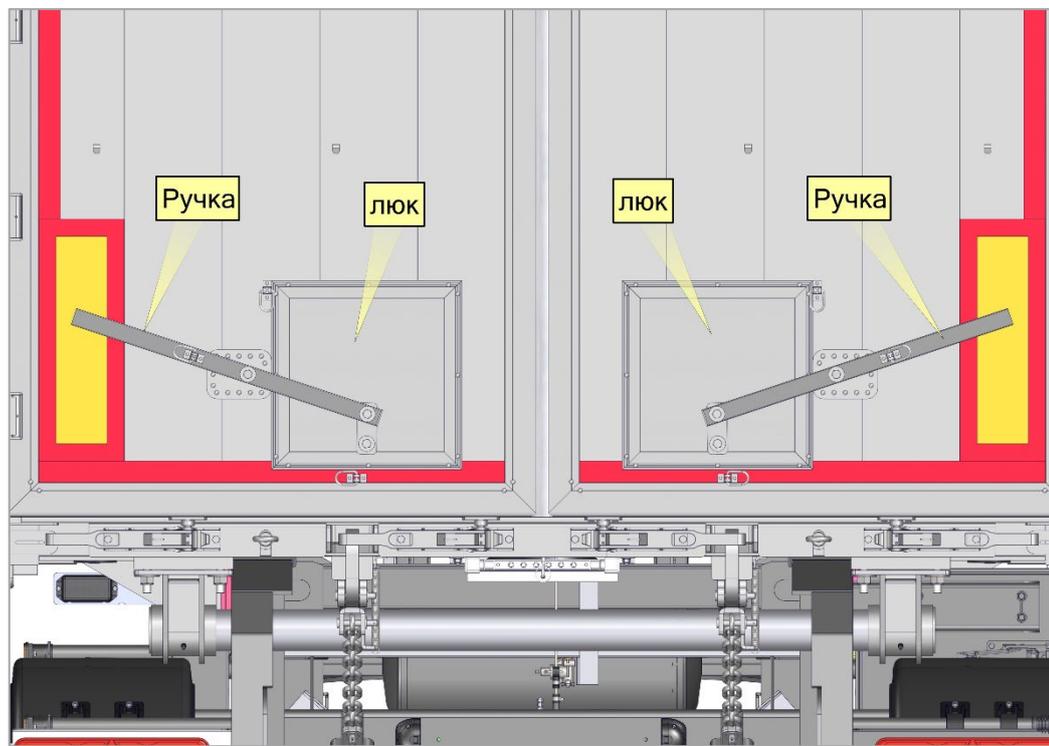


Рис. 87. Положение ручек и люков

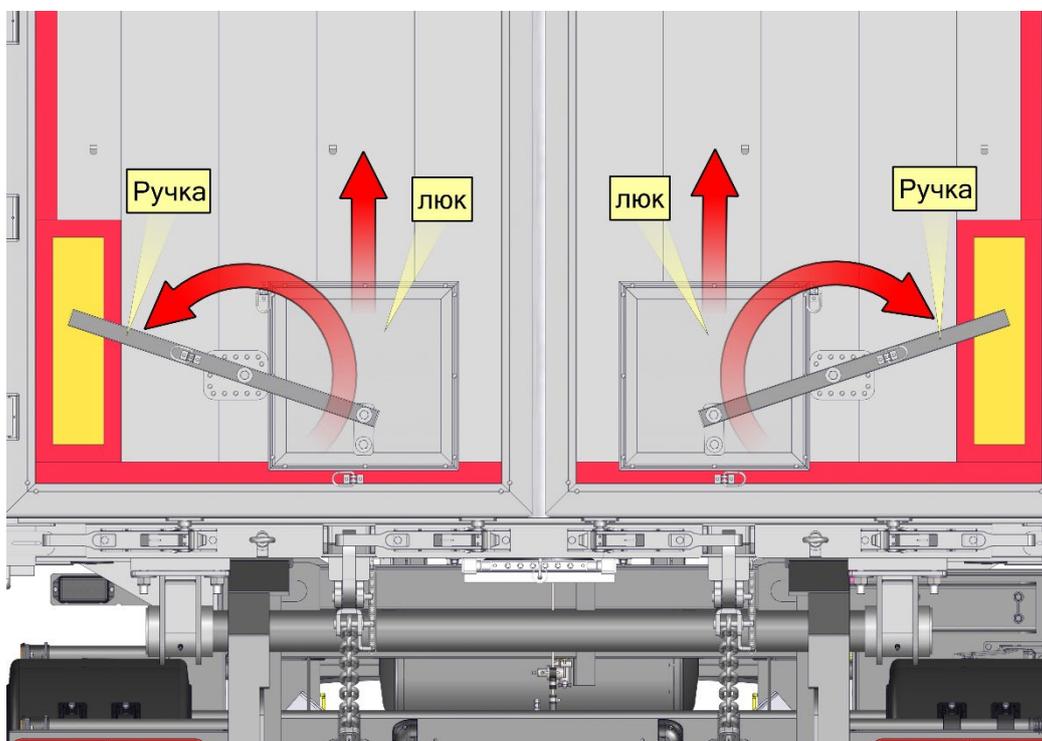


Рис. 88. Порядок открытия

Для фиксации люков в закрытом положении необходимо зацепить карабин за скобу (1) на ручке и за скобу (3).

Для фиксации люков в открытом положении необходимо зацепить карабин за скобу (1) на ручке и за скобу (2) (Рис 89).

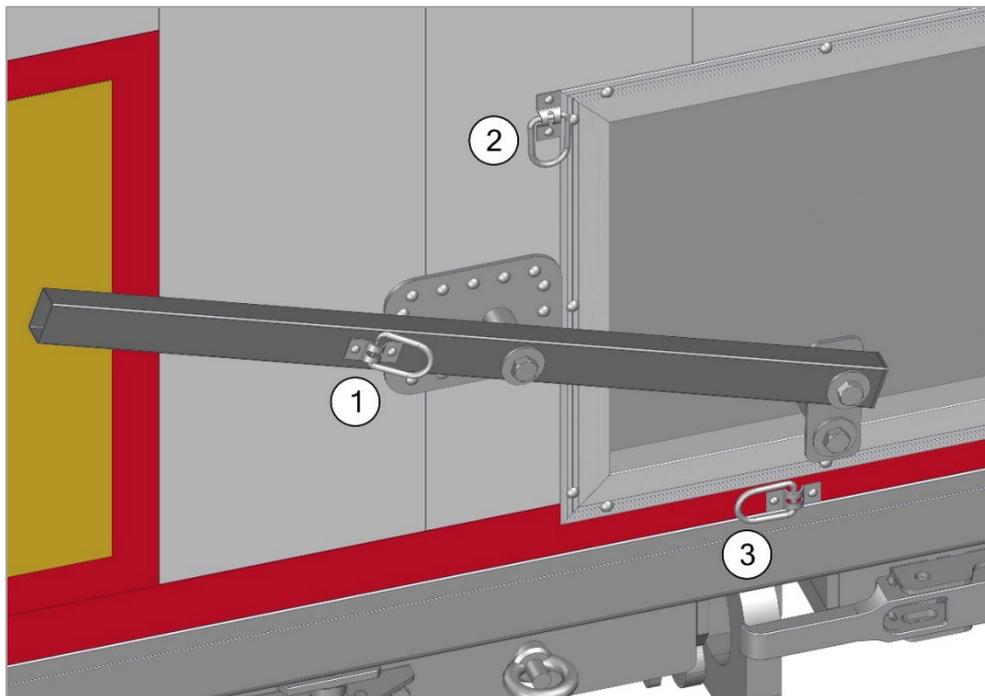


Рис. 89. Скобы для фиксации люков

Точно убедиться, что рым-гайки фиксирующие задний борт установлены (рис. 90);

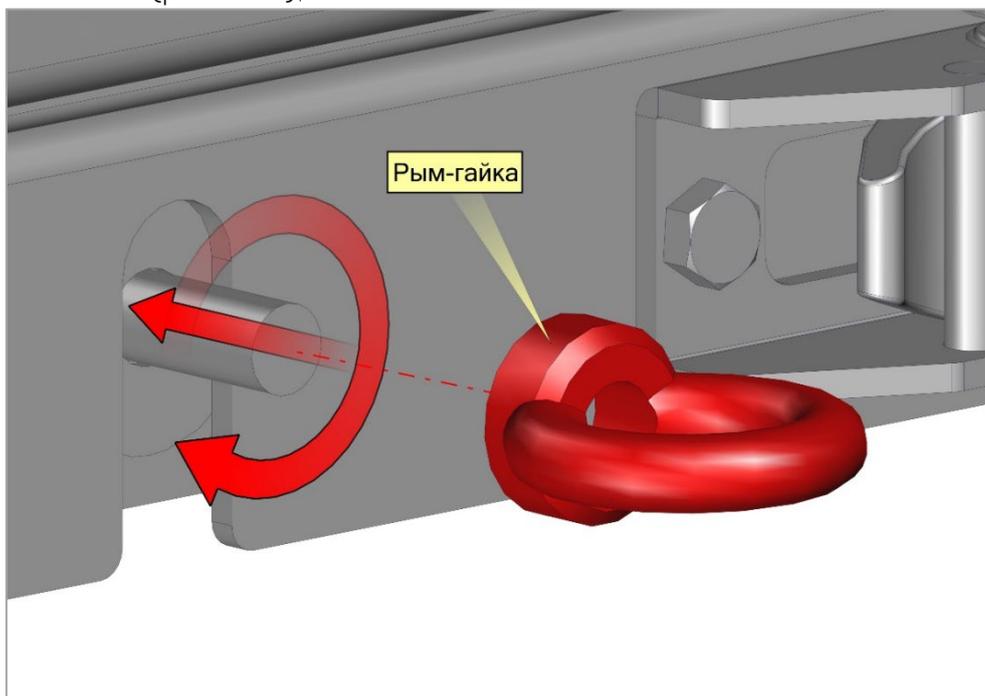


Рис. 90. Положение рым-гаек

- Произвести подъем кузова для разгрузки

Для открытия распашных дверей необходимо:

- нажать на кнопки в ручках дверей и открыть двери;

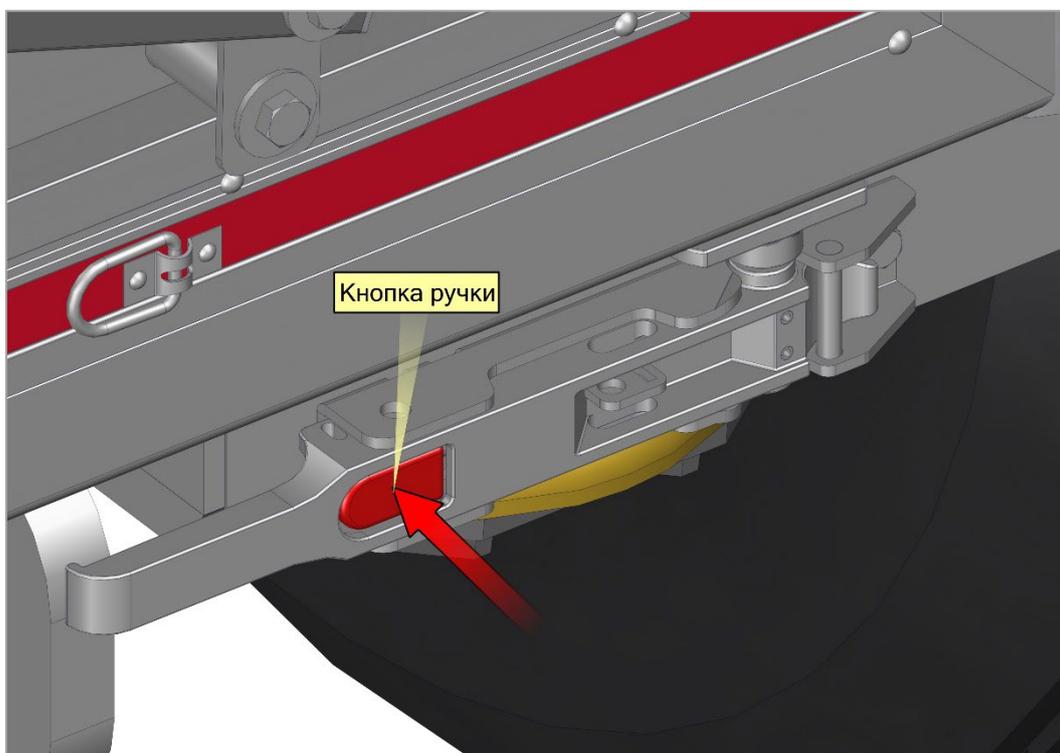


Рис. 91. Кнопки фиксации ручки

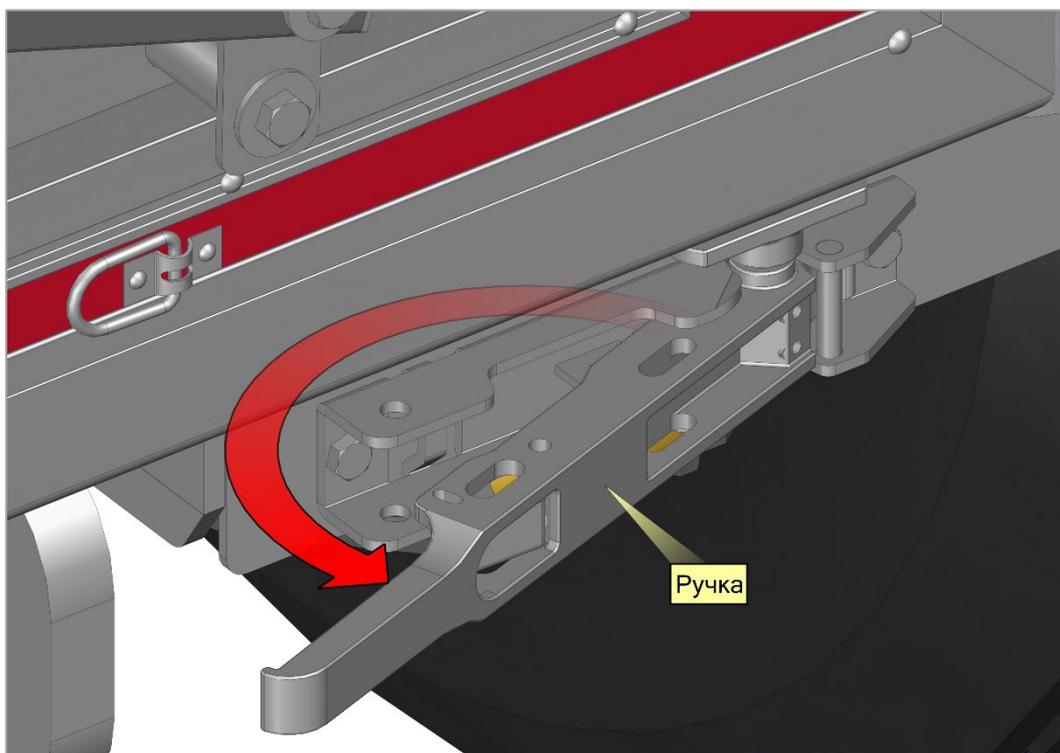


Рис. 92. Открытие дверей с помощью ручек

- произвести разгрузку кузова

4.12 Открывание боковых разгрузочных люков.

Для разгрузки на кантователе кузов оборудован разгрузочными люками с механическими фиксаторами (Рис. 93).

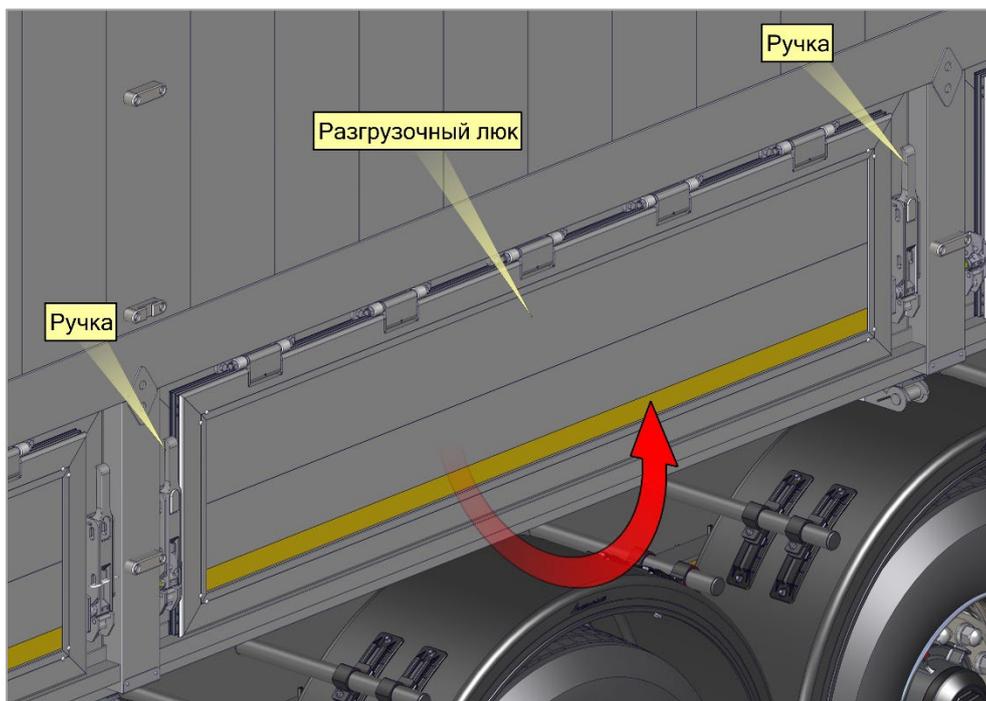


Рис. 93. Разгрузочные люки

Для открытия люка необходимо нажать на кнопку, расположенную в ручке открывания люка. Потянуть ручку на себя, тем самым открыть люк (Рис. 94).

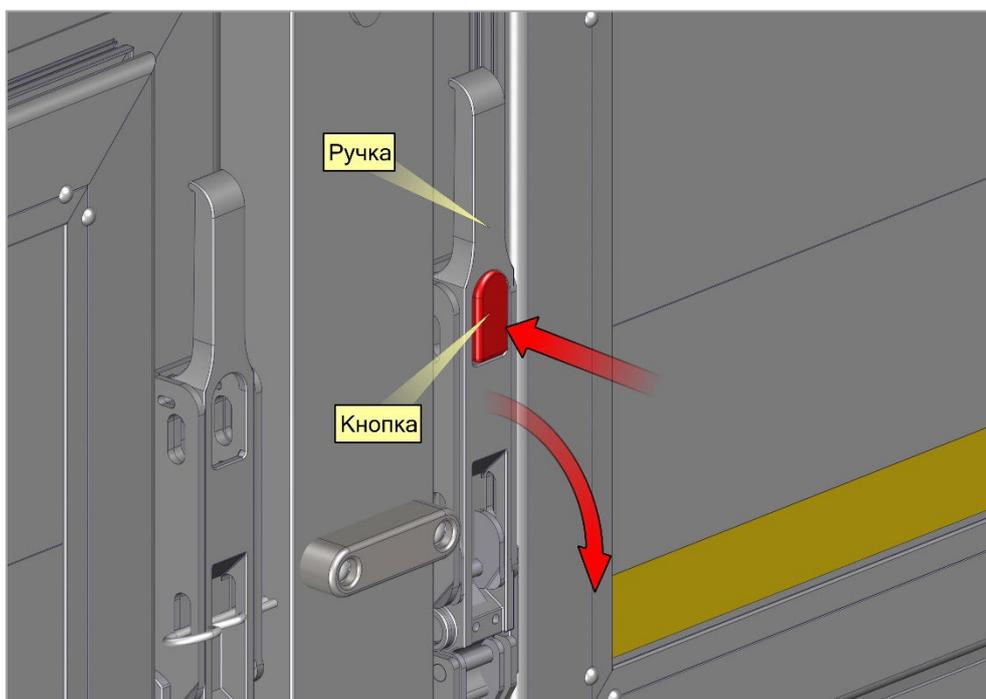


Рис. 94. Порядок открытия люка

4.13. Тент.

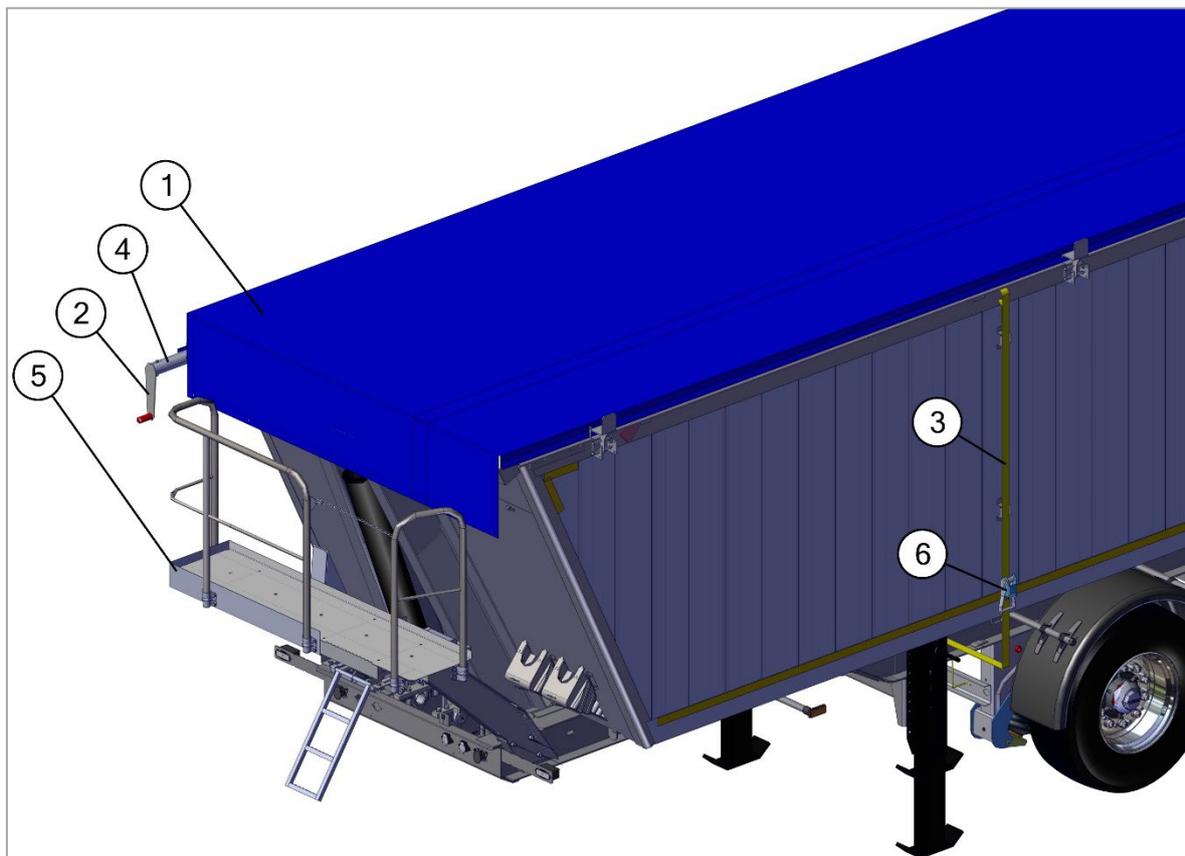


Рис. 95. Затентованный полуприцеп

Тент полуприцепа (Рис. 95) состоит из непосредственно тента, изготовленного из тентового материала (1), трубы (2), механизмов натяжения, состоящих из ремней крепления тента (3) и храповых механизмов (6), расположенных на ремнях крепления тента и отрезков эспандерного жгута для фиксации тента в передней и задней части самосвала в затентованном состоянии.

Тент в затентованном состоянии крепится к кузову самосвала при помощи люверсов и троса с правой стороны кузова и непосредственно к трубе с левой стороны кузова. В передней и задней части - при помощи люверсов и эспандерных жгутов.

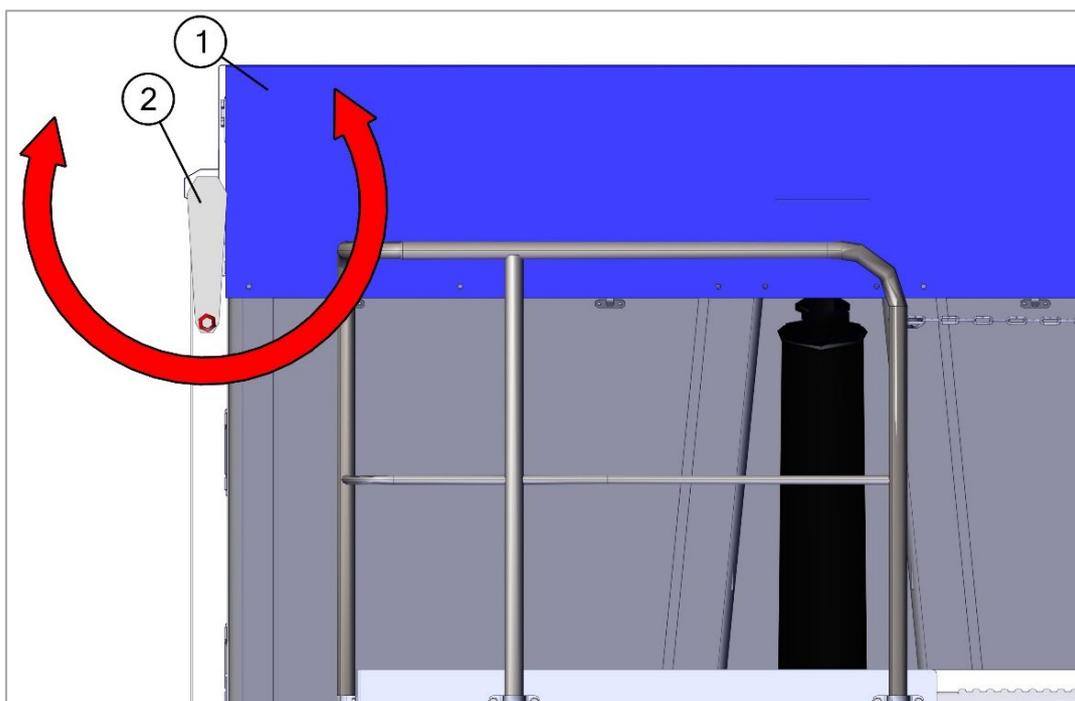


Рис. 96. Растентовывание и затентовывание полуприцепа

При растентовывании вначале необходимо снять эспандерные жгуты с крючков на заднем борту, на переднем борту с площадки, расположенной в передней части самосвала.

Затем, ослабить при помощи храповых механизмов или снять ремни крепления тента. Вращая за ручку (2) трубы против часовой стрелки смотать тент (1) на правую сторону самосвала и закрепить при помощи ремней крепления тента, используя храповые механизмы для натяжения ремней (Рис 96).



ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатировать полуприцеп с боковой намоткой тента без ремней крепления тента!

Для затентовывания необходимо вращать ручку трубы тента по часовой стрелке до полного затентовывания кузова самосвала. Одеть эспандерные жгуты на крючки, расположенные на кузове в задней части самосвала (Рис 96).

Закрепить тент ремнями крепления тента.



Внимание! При безгаражном хранении полуприцепа и длительных остановках (при затентованном кузове) возможно накопление большого количества снега или воды на тенте полуприцепа, которое может привести к повреждению механизма и полотна тента. Во избежание этого необходимо своевременно очищать тент от снега.



Внимание! Запрещается производить подъём кузова и открывать задний борт, в затентованном состоянии или если тент смотан не полностью.



Внимание! Запрещается оставлять в затентованном состоянии порожний кузов, так как это может привести к накоплению на тентовом полотне атмосферных осадков (воды, снега) и, как следствие, к деформации трубы намотки тента и разрыву тентового полотна.

4.14. Комплект поставки.

При продаже полуприцепа в комплект поставки должны входить.

- ✓ Полуприцеп модели 9594 - 1 шт.
- ✓ Комплект инструмента и принадлежностей - 1 шт. *
- ✓ Запасное колесо - 1 шт. *
- ✓ Противооткатный упор - 2 шт. *
- ✓ Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- ✓ Сервисная книжка - 1 шт.
- ✓ Выписка из электронного паспорта транспортного средства - 1 шт.

* - комплектующие поставляются за отдельную плату.

4.15. Инструмент и принадлежности.

К каждому полуприцепу прилагается индивидуальный комплект шоферского инструмента, принадлежностей и запасных частей (ЗИП), который вместе с комплектом ЗИП тягача обеспечивает проведение технического обслуживания полуприцепа.

ЗИП полуприцепа укладывается в инструментальный ящик. Противооткатные упоры устанавливаются на раме полуприцепа на специальных кронштейнах.

4.16. Возможные неисправности, способы их обнаружения и устранения.

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ (барабанный)		
Тормоза плохо держат	Частично или полностью износились накладки тормозных колодок	Снять колодки и сменить накладки
При движении в колесе слышен шум (шум слышен и при проворачивании вывешенного колеса)	Поломалась или ослабла возвратная пружина колодки	Снять барабан и заменить возвратную пружину
Притормаживание одного колеса без торможения полуприцепа.	Мал или отсутствует зазор между колодкой и барабаном.	Отрегулировать зазор между накладками и тормозным барабаном
Нагрев барабана.	Заклинивается разжимной кулак	Снять барабан, вынуть разжимной кулак, промыть и смазать опору кулака
Регулировочный рычаг не возвращается в исходное положение после растормаживания	Заклинивается разжимной кулак	Снять барабан, вынуть разжимной кулак, промыть и смазать опору кулака
ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ (дисковый)		
Неудовлетворительные эксплуатационные характеристики тормозов	Низкое давление воздуха вызванное:	
	а) низким давлением на выходе из тормозного крана тягача;	Установить необходимое давление

	б) низким давлением на выходе из аварийного клапана управления;	Установить необходимое давление
	в) утечками воздуха из системы тягача и/или прицепа;	Устранить утечки воздуха
	Тормозные накладки залощены;	Очистить или заменить тормозные накладки
	Тормозные накладки пропитаны маслом;	Очистить или заменить тормозные накладки
	Тормоза не отрегулированы;	Отрегулировать тормоза
	Избыточный износ фрикционных накладок;	Заменить тормозные накладки
	Неисправность автоматического регулятора зазора.	Установить необходимый зазор
Сцепление или залипание тормозов	Неисправность возвратной пружины тормозного механизма;	Смотреть инструкцию по монтажу и обслуживанию.
	Неправильная настройка тормозов;	
	Отсутствует разблокировка тормозов;	
	Неисправность клапана тормозной системы прицепа;	
	Активируются пружинные тормоза.	

Чрезмерный износ тормозного диска	Перегрев из-за интенсивного торможения (может привести к образованию температурных трещин и последующему выходу из строя);	
	Загрязнённые тормозные накладки (не исключено попадание мелких абразивных частиц в тормозной механизм; например, дробеструйной очистки или при естественных нагрузках).	
Неравномерный износ тормозных накладок	Коническая выработка тормозных колодок; Избыточный износ тормозной колодки.	
ТОРМОЗНОЙ ПРИВОД		
Падение давления воздуха в системе после остановки двигателя тягача	Нарушена герметичность соединений трубопроводов, шлангов или тормозных аппаратов	Проверить герметичность соединений трубопроводов, тормозных шлангов и аппаратов на слух или с помощью мыльной пены, при не герметичности воздухопроводов устранить утечку посредством подтягивания

		резьбовых соединений.
		При утечке воздуха через шланги заменить их на новые
		При утечке воздуха через тормозные аппараты, снять их для проверки и ремонта в мастерской
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ		
Перегрев ступицы колеса		
Осевое биение колес	Износ подшипников	Заменить подшипники
	Ослабли гайки крепления колес	Подтянуть гайки крепления колес, при необходимости заменить гайки, болты
Избыточный износ шин	Неправильное давление воздуха в шине;	Проверить давление в шинах.
	Подшипники неправильно отрегулированы;	Проверить и отрегулировать подшипники.
ШКВОРЕНЬ СЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА		
Износ рабочей части шкворня. Диаметр шкворня меньше 48,3 мм		Заменить шкворень

5. ОБКАТКА НОВОГО ПОЛУПРИЦЕПА

Новый полуприцеп в первый период эксплуатации, при котором происходит приработка поверхностей трения и вытяжка крепежных деталей, требует к себе повышенного внимания и ухода.

Для обеспечения правильного режима приработки отдельных деталей и узлов на первых 1000 км пробега целесообразно развивать скорость движения полуприцепа по асфальтированному шоссе не выше 60 км/ч.

В начале обкатки необходимо внимательно следить за степенью нагрева тормозных барабанов и ступиц колес.

При задевании тормозного барабана за колодки, вызывающем нагрев барабана, допускается увеличение ходов штоков тормозных камер в период обкатки до 48 мм.

После пробега 1000 км (по окончании обкатки) необходимо тщательно осмотреть полуприцеп и подтянуть все крепежные соединения, а также в обязательном порядке проверить зазор подшипников ступиц колес и при необходимости провести регулировку.

После первой поездки (50-100 км) в груженом состоянии проверить момент затяжки колесных гаек динамометрическим ключом. То же самое проводить, после каждой замены колеса.

После первых двух недель эксплуатации проверить и затянуть с заданным моментом затяжки резьбовые соединения подвески с осями и кронштейнами.

6. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка полуприцепа к пробегу.

При подготовке полуприцепа к пробегу необходимо произвести следующие работы:

6.1. До сцепки полуприцепа с тягачом:

- проверьте, заторможен ли полуприцеп стояночным тормозом;
- переведите рычаг замка захватов седельного устройства тягача в крайнее положение, обеспечив тем самым открытие замка;
- при необходимости с помощью опорного устройства приподнимите переднюю часть полуприцепа на высоту, обеспечивающую нормальную сцепку с тягачом.

6.2. Сцепка с тягачом:

- подведите тягач задним ходом на малой скорости к полуприцепу так, чтобы шкворень полуприцепа вошел в замок седельного устройства, затем подайте тягач назад, до автоматического закрытия замка;
- убедитесь в том, что замок захватов вошел в крайнее заднее положение, а тем самым обеспечена надежная сцепка; предохранительная планка замка захватов должна находиться в вертикальном положении.

6.3. После сцепки полуприцепа с тягачом:

- поднимите плиты опорного устройства полуприцепа в крайнее верхнее положение;
- подсоедините головки гибких шлангов тягача к пневматической системе тормозов полуприцепа;
- слейте конденсат из воздушных баллонов полуприцепа, открыв сливные краны;
- проверьте манометром давление воздуха в шинах полуприцепа и при необходимости доведите его до нормы;
- проверьте поступление воздуха в воздушный резервуар путем кратковременного открытия спускного крана резервуара на полуприцепе;
- проверьте отсутствие утечки воздуха из тормозной системы;
- проверьте работу пневмопривода тормозов полуприцепа путем нажатия на тормозную педаль тягача;
- включите вилку соединительного электропровода тягача в розетку полуприцепа, расположенных соответственно на передней и задней поперечинах рамы. Включите свет на тягаче и проверьте наличие света в задних фонарях полуприцепа;
- проверьте наличие света сигнала торможения задних фонарей при нажатии на тормозную педаль тягача, а также работу указателей поворота.

Только после выполнения всех вышеизложенных требований автопоезд может считаться подготовленным для выезда.

Каждый раз при строгании с места убедитесь, что полуприцеп расторможен и плиты опорного устройства находятся в транспортном положении.

6.4. Расцепка тягача с полуприцепом.

При расцепке тягача с полуприцепом выберите ровную площадку и произведите отцепку в следующей последовательности:

- опустите плиты опорного устройства полуприцепа до соприкосновения их с землей;
- отсоедините соединительные шланги пневматического привода тормозов от соединительных головок на полуприцепе, и головки закройте крышками;
- затормозите полуприцеп стояночным тормозом;
- установите под колеса противооткатные башмаки;
- отсоедините соединительный электропровод тягача с полуприцепом;

- переместите в крайнее переднее положение рычаг замка седельного устройства;
- включите первую передачу на тягаче и медленно, без рывков, выедете вперед.

6.5. Дополнительные требования.

Водителю автопоезда следует помнить, что маневренность и проходимость автопоезда определяются проходимостью полуприцепа, а не тягача, поэтому при вождении автопоезда следует проявлять особое внимание и осторожность.

Скорость движения автопоезда по мокрому шоссе, грязи, укатанной снежной дороге, в гололед и других сложных условиях должна быть ограничена до пределов, обеспечивающих безопасность движения, при этом помните, что:

а) при торможении в этих условиях и на поворотах автопоезд может «складываться»;

б) при преодолении выбоин на дорогах с твердым покрытием необходимо снизить скорость и осторожно провести через выбоины не только тягач, но и буксируемый им полуприцеп.

При движении автопоезда тормозите плавно, ибо резкое торможение может вызвать занос полуприцепа.

В случае аварийной буксировки полуприцепа с неисправной системой тормозов запрещается развивать скорость более 5 км/ч.

При остановке автопоезда или одного полуприцепа на подъеме или уклоне полуприцеп поставьте на стояночный тормоз, под колеса полуприцепа установите противооткатные упоры.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При эксплуатации полуприцепа необходимо строго соблюдать периодичность и объемы работ по техническому обслуживанию. При правильном техническом обслуживании повышаются надежность и срок службы полуприцепа, повышается безопасность эксплуатации и обеспечивается постоянная готовность полуприцепа к работе.

Техническое обслуживание должно проводиться на предприятии-изготовителе полуприцепов, либо на аккредитованных станциях технического обслуживания и организациях, имеющих договор с ООО МЗ «Тонар» на проведение сервисного обслуживания.

В случае проведения технического обслуживания в организациях, не имеющих договора с ООО МЗ «Тонар», **изделие снимается с гарантии.**

Техническое обслуживание полуприцепа необходимо производить согласно прилагаемой Сервисной книжке.

8. СМАЗКА ПОЛУПРИЦЕПА

Для обеспечения надежности и долговечности полуприцепа необходимо своевременно производить смазку его узлов и механизмов согласно табл.2.

Перед смазкой масленки и поверхности, расположенные в зоне смазки, очистить от пыли и грязи. Смазку через масленки нагнетать до появления её из зазоров.

Если смазка не выступает из зазоров, то выдавить грязевые пробки с помощью солидолонагнетателя или разобрать узлы и прочистить смазочные каналы.

После смазки тщательно удалить со всех деталей выступившую наружу смазку во избежание прилипания к ней пыли и грязи.

Допускается производить смазку полуприцепа смазками, рекомендованными для соответствующих узлов тягача.

ХИММОТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица № 2

Наименование узла смазки	Кол-во точек смазки	Наименование и обозначение марок ГСМ		Масса (объем) ГСМ, заправляемых на изделие кг (дм ³)	Периодичность смены (пополнения) ГСМ, км		Рекомендации по смазке
		Основные	Дублирующие		Основная марка	Дублирующая марка	
1	2	3	4	5	6	7	8
Опорное устройство	2	МС 1510 BLUE ТУ0254-029-45540231	Солидол С: ГОСТ 4366-76	2,0	40000	20000	Удалить старую смазку и смазать новой
Опоры разжимных кулаков	12	МС 1510 BLUE ТУ0254-029-45540231	Литол-24 ГОСТ 21150-87	0,10 на одну ось	20000	10000	Нагнетать шприцем до появления смазки из зазоров
Червячные пары регулировочных рычагов	6	МС 1510 BLUE ТУ0254-029-45540231	Литол-24 ГОСТ 21150-87	0,15 на одну ось	20000	10000	Нагнетать шприцем до появления смазки из зазоров

Опоры вращения гидроцилиндров	12	МС 1510 BLUE ТУ0254-029-45540231	Литол-24 ГОСТ 21150-87	0,5	20000	20000	Нагнетать шприцем до появления смазки из зазоров
Опоры вращения кузова	6	МС 1510 BLUE ТУ0254-029-45540231	Литол-24 ГОСТ 21150-87	0,7	40000	40000	Нагнетать шприцем до появления смазки из зазоров
Оси вращения заднего откидного борта	4	МС 1510 BLUE ТУ0254-029-45540231	Литол-24 ГОСТ 21150-87	0,3	40000	40000	Нагнетать шприцем до появления смазки из зазоров

9. ХРАНЕНИЕ

9.1. Группа условий хранения 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-89.

Полуприцепы поступают потребителю не законсервированными.

Полуприцепы могут храниться на складе не более 2 месяцев со дня отгрузки предприятия-изготовителя. Если по истечении указанного срока полуприцепы не вводятся в эксплуатацию, то они должны быть законсервированы.

9.2. При консервации на срок до 1 года необходимо выполнять следующие работы:

- провести очередное техническое обслуживание, смазать узлы и механизмы полуприцепа согласно табл. 2;
- удалить влагу из труднодоступных мест сжатым воздухом;
- зачистить наждачной бумагой или металлической щеткой все места, покрытые коррозией (или имеющие следы коррозии), обезжирить и закрасить;
- растормозить полуприцеп;
- разгрузить шины, установив полуприцеп на подставки;
- покрыть смазкой шкворень полуприцепа;
- очистить колеса, зачистить, обезжирить и покрасить места, покрытые коррозией. Очистить шины от грязи, промыть, протереть насухо, защитить чехлами из влагостойкой бумаги, ткани или других материалов от прямого попадания солнечных лучей.
- поддерживать в шинах рабочее давление.

Детали комплекта ЗИП, не имеющие антикоррозийного покрытия смазать смазкой пушечной ПВК ГОСТ 19537-83 и обернуть парафинированной бумагой ГОСТ 9569-79.

Шкворни полуприцепа покрыть смазкой пушечной ПВК ГОСТ 19537-83.

9.3. При подготовке к эксплуатации законсервированных полуприцепов выполните следующие работы:

- проверить давление в шинах и, при необходимости, довести его до нормальной величины;
- снять полуприцеп с подставок;
- очистить колеса, зачистить, обезжирить и покрасить места, покрытые коррозией. Очистить шины от грязи, промыть, протереть насухо;
- удалить защитные чехлы, влагостойкую бумагу с деталей и узлов;
- провести очередное техническое обслуживание, смазать узлы и механизмы полуприцепа согласно табл. 2;
- проверить работоспособность пневматической и гидравлической систем, электрооборудования;

- покрыть смазкой шкворень полуприцепа;

10. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка полуприцепа осуществляется своим ходом в составе автопоезда.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи полуприцепа (прицепа) потребителю.

	ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД	
	Месяцев эксплуатации	Километров пробега
Основной	36	
Тормозной барабан Тормозной диск	6	не более 20 000 не более 20 000
Пневморессоры Механизм сдвижного пола Cargo-Floor Рессоры Сайлент-блоки Вал разжимного кулака Опора разжимного кулака Регулировочный рычаг Тормозная камера (с энергоаккумулятором) Амортизатор Дисковый тормоз VIE	12	
Подшипниковый узел ступицы колеса:		
для блок подшипника	12	
для конических подшипников		500 000
Аппараты пневматической системы Дисковый тормоз Аппараты гидравлической системы (кроме механизмов сдвижного пола)	12	
Сварная конструкция балки оси	12	
Кузов изотермический	60 (5 лет)	

В течение вышеуказанного срока предприятие-изготовитель производит безвозмездно ремонт или замену составных частей (кроме шин и осей других производителей), вышедших из строя, при условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания.

Завод-изготовитель не принимает претензий от потребителей в случаях:

- Использования полуприцепа (прицепа) не по назначению.
- Внесения изменений в конструкцию полуприцепа (прицепа) без согласования с заводом-изготовителем.
- Эксплуатации полуприцепа (прицепа) с нарушениями требований Руководства по эксплуатации.
- Замены узлов и агрегатов, установленных на полуприцепе (прицепе), без согласования с заводом-изготовителем.
- Замены рабочих жидкостей и смазок, не соответствующих требованиям Руководства по эксплуатации.
- Несоблюдения периодичности и объема работ по техническому обслуживанию в соответствии с настоящей сервисной книжкой.
- Выхода из строя агрегатов и механизмов вследствие аварии.
- Разборки дефектных агрегатов и механизмов без разрешения завода-изготовителя.
- Утери сервисной книжки.
- Проведения технического обслуживания в сервисных центрах, не имеющих официального разрешения ООО МЗ «ТОНАР».

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Шины, колёса и балансировку колёс.
- На поломки рессор и отдельных листов рессор при отсутствии внутренних дефектов в материале листов.
- Дефекты, неисправности и коррозию деталей, возникшие в результате воздействия внешних факторов, таких как промышленные и химические выбросы, кислотные и щелочные загрязнения воздуха, удары камней, града, молний и прочих природных явлений.
- Эксплуатационный износ и старение таких деталей как аккумуляторные батареи.
- Повреждения узлов и агрегатов в результате движения, при недостатке эксплуатационных материалов (например, смазки) в связи с несвоевременным обнаружением утечки, либо в результате применении не рекомендованных производителем эксплуатационных материалов.

- Расходные детали и материалы (предохранители, лампы, тормозные колодки, накладки, диски и барабаны, приводные ремни, хладагент, охлаждающая жидкость, масла, сальники, топливо).

- Расходы, связанные с невозможностью использовать неисправный полуприцеп (прицеп), потерей времени, расходы на топливо, телефонную связь, транспортные расходы, потеря доходов и другие коммерческие потери.

- Конденсацию влаги на внутренней поверхности внешних осветительных приборов.

- Неисправности и их последствия, возникшие в результате несвоевременного устранения других неисправностей после их обнаружения.

- Регламентные работы, разрушение одноразовых элементов и расходование других материалов при выполнении планового технического обслуживания, диагностические и регулировочные работы.

- Полуприцеп (прицеп) с внесенными изменениями в конструкцию узлов и агрегатов без согласования с заводом-изготовителем.

- Дефекты внутренней поверхности самосвального кузова (истирание, абразивный износ).

Решение об удовлетворении гарантийных требований в связи с преждевременным износом колодок, выходом из строя датчиков ABS и других деталей, находящихся в районе тормозного узла, может быть принято только на основании предоставления протокола о согласовании тормозной системы тягача и полуприцепа.

Завод-изготовитель не несет ответственности за неправильные действия водителя при эксплуатации (в том числе при разгрузке) полуприцепа, нарушения требований Руководства по эксплуатации, приведшие к повреждению полуприцепа, тягача и перевозимого груза.

Для проведения гарантийного ремонта прицеп должен быть доставлен владельцем на завод-изготовитель или в автосервис, с которым завод имеет действующий договор о сотрудничестве.

Для определения заводом-изготовителем причины поломки и последующей замены детали или узла необходимо составить заявку (по форме, имеющейся в сервисной книжке) с обязательным участием представителей владельца и отдела технического контроля завода-изготовителя (сервиса).

Заявка должна быть составлена в день предъявления. В ней должны быть указаны:

- дата, время и место составления (полный почтовый адрес);
- адрес и телефон владельца прицепа;
- номер прицепа (VIN код);
- дата продажи;
- условия эксплуатации и пробег с момента покупки;
- условия, при которых произошла поломка: на какой дороге, скорость движения, что сломалось, износилось и т.д.;
- описание дефектов с указанием возможной причины, вызвавшей дефекты.

Для уточнения причины неисправности завод-изготовитель может провести экспертизу и, не позднее 5-ти рабочих дней с момента оформления заявки, должен известить владельца об её результатах.



ВНИМАНИЕ:

Если Ваша претензия по качеству техники необоснованно отклонена или выполнена некачественно, просим обращаться по адресу:

ООО МЗ «ТОНАР» 142635, Московская область, г. Орехово-Зуево,
д. Губино, ул. 1-я Ленинская, 76а

E-mail: trade@tonar.net

Телефон технической поддержки: 8 (800) 444-22-49

12. ВЕЛИЧИНЫ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ для ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ, Нм (кгсх м)

№	Наименование	Резьба	Нм	(кгсх м)
1	Гайки крепления колес	M22	559...638	57...65
2	Гайки крепления пневморессор механизма подъёма оси	M10	78,5...98	8...10
3	Болты крепления шкворня	M14	122...137	12,5...14
4	Гайки рессорных болтов	M30	1176... 1274	120...130
5	Гайки крепления болтов амортизатора	M24	390...460	40...46
6	Гайки крепления пневморессор	M12	80...100	8...10
7	Гайки крепления тормозных камер и энергоаккумуляторов	M16	178...210	18...22

13. СОДЕРЖАНИЕ МАРКИРОВКИ ИЗДЕЛИЯ

13.1. Маркировка изделия состоит из заводской таблички, прикрепленной к изделию, и порядкового производственного номера, нанесенного непосредственно на изделие.

13.2. Заводская табличка содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- идентификационный номер изделия.

13.3. Структура идентификационного номера (VIN - код):

ХОТ	959900	?0000001
Международный идентификационный код изготовителя	Индекс изделия	Указательная часть - порядковый производственный номер изделия включающий условное буквенное обозначение года выпуска

13.4. Буквы, используемые для обозначения года выпуска:

Год	Обозначение
2026	T
2027	V
2028	W
2029	X
2030	Y

14. УТИЛИЗАЦИЯ

Общие положения.

14.1 При утилизации полуприцепа необходимо соблюдать действующие правила и стандарты (в частности, требования законов об утилизации отходов).

ВО ВРЕМЯ РАЗБОРКИ ИЗДЕЛИЯ СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

14.2. Демонтаж проводите в следующей последовательности:

- очистите от масла и смазки загрязнённые составные части;
- слейте рабочую жидкость из гидросистемы;
- разберите полуприцеп по узлам и деталям.

Утилизируйте составные части после разделения их на группы материалов (сталь, пластмасса, электрические, резинотехнические и т.д. элементы).

При утилизации рабочей жидкости и ГСМ существует опасность загрязнения окружающей среды.

Строго соблюдайте предписания действующих нормативных документов.


15. СПИСОК СЕРВИСНЫХ СТАНЦИЙ ООО МЗ «ТОНАР»

Более 80 сервисных станций и более 80 представительств по продаже запасных частей позволяют оперативно решать вопросы поставки запасных частей и техобслуживания.

Узнать адреса и контакты сервисных станций ТОНАР или магазинов по продаже запасных частей можно на нашем сайте www.tonar.info или отсканировав QR-код:



Сеть СТО
и сервисных партнёров TCP

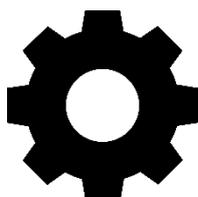

Сеть магазинов
запасных частей



Насыпная плотность груза

Характеристика груза	Насыпная плотность тонн/м.куб.
Сельскохозяйственные грузы	
Жмыхи навалом	0,59-0,67
Капуста кочанная	0,2-0,32
Картофель	0,62-0,8
Комбикорм	0,3-0,8
Кукуруза:	
зерно	0,7-0,75
зеленая масса, початки	0,3-0,45
Морковь навалом	0,5-0,6
Навоз:	
перепревший	0,8-1
уплотненный солоmistый	0,5-0,7
Овес (зерно)	0,4-0,55
Пшеница	0,75-0,85
Рожь	0,65-0,79
Свекла сахарная:	
немытая	0,7-0,8
мытая	0,6
Удобрения минеральные	0,8-1,2
Фасоль насыпью	0,5-0,58
Чечевица	0,7-0,85
Ячмень	0,6-0,75

Формулы расчёта
объёма по массе и массы по объёму.


Если знаем объём груза (V), то можно рассчитать массу груза (M),
используя вышеприведённые коэффициенты (K):

$$M = V * K$$

Если знаем массу груза (M), то можно рассчитать объём груза (V),
используя вышеприведённые коэффициенты (K):

$$V = M / K$$

Рис.97. Габаритный чертёж 9599

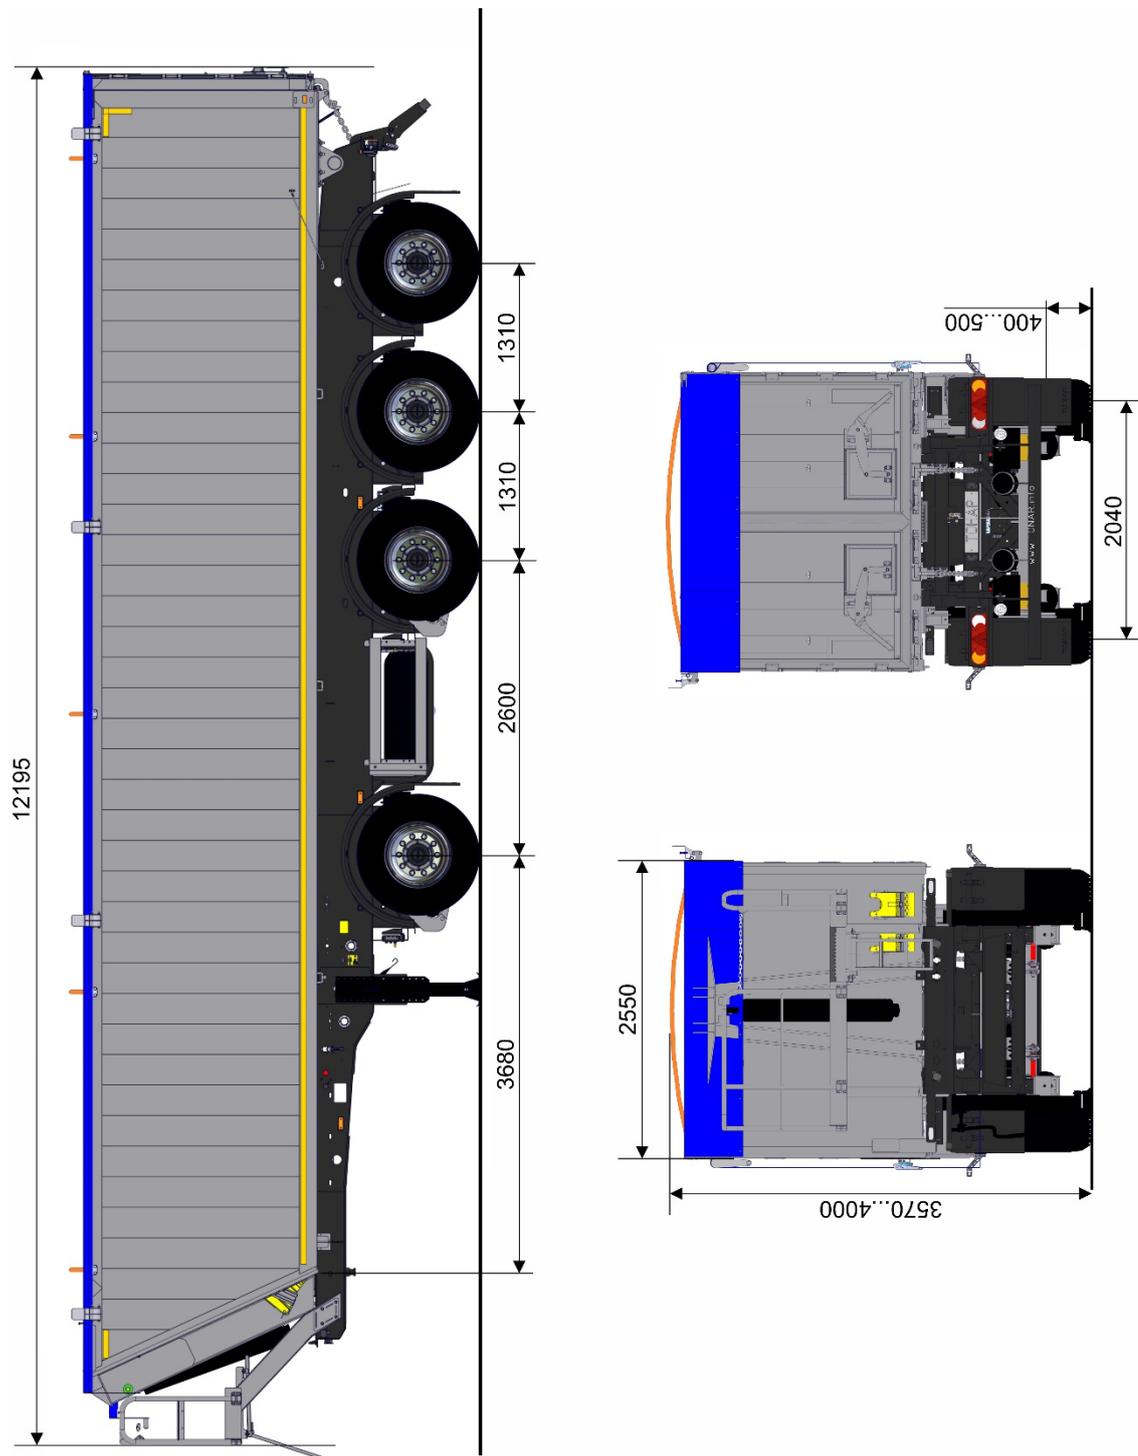



Адрес завода:

142635, Московская область, г.о. Орехово-Зуево,
д. Губино, ул. 1-я Ленинская, 76а
Тел.: 8 (495) 961-32-49

Адрес Управления Сбыта:

142631, Московская обл., г.о. Орехово-Зуево,
д. Ожерелки, д. 2А, 83-й километр шоссе Москва – Нижний Новгород
Тел.: 8 (800) 444-22-49
Зап. части: 8 (496) 416-32-88
E-mail: trade@tonar.net
Сайт: www.tonar.info

модель	
зав. №	
дата	



редакция от 25 марта 2026

